

Használati útmutató

Gőzkefe talppal SDMF 1300 B1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A terméket textilanyagok gőzölésére tervezték, más célra használni tilos és balesetveszélyes. A termék nem játék! Gyermekek kezébe ne kerüljön! A termelt gőz forró! Súlyos sérüléseket okozhat! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Részeinek leírás: (A. Ábra)

1. Gőz fúvókák
2. Kefe
3. Gőzgomb zárral
4. Vízartály nyitója
5. Vízartály
6. Bázis/alap
7. Max. Jelölés vízfeltöltéshez (250ml)
8. Tápkábel és csatlakozó
9. Kioldó gombok
10. Fogantyú

(B) Ábra

11. LED

12. Ki/Be kapcsoló

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőköd mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Amikor a terméket leteszi győződjön meg róla, hogy a tartó bázis stabilan áll!

Csak száraz környezetben, beltérben használható!

Nedves kézzel, vagy nedves padlón állva soha ne használja a terméket!

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozókhoz! Védje a terméket a hőtől! Nyílt lángnak és forró környezetnek ne tegye ki! Védje a hálózati kábelt a sérülésektől! Az ajánlott hálózati feszültség 50-60 Hz. Ne húzza ki a hálózati kábelt a kábelnél fogva! Óvatosan tartson rá és finoman távolítsa el a konnektorból!

ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE:

Mivel a készülék forró gőzzel működik, ezért fennáll az égési sérülés veszélye! Ezek elkerülése érdekében tartsa be a következő szabályokat!

Soha ne tegye a kezét, vagy más test részét a gőz elé! A testre irányított gőzölés TILOS és életveszélyes sérüléseket okozhat! A terméket csak a textíliák gőzölésére használja!

Tartson biztonságos távolságot a gőz fúvókától!

Gyermekektől tartsa távol és ne használja kisgyermek közelében! Különösen ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét az eszközzel.

A terméket használat után mindig biztos helyen hagyja kihűlni és zárja el!

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

Távolítsa el a csomagolást!

Ellenőrizze a termék részeit, állapotát!

Töltse meg a víztartályt! FONTOS! Töltés közben a termék ne legyen elektromos hálózathoz csatlakoztatva! Kikapcsolt és áramtalanított állapotban töltse meg a tartályt vízzel!!!

Kizárólag tiszta vizet használjon! Ne öntsön bele más folyadékot! A tartályt ne töltse túl a max. Jelzésnél (250ml).

A tartályt a kiadás gombbal veheti ki. A visszahelyezéshez kattanásig nyomja be.

A víztartályt használat után mindig ürítse ki! ÉGÉSVESZÉLY! Mindig várja meg, hogy a víz kihűljön, mielőtt üríti a tartályt.

A kefe eltávolítása:

Óvatosan húzza meg a kefét a tartójából! Csatlakozáshoz óvatosan nyomja rá a tartójára.

RUHÁK GŐZVASALÁSA:

A ruhát akassza fel egy akasztóra és lógó állapotban gőzkezelje! Finoman egyenletes irányba mozgatva a gőzölőt!

Gőzölés előtt győződjön meg a textiláru hőbírásáról! Vasalási útmutató!

1-3 pontig gőzölhető, X nem gőzölhető.

Elsőként a gőzölést egy nem látható részén kezdje a textilnek, ha nem okoz károsodást folytathatja a gőzölést! Egyes anyagokat csak fonák oldalon érdemes hőkezelni, mert kifényesedhetnek!

Bőrt, bársonyt, impregnált anyagokat és más hőre érzékeny textilárut gőzölni TILOS! Tönkre teszi az anyagot! Pl.: szintetikus anyagok, poliészter, poliamid, nejlon! A szintetikus nejlon anyagok kimondottan megolvadnak magas hő hatására! VIGYÁZZON! A forró olvadt textil bőrre kerülve égési sérüléseket okoz!

A terméket a ki/bekapcsoló gombbal hozhatja működésbe, miután csatlakoztatta a tápkábelt.

LED jelentése:

Villogó kék LED: A termék melegíti a vizet!

Folyamatos kék LED: A termék gőzölésre kész!

Gőz kiengedéséhez nyomja meg a 3-as, gőzgombot.

SOHA NE GŐZÖLJE A RUHÁT MIKÖZBEN VISELI!!! A ruhákat külön vállfán lógatva gőzölje és csak azután vegye fel, hogy az meghűlt!!! ÉGÉSVESZÉLY!!

Gőzölés után mindig hagyja a ruhát, vagy textílt kihűlni!

Csak száraz ruhát gőzöljön! Nedves ruha szárítására a gőzölés nem használható!


A 3-as gomb újbóli megnyomásával a gőzölést szüneteltetheti!

Tisztítás és tárolás:

A terméket használat után áramtalanítsa! Várja meg kihűl! Majd ürítse ki a víztartályt és törölje szárazra! Ne használjon maró vegyszereket, vagy súroló, dörzsölő eszközt a tisztításhoz. Puha száraz kendővel törölje át. A víztartályt szükség esetén átmoshatja ecetes vízzel, vízkövesedés esetén, de visszahelyezés előtt mindig törölje szárazra!

Saját dobozában érdemes tárolni száraz gyermekektől elzárt helyen!

B

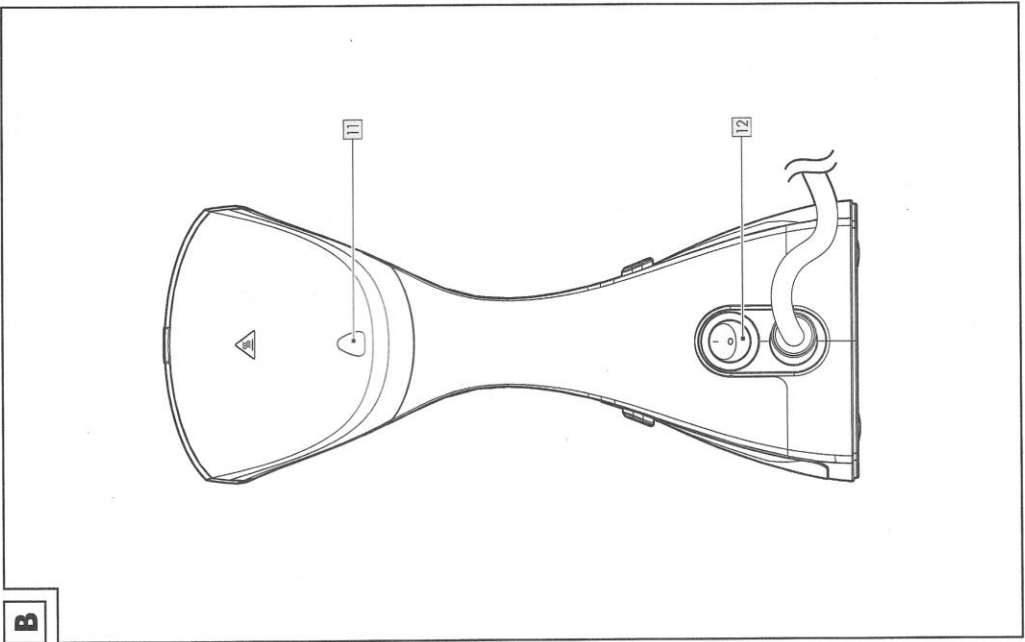

A

