



xiaomi



# Xiaomi Mi Wi-fi Range Extender Pro **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja az adaptert.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, az adapter és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- A jelerősítő használat során legalább 20 cm távolságban legyen bármilyen emberi testtől.

### Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

## JELLEMZŐK

Modell:	R03
Megnevezés:	Mi Wi-Fi Range Extender Pro
Sebesség:	Max. 300 mbps
WiFi standard:	2.4 GHz Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n
Működési frekvencia:	2400 MHz – 2483.5 MHz
Bemenet:	100-240Vac 50/60Hz 0.35A
Maximális hőmérséklet:	40°C

*\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

## A DOBOZ TARTALMA

- Mi Wi-Fi Range Extender Pro
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address:, No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China

### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

### Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




IMPORTŐR:

**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu) [www.xiaomi.hu](http://www.xiaomi.hu)

### KEZELŐSZERVEK

Az Mi Wi-Fi Range Extender Pro arra lett tervezve, hogy növelje a Wi-Fi hálózat jelerősségét.

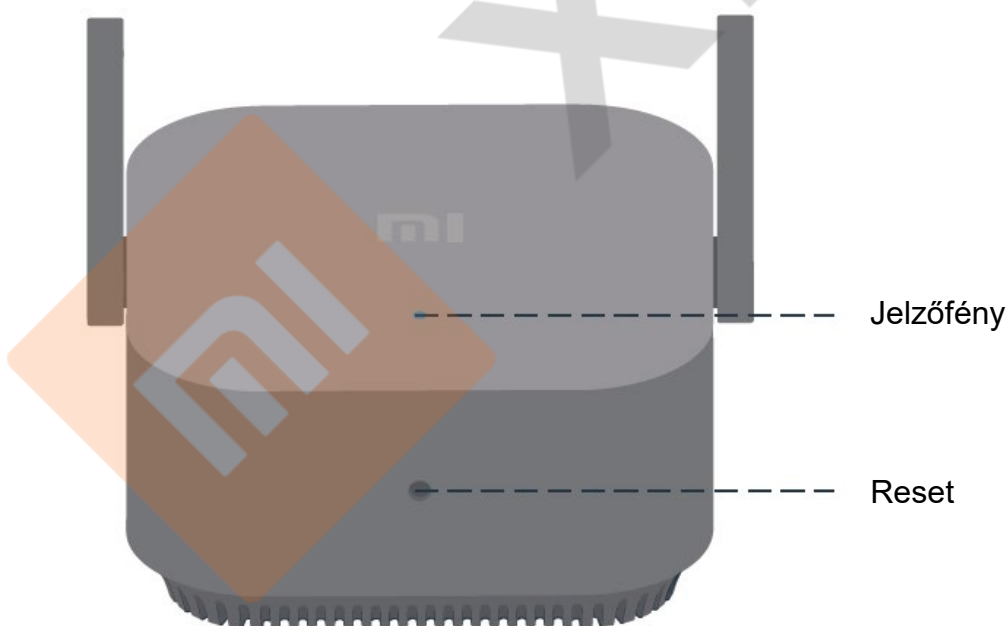

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Jelzőfény	Kéken világít (normál működés)
	Kéken villog (frissítés alatt)
	Sárgán világít (bekapcsolás folyamatban)
	Sárgán villog (inicializálásra vár)
	Vörösén villog (hardver hiba)
Reset gomb	Tartsa nyomva öt másodpercig a gyári értékek visszaállításához

## ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Helyezze el a jelerősítőt olyan helyre, ahol erősebb jelre van szüksége. Csatlakoztassa a hálózati adapterhez és várja meg, míg a jelzőfény sárgán nem villog.



2. Töltse le a Xiaomi Home / Mi Home alkalmazást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához
3. A jelzőfény kéken világítani fog, ha a beállítások elkészültek. Ezt követően a jelerősítőt áthelyezheti máshová a beállítások megváltoztatása nélkül.

## GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK)

### Hogyan növeli meg az Mi Wi-Fi Range Extender Pro a Wi-Fi hálózatom hatókörét?

A jelerősítőt arra tervezték, hogy egy meglévő Wi-Fi hálózat jelerősségét növelje. Mielőtt beállítaná a jelerősítőt, határozza meg, hogy mely hálózat jelerősségét kívánja növelni és legyen biztos benne, hogy ismeri a hálózat jelszavát. A jelerősítők úgy működnek, mint a váltó futóverseny – a router és a jelerősítő a résztvevők és a Wi-Fi jel a váltóbot, amelyet átadnak egymásnak a résztvevők. A csatlakozó eszközök (pl okostelefon vagy számítógép) pedig a célvonal. A résztvevők átveszik a váltóbotot és továbbítják a cél felé, így a Wi-Fi hálózat nagyobb területet tud lefedni. Minél több jelerősítőt telepít a hálózatba, annál nagyobb területet tud lefedni.

## Hogyan kezelhetem a Mi Wi-Fi Range Extender Pro készüléket?

Ha jelerősítőt egy Mi Wi-Fi routerrel használja, akkor a beállításokat az Mi Wi-Fi alkalmazással kezelheti. Ha más routerrel használja, letöltheti az Mi Home alkalmazást a hálózati beállítások kezeléséhez.

### Mit lehet tenni, ha az Internet sebessége lelassul az Mi Wi-Fi Range Extender Pro telepítése után?

Ha az Internet sebessége lelassul a jelerősítő telepítése után, akkor interferencia lehet a hálózaton. Nyissa meg az Mi Wi-Fi vagy az Mi Home alkalmazást a jelerősítő állapotának ellenőrzéséhez. Ha az alkalmazás azt jelzi, hogy a jelerősség gyenge, helyezze a jelerősítőt közelebb a routerhez és próbálja újra.

### Mit lehet tenni, ha az Mi Wi-Fi Range Extender Pro nem működik?

Nyissa meg az Mi Wi-Fi vagy az Mi Home alkalmazást és ellenőrizze a jelerősítő állapotát és kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ha gyenge a jel, helyezze a jelerősítőt másik helyre úgy, hogy ne legyen akadály a jelerősítő és a router között.
2. Ha a jelerősítő lekapcsolódik, ellenőrizze, hogy a router ad-e ki Wi-Fi jelet. Ha a router megfelelően működik, indítsa újra a jelerősítőt és ellenőrizze a működést.
3. Ellenőrizze, hogy a jelerősítő nincs-e letiltva a routerben.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, tartsa lenyomva a reset gombot legalább 5 másodpercig, amíg a jelzőfény sárgán nem világít. Állítsa be újra jelerősítőt és ellenőrizze a működést.

### Hogyan állítható be a jelerősítő egy másik Wi-Fi hálózatra?

Állítsa gyári állapotra a jelerősítőt és állítsa be a másik hálózaton.