

Használati útmutató

Bluetooth fülhallgató STSK P4 A1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


Rendeltetés szerű használata:

A fülhallgatót audio anyagok bluetooth kapcsolaton való lejátszásához fejlesztették ki. Okos telefonhoz csatlakoztatva headsetként is használható. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

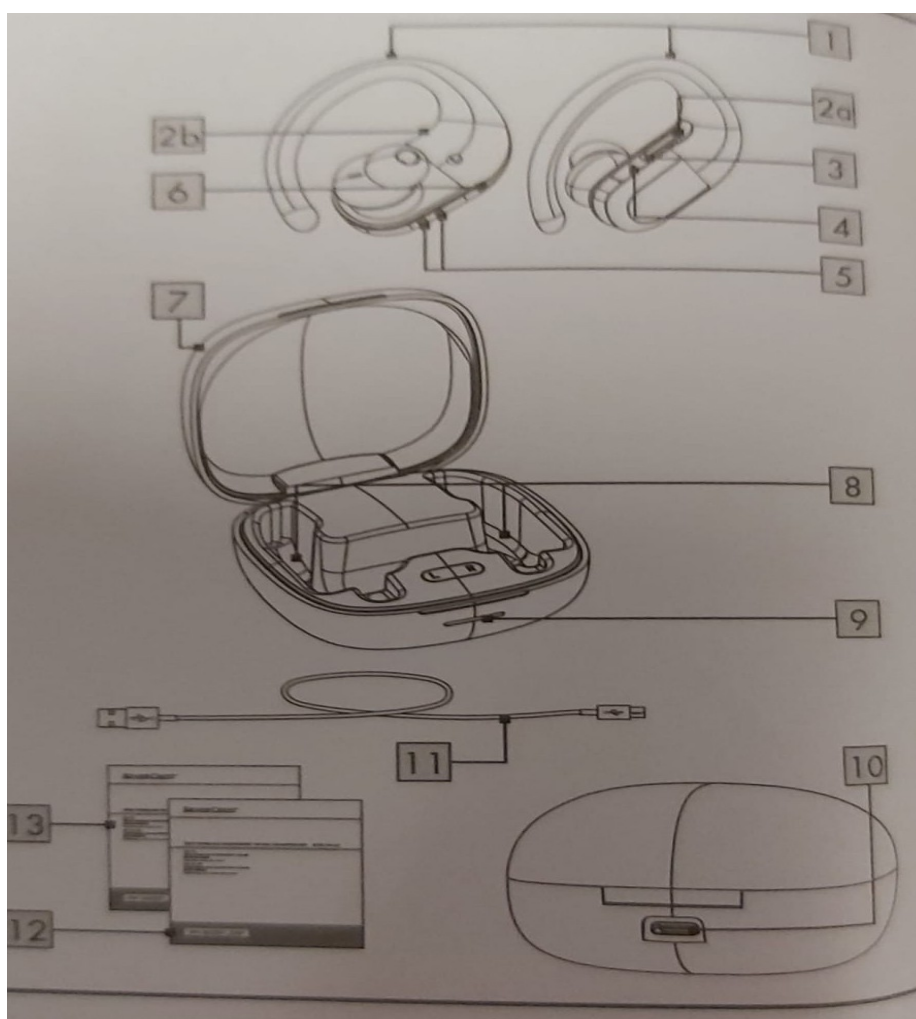

1. Fülhallgatók (balos, jobbos)

2. a. + gomb
2. b. - gomb
3. Multifunkciós gomb
4. LED
5. Töltő csatlakozás
6. Mikrofon
7. Töltő tároló doboz
8. Töltő port
9. Töltő státusz indikátor
10. USB-c töltő port
11. USB kábel

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Technikai adatok:

Töltő/tároló doboz:

USB-C bemeneti feszültség USB 5 V

USB-C bemeneti 500mAh

Újratölthető akkumulátor Li-polymer 3,7 V, 550mAh, 2.035 Wh

Töltő kapacitása akár 3 teljes töltési ciklus teljesen lemerült fejhallgató esetén

Töltési idő kb.: 3 óra

Fejhallgató:

Bluetooth 5.0

Támogatott profilok A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Frekvencia 2402- 2480 MHz

max. átvitt teljesítmény < 20 mW

Hatótávolság kb. 10 m

Újratölthető akkumulátor Li-ion 3.7 V 85 mAh, 0.32 Wh

Töltési idő kb. 2 óra

Üzemidő Zene: kb.: 7 óra

Telefon kb.: 2.5 óra

Védelem IPX 4

Ajánlott használata hőmérséklet +10 től +35C

Páratartalom 10-70%

Tárolási hőmérséklet 0-40 C

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik

megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Soha ne használja a fülhallgatót vezetés, biciklizés, gépkezelés közben, vagy olyan szituációkban amelyeknél a külső zajok kizárása miatt önmagát, vagy másokat veszélybe sodorhatja.

Legyen óvatos a fülhallgató használata közben! A hosszú ideig és, vagy túl hangosan hallgatott zenék, audió tartalmak hosszútávon károsíthatják a hallását és akár süketiséget is okozhatnak! A hangerőt mindig alacsony szintre állítsa és a külső zajok figyelembe vételével hangosítsa kellemes mértékben.

Soha ne távolítsa el az akkumulátort!

Ne próbálja önmaga megjavítani a terméket!

Ne nyissa fel a töltő/tároló dobozt.

Tartsa távol víztől!

Ne tartsa közel fűtőtestekhez a készüléket! pl. radiátor.

Vigyázat Rádió interferencia!

- Kapcsolja ki a készüléket repülőn, kórházakban, szerviz szobákban, kórházi elektromos rendszerek közelében.
- A vezeték nélküli jelátvitel nagyon érzékeny elektronika.
- Tartsa távol min. 20cm távolságra pacemakerétől, vagy beültethető kardioverter defibrillátoroktól!
- Az elektromágneses rádióhullámok befolyásolhatják a pacemaker működését!
- A kisugárzott hullámok interferenciát okozhatnak.
- Ne helyezze a terméket gyúlékony gázok közelébe vagy robbanásveszélyes területre, mert a kibocsátott rádióhullámok robbanást és tüzet is okozhatnak.

Általános figyelmeztetés akkukkal és töltőkkel kapcsolatban :

- Az akkut / töltőt ne hozza érintkezésbe nyílt lánggal, tűzzel mert ez robbanáshoz vezethet!
- Ne melegítse fel az akkut, mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus vegyület képződéséhez vezethet!
- Ne szerelje szét az akkut mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus anyaghoz vezethet!
- Ne zárja rövidre az akkut, mert ez sérülésekhez, gyulladásokhoz is vezethet, valamint az akkut is károsítja! - Ne próbálja meg tüvel piszkálni az akkut!
- Ne dobálja, ne ütögesse és ne lépjen rá az akkura!
- Töltse az akkut 5-35°C-os hőmérséklet között, más esetben az akku megsérülhet! - Kerülje el, hogy az akkut víz érje, vagy egyéb folyadékkal kerüljön kapcsolatba!
- Ne tegye ki az akkut közvetlen napsugárzásnak, ne használja és ne tárolja lezárt, szellőztelen gépjárműben, ahol nagy hőmérséklet is létrejöhet!
- Tartsa távol az akkut gyerekektől!
- Kerülje az akku folyadékkal való érintkezést! Amennyiben az akkuból folyadék szivárog és az a bőrével érintkezik, mossa le azonnal bő vízzel! Szükség esetén forduljon orvoshoz! Amennyiben a ruhájára folya, mosószerrel mossa ki rögtön!
- Ha szokatlan szag távozik az akkuból vagy alkáli oldódást tapasztal, azonnal fejezze be használatát és helyezze el a megfelelő elem- és akkumulátor hulladékgyűjtőbe!
- Elhasznált akkut ne dobjon háztartási szemétbe, mert az mérgező vegyületeket tartalmaz!

Gondoskodjon róla, hogy az akku az érvényes helyi határozatoknak, törvényeknek megfelelően kerüljön a helyére!

- Szigetelje le az akku fémérintkezőit ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében!

Jó tanácsok :

- 1. Az akkumulátor feltöltése után azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót.!
- 2. A készülék akkumulátorról való üzemeltetése esetén távolítsa el a hálózati csatlakozót (főleg laptop / notebook esetében, ezzel megnövelve az akkumulátor élettartamát)!
- 3. Hálózatról való üzemeltetése esetén vegye ki az akkumulátort!
- 4. Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH akkuk: Mindennapos használat esetén is havonta egyszer merítse le akkumulátorát, majd töltsen fel 100%-ra

Első használat:

- Távolítsa el a védő fóliát a fülhallgatók és töltő doboz közül!
- Első használat előtt a töltő dobozt teljesen fel kell tölteni!

Töltődoboz töltése és USB-vel:

Csatlakoztassa a töltő doboz USB portjához az USB kábelt! Az USB áram min. 500mA legyen! Használjon ehhez USB töltőt, vagy számítógépet! Amikor a töltés befejeződött mind 3 töltés jelző lámpa világít!

LED státusz:

- 1 lámpa világít kb 30% töltöttség,
- 2 lámpa világít kb. 60% töltöttség,
- 3 lámpa világít 100 % töltöttség!

Fülhallgató töltése:

Első használat előtt a fülhallgatót fel kell tölteni!

A fülhallgatót töltés előtt meg kell tisztítani és szárazra törölni! Ezután helyezze a töltő dobozba! A töltés automatikusan megindul! A töltési státuszt a LED lámpa mutatja! A töltő doboznak fel töltve kell lennie, a fülhallgató töltéséhez! Ezt mindig ellenőrizze mielőtt a fülhallgatót tölteni kezdi!

LED jelzések:

Piros töltés alatt

Fehér Teljesen fel töltöttség (A fehér Led kb. 20mp után automatán kikapcsolt)

kikapcsolt LED nem tölt

- A fülhallgató különböző hangjeleket bocsájt ki párosításnál, merülésnél, lecsatlakozásnál, stb.
- A fejhallgató kikapcsolásához helyezze a készüléket a tároló dobozába!
- A készülék 5 perc után automatán kikapcsol akkor is, ha nem kap jelet!
- Manuális kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot 3-5 mp-ig. A bluetooth kapcsolat ilyenkor automatán megszakad. Bekapcsoláshoz nyomja meg újra az MF gombot 3 mp-ig!

LED jelzések:

piros-fehéren villog bluetooth kapcsolat párosítására vár.

Fehér villogás párosítva van

Fejhallgatók összepárosítása egymással:

Amikor stereóban szeretne hangokat hallgatni a két fülhallgatót párosítani kell egymással!

Amikor leveszi a fülhallgatókat a töltő dobozból automatán csatlakoznak egymáshoz. Ha nem akarja őket párban használni törölni kell a beállításokat (Reset). Ha a piros-fehér LED villog a

fülhallgatók keresik egymást. Ha csak a fehér világít a csatlakozás létrejött!

A fülhallgató csatlakoztatása bluetooth egységhez:

- Távolítsa el a fülhallgatókat a töltő dobozból!
- Amikor a fülhallgatók keresik egymást piros-fehér LED villog.
- Amikor a fülhallgatók megtalálták egymást akkor áll készen a készülék egyéb eszközhöz való csatlakoztatásra!
- A bluetooth eszközén keresse meg az STSK P4 A1 termék nevet és párosítsa az eszközzel, ha a készülék jelszót kér írja be: **0000 Amikor a párosítás sikeres hangjelzést fog hallani!**

RESET: A fülhallgató visszaállításához kövesse a következő lépéseket:

- Távolítsa el a fülhallgatót a töltő dobozról!
- Nyomja meg az MF gombot gyorsan egymás után 3-szor, míg a piros LED nem világít.
- Helyezze vissza a fülhallgatókat a tároló dobozba.
- A fülhallgatók sikeresen vissza lettek állítva.

Fülhallgatók funkciói zenelejátszáshoz:

- Állítsa a hangerőt minimumra! Indítsa el a zenét a lejátszóján.
- Helyezze a fülhallgatókat a fülébe figyelve a megfelelő oldalra (bal-jobb)
- Állítsa a hangerőt a +, - gombokkal.

Gombok egyéb funkciói:

MF gomb mindkét fülhallgatón:

- Bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig.
- Kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig.
- Hangvezérléshez nyomja meg és tartsa lenyomva kb 2 mp-ig.
- Lejátszás elindításához, szüneteltetéséhez nyomja meg egyszer!

(+) gomb a jobb fülhallgatón:

- Nyomja meg egyszer a hangerő egy szinttel növeléséhez
- A max. hangerő elérését hangjelzés adja.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a következő számra való ugráshoz.

(-) gomb a bal fülhallgatón:

- Nyomja meg egyszer a hangerő egy szinttel csökkentéséhez
- A min. hangerő elérését hangjelzéssel jelzi
- Visszaugrás a zene elejére nyomja meg és tartsa lenyomva 2 mp-ig.
- Visszaugrás az előző zenére nyomja meg és tartsa lenyomva 2 mp-ig, majd ismétlje meg még egyszer nyomja le és tartsa lenyomva 2 mp-ig!

Headset funkció:

Okostelefonjához tudja headsetként is használni a fülhallgatót.

Ehhez csatlakoztassa a készüléket telefonjához!

Funkciók:

- hívás fogadása és befejezése: Nyomja meg röviden a MF gombot.
- Újrahívás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot kb. : 2 mp-ig.
- Hangerő állítása: (+) hangosítás, (-) halkítás röviden nyomja meg egyszer a szükséges gombot.
- Váltás 2 hívás között : Nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot kb. 2 mp-ig, míg sípolást nem hall.

Hangvezérlés funkció:

Az aktiváláshoz aktiválja a google asszisztenst a készülékén. Ios készüléknél állítsa be a SIRI beállításokat a hangvezérlés további beállításaihoz. Android készüléknél nyissa meg a google asszisztenst és kövesse a megadott utasításokat.

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. Nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen!