

Használati útmutató

Citrusprés (SILVERCREST SZP 25 C3)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


Rendeltetés szerű használata:

Ezt a készüléket citrusfélék pl.: narancs, citrom, grapefruit kifacsarására tervezték. Csak élelmiszerek feldolgozására szolgál. Szabályozóval ellátott rács a kívánt pép mennyiségének beállításához és a magvak szűréséhez. Kivehető tartály tartozik hozzá, amivel a gyümölcs darabokat el lehet távolítani. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

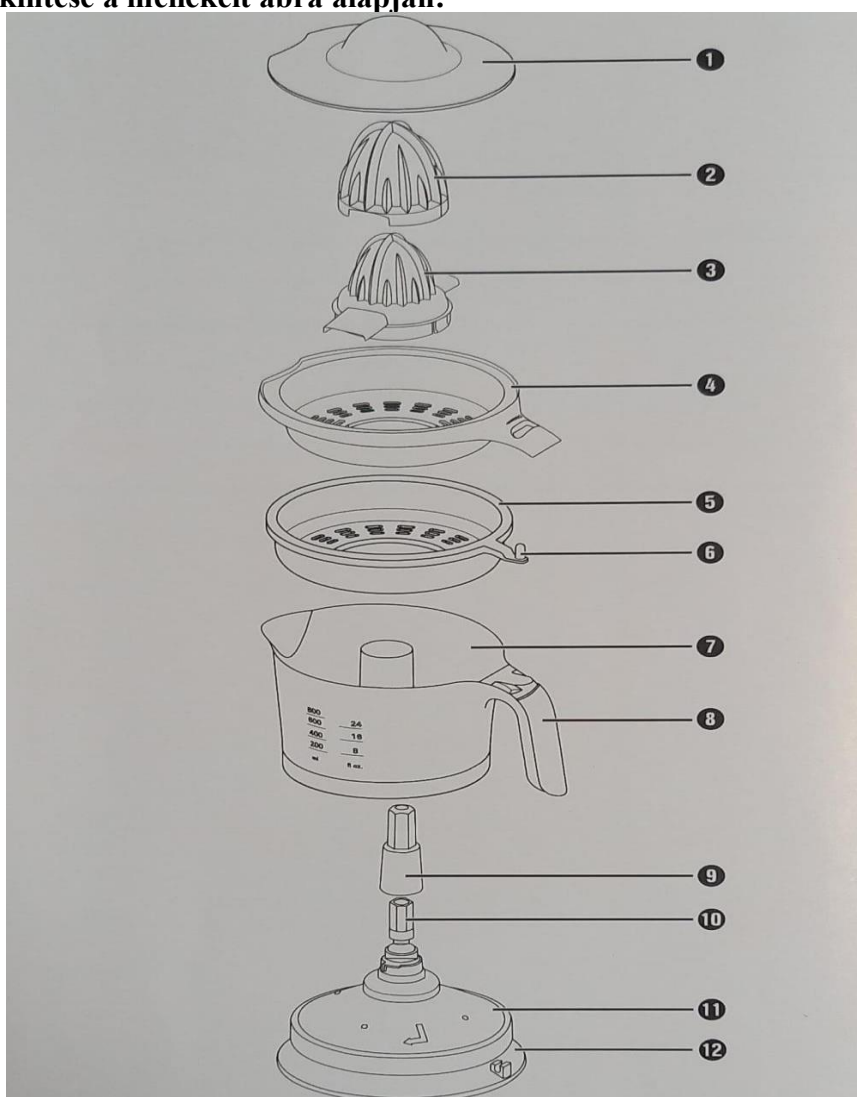

Részei:

1. Fedél
2. Nagy préskúp
3. Kis nyomókúp
4. A szita rögzítésének felső része
5. A szita rögzítésének alsó része
6. Kiválasztó kapcsoló
7. Gyümölcslé tartály
8. Fogantyú
9. A hajtótengely burkolata
10. Hajtó tengely
11. Alap
12. Kábelrögzítő kábelbilinccsel

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőköd mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

FIGYELEM!**Anyagai kár:**

- Ne működtesse a készüléket külső időkapcsolóval vagy külön távirányítóval.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék, a hálózati kábel és a dugó megfelel ne érintkezzen hőforrással pl.: főzőlappal, nyílt láng.
- A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használja.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy nincsen idegen test a szitán vagy a készülékben.
- Azonnal állítsa le a préselési folyamatot, ha a préskúp megfeszül vagy egyáltalán nem forog.
- Húzza ki a csatlakozódugót és ellenőrizze, hogy a készülékben nincs-e elakadt gyümölcspeg vagy idegen test.
- Ügyeljen arra, hogy ne blokkoljon vagy túlterhelje a motort.
- Ne nyomja túl erősen a nyomókúpot.
- Ne próbálja meg kézzel elfordítani a nyomókúpot vagy a hajtótengelyt.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret, mert lehet ezek

helyrehozhatatlanul károsítják a készülék felületét.

Művelet:

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Húzza ki a hálózati aljzatot a fali aljzataból összeszerelés, szétszerelés előtt és használaton kívül.
- Ne érintse meg a préskúpot/forgás közben, és ne tartsa a forgó alkatrészekhez evőeszközt vagy más tárgyat.

A készülék összeszerelése:

- Az első használat előtt tisztítsa meg a készülék minden részét.
- Ha szükséges, tekerje le a csatlakozókábelt a kábelrögzítőből.
- Helyezze az alapot száraz és vízszintes felületre.
- Szerelje össze a szitatartozékokat.
- Ehhez helyezze egymásra a két részt úgy, hogy választókapcsoló átnyúljon a felső rész megfelelő nyíláson.
- Nyomja össze a két részt, amíg össze nem kattannak.
- Fordítsa vissza a szitatartozékokat és nyomja be a kis nyomókúpot a szitatartozékba, amíg hallhatóan a helyére nem kattannak.
- Ha nagyobb citrusfélét pl.: grapefruit, narancsot szeretne feldolgozni használja a nagy nyomókúpot.
- Helyezze rá a kis nyomókúpra úgy, hogy a kis préskúpfülei a nagy préselés bevágásaiban fekszenek.
- Nyomja be határozottan a nagy nyomókúpot, amíg a helyére nem kattannak.
- Helyezze a szitatartozékokat a nyomó kúppal a gyümölcslé tartályra úgy, hogy a választókapcsolóval ellátott rész a lé tartály fogantyú felett legyen.
- Helyezze a fedelet a hajtótengelyre, és erősen nyomja meg a helyére.
- Helyezze a lé tartályt az alapra, és forgassa el a lé tartályt a nyíl irányába, amíg a helyére nem kattannak.
- Dugja be a dugót a hálózati aljzatba.

A KÉSZÜLÉS MOST HASZNÁLATRA KÉSZ!!!

Gyümölcs centrifugálás:

FIGYELEM! ANYAGI KÁR!

- Azonnal állítsa le a préselési folyamatot, ha a préskúp 2/3 dolgozik, vagy egyáltalán nem forog.
- Húzza ki a csatlakozódugót, és ellenőrizze, hogy a készülékben nincs-e elakadt gyümölcszép vagy idegen test.
- Ügyeljen arra, hogy blokkolja vagy ne terhelje túl a motort.
- Ne nyomja le túl erősen a nyomókúpot.

A készüléket megtisztították és összeszerelték:

- A választókapcsolóval állítsa be a lé péptartalmát a finom (kis darabok) és a durva (nagyobb darabok) közötti skálán.
- Szükség esetén távolítsa el a fedelet.
- A citrusfélét lapos oldalukkal felfelé 2/3-g nyomjuk rá a nyomókúpra, és enyhén nyomjuk meg.
- A préskúp 2/3 elindul megforgatjuk és a citrusfélét kinyomkodjuk.
- A készülék leállításához emelje ki a citrusfélék felét a nyomókúpból.
- Űritse ki a lé tartályt, amint eléri a 800ml-es jelet.

- Ehhez húzza ki a hálózati csatlakozót el a gyümölcs tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje le az alapot.
- A lehető leghamarabb tisztítsa meg a készüléket, hogy a gyümölcshús ne száradjon ki bekapcsolja, és megnehezíti a készülék tisztítását

A készülék szétszerelése:

- Tisztítás előtt szerelje szét a készüléket:
 - ✓ Távolítsa el a fedelet.
 - ✓ Ha szükséges, távolítsa el a nagy préskúpot a kis préskúpot majd távolítsa el a kis nyomókúpot a szítartozékról.
 - ✓ Távolítsa el a szítartozékot a lé tartályról.
 - ✓ Ezután válassza szét a felső és az alsó részt úgy, hogy széthúzza őket.
 - ✓ Ha nehezen választja szét őket, fordítsa el a szítartozékokat és nyomja meg kissé a felső rész rögzítőit, amíg az alkatrészek szét nem válnak.
 - ✓ Ha még nem tette meg, fordítsa el a lé tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje le az alapról.

Általános figyelmeztetés akkukkal és töltőkkel kapcsolatban:

- Az akkut / töltőt ne hozza érintkezésbe nyílt lánggal, tűzzel mert ez robbanáshoz vezethet!
- Ne melegítse fel az akkut, mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus vegyület képződéséhez vezethet!
- Ne szerelje szét az akkut mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus anyaghoz vezethet!
- Ne zárja rövidre az akkut, mert ez sérülésekhez, gyulladáshoz is vezethet, valamint az akkut is károsítja! - Ne próbálja meg túvel piszkálni az akkut!
- Ne dobálja, ne ütögesse és ne lépjen rá az akkura!
- Töltse az akkut 5-35°C-os hőmérséklet között, más esetben az akku megsérülhet! - Kerülje el, hogy az akkut víz érje, vagy egyéb folyadékkal kerüljön kapcsolatba!
- Ne tegye ki az akkut közvetlen napsugárzásnak, ne használja és ne tárolja lezárt, szellőzetlen gépjárműben, ahol nagy hőmérséklet is létrejöhet!
- Tartsa távol az akkut gyerekektől!
- Kerülje az akku folyadékkal való érintkezést! Amennyiben az akkuból folyadék szivárog és az a bőrével érintkezik, mossa le azonnal bő vízzel! Szükség esetén forduljon orvoshoz! Amennyiben a ruhájára folya, mosószerrel mossa ki rögtön!
- Ha szokatlan szag távozik az akkuból vagy alkáli oldódást tapasztal, azonnal fejezze be használatát és helyezze el a megfelelő elem- és akkumulátor hulladékgyűjtőbe!
- Elhasznált akkut ne dobjon háztartási szemétbe, mert az mérgező vegyületeket tartalmaz! Gondoskodjon róla, hogy az akku az érvényes helyi határozatoknak, törvényeknek megfelelően kerüljön a helyére!
- Szigetelje le az akku fémérintkezőit ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében!

Jó tanácsok:

- 1. Az akkumulátor feltöltése után azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót.!
- 2. A készülék akkumulátorról való üzemeltetése esetén távolítsa el a hálózati csatlakozót (főleg laptop / notebook esetében, ezzel megnövelve az akkumulátor élettartamát)!
- 3. Hálózatról való üzemeltetése esetén vegye ki az akkumulátort!
- 4. Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH akkuk: Mindennapos használat esetén is havonta egyszer merítse le akkumulátorát, majd töltse fel 100%-ra

Elemekre vonatkozó biztonsági szabályok:

Szélsőséges időjárási viszonyoknak soha ne tegye ki az elemeket, mert felrobbanhatnak pl.: nap, fagy. Soha ne dobja tűzbe! Ne feszegesse! Az elemeket ne hagyja a készülékben, ha nem használja, mert a benne levő akkumulátor folyadék kifolyhat és károsíthatja a készüléket! A kifolyt folyadék nem érintkezhet bőrrel, vagy egyéb testrészsel! A kifolyt elem kivételéhez használjon kesztyűt! Amennyiben mégis érintkezett vele azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz! Soha ne hagyja az elemeket gyermeke vagy háziállata által elérhető helyen, mert fennáll a lenyelés veszélye! A lenyelt elem, mivel a szervezeten belül kifolyhat az akkumulátor folyadék akár halálhoz is vezethet! Fokozottan figyeljen gyermekére! Soha ne hagyjon előtte elemet! Az elemeket tárolja elzártan, fénytől, portól és nedvességtől védve! Soha ne próbáljon újra tölteni nem tölthető elemet, mert felrobbanhat! Az elhasznált elemeket külön erre a célra kihelyezett elemgyűjtő konténerekbe dobja! Soha ne dobja a háztartási hulladékba!

Tűzbiztonság:

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez! Ne használja a terméket gyúlékony, robbanékony tárgyak, gázok, folyadékok közelében! Ne használja a terméket függöny mellett! Biztosítsa a termék számára a szabad szellőztetést!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!