

Használati útmutató

Elektromos Founde és csoki készítő SSFE 25 A1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


Rendeltetés szerű használata:

A terméket csokoládé fondü elkészítéséhez csokoládé olvasztására szánják. Születésnap, névnap, leánybúcsú extra kiegészítőként szolgál, amivel fel lehet dobni a hangulatot. Különböző gyümölcsöket fel lehet a nyársra húzni. Elővigyázatosnak kell lenni, mert amikor a csokoládé kezd felolvadni fel áll annak a veszélye, hogy égési sérülést okoz. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

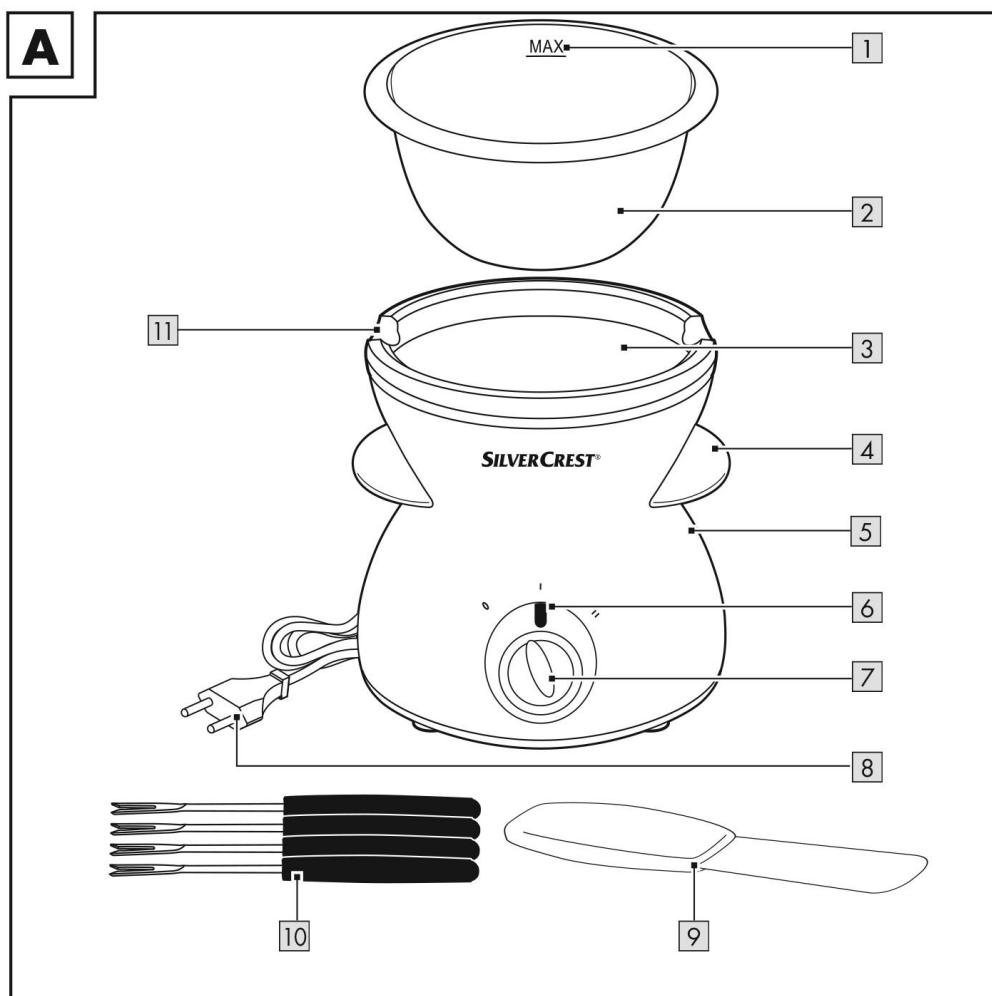

Részei:

1. MAX jelölés
2. Tál
3. Fűtési terület
4. Alap fogantyú
5. Alap
6. Kijelző
7. Hőmérséklet szabályozás
8. Tápkábel tápcsatlakozóval
9. Spatula
10. Nyárs (4db)
11. Bevágás

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jóállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Általános figyelmeztetés akkukkal és töltőkkel kapcsolatban:

- Az akkut / töltőt ne hozza érintkezésbe nyílt lánggal, tűzzel mert ez robbanáshoz vezethet!
- Ne melegítse fel az akkut, mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus vegyület képződéséhez vezethet!
- Ne szerelje szét az akkut mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus anyaghoz vezethet!
- Ne zárja rövidre az akkut, mert ez sérülésekhez, gyulladásokhoz is vezethet, valamint az akkut is károsítja! - Ne próbálja meg túvel piszkálni az akkut!
- Ne dobálja, ne ütögesse és ne lépjen rá az akkura!
- Töltse az akkut 5-35°C-os hőmérséklet között, más esetben az akku megsérülhet! - Kerülje el, hogy az akkut víz érje, vagy egyéb folyadékkal kerüljön kapcsolatba!
- Ne tegye ki az akkut közvetlen napsugárzásnak, ne használja és ne tárolja lezárt, szellőztelen gépjárműben, ahol nagy hőmérséklet is létrejöhet!
- Tartsa távol az akkut gyerekektől!
- Kerülje az akku folyadékkal való érintkezést! Amennyiben az akkuból folyadék szivárog és az a bőrrel érintkezik, mossa le azonnal bő vízzel! Szükség esetén forduljon orvoshoz!

- Amennyiben a ruhájára folya, mosószerrel mossa ki rögtön!
- Ha szokatlan szag távozik az akkuból vagy alkáli oldódást tapasztal, azonnal fejezze be használatát és helyezze el a megfelelő elem- és akkumulátor hulladékgyűjtőbe!
- Elhasznált akkut ne dobjon háztartási szemétbe, mert az mérgező vegyületeket tartalmaz! Gondoskodjon róla, hogy az akku az érvényes helyi határozatoknak, törvényeknek megfelelően kerüljön a helyére!
- Szigetelje le az akku fémérintkezőit ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében!

Égési sérülés veszély:

VIGYÁZAT!

- Használat közben a termék felforrósodik.
- Használat közben és közvetlenül használat után ne érintse meg a fűtőfelületet.
- Ne mozgassa a terméket működés közben.
- A fűtőfelület használat után maradékhőnek van kitéve.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
- Óvja a terméket, annak tápkábelét és csatlakozódugóját közvetlen pl.: napfénytől, csepegő és fröccsenő víztől.
- Tárolja a terméket hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve és gyermekektől elzárva.
- Védje a terméket a hőtől.
- Ne helyezze a terméket nyílt láng, hőforrás, tűzhely vagy fűtőberendezés közelében.

Az első használat előtt:

- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- Ellenőrizze, ha minden alkatrész komplett.
- Tisztítsa meg a terméket.

Művelet:

- Helyezze a terméket sima, stabil felületre.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózathoz.
- A termék bekapcsolása: Állítsa a 7-es a hőmérséklet szabályozót 1-re.
- A hőmérséklet növelése: Állítsa a hőmérséklet szabályozót 7-re/11-re.
- A jelzőfény addig világít, amíg a termék be van kapcsolva.
- A termék kikapcsolása: Állítsa be a hőmérséklet vezérlő 7-től/0-ig.
- Az olvasztott csokoládé melegen tartása: Állítsa a 7-es hőmérséklet szabályozót 1-re.

Olvadó csokoládé:

MEGJEGYZÉS: Egyes csokoládé olvadásakor inkább ragacsos masszává válik, mint folyadékká. Ezt úgy orvosolhatod, ha 4 rész csokoládéhoz adsz 1 rész tejszínt.

- Töltse meg az edényt a kívánt mennyiséggel csokoládé.
- Adjunk hozzá tejszínt, ha szükséges.
- Ne töltse meg a tálat a MAX jelzésen túl.
- Hagyja, hogy a csokoládé felolvadjon.
- Ha szükséges, keverje meg spatulával.

MEGJEGYZÉS: Az edény helyben tartása keverés közben: ha szükséges, tartsa a tálat. Ott kevésbé van meleg. Használjon konyharuhát vagy sütőkesztyűt megérintve a tálat.

Pozíció	Állapot
0	Ki
I	Olvasztott csokoládét melegen tartva
II	Olvadó csokoládé

Csokoládé fondü készítése:

- Ha a csokoládé felolvadt forgassa a hőmérséklet szabályozót 7-től/1-re, hogy a csokoládé megolvadjon.
- A csokoládét melegen tartja anélkül, hogy túlmelegítené.
- Használja a nyársakat, hogy az olvasztott csokoládéba mártsa gyümölcsdarabokat vagy a mályvacukrot.
- A sütemények, palacsinták vagy tortadarabok kiválóan alkalmasak csokoládé fondühöz.

Tárolás:

ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLY!

- Ne tárolja a terméket közvetlenül működés után.
- Hagyja, hogy először hűtse le a terméket.
- Tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a terméket.
- Ne csomózza vagy törje meg a tápkábelt.
- Tárolja a terméket száraz és tiszta helyen.
- Tárolja a terméket gyermekektől elzárva.

Jó tanácsok:

- 1. Az akkumulátor feltöltése után azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót.!
- 2. A készülék akkumulátorról való üzemeltetése esetén távolítsa el a hálózati csatlakozót (főleg laptop / notebook esetében, ezzel megnövelve az akkumulátor élettartamát)!
- 3. Hálózatról való üzemeltetése esetén vegye ki az akkumulátort!
- 4. Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH akkuk: Mindennapos használat esetén is havonta egyszer merítse le akkumulátorát, majd töltsse fel 100%-ra

Elemekre vonatkozó biztonsági szabályok:

Szélsőséges időjárási viszonyoknak soha ne tegye ki az elemeket, mert felrobbanhatnak pl.: nap, fagy. Soha ne dobja tűzbe! Ne feszegetse! Az elemeket ne hagyja a készülékben, ha nem használja, mert a benne levő akkumulátor folyadék kifolyhat és károsíthatja a készüléket! A kifolyt folyadék nem érintkezhet bőrrel, vagy egyéb testrészsel! A kifolyt elem kivételéhez használjon kesztyűt! Amennyiben mégis érintkezett vele azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz! Soha ne hagyja az elemeket gyermeke vagy háziállata által elérhető helyen, mert fennáll a lenyelés veszélye! A lenyelt elem, mivel a szervezeten belül kifolyhat az akkumulátor folyadék akár halálhoz is vezethet! Fokozottan figyeljen gyermekeire! Soha ne hagyjon előtte elemet! Az elemeket tárolja elzártan, fénytől, portól és nedvességtől védve! Soha ne próbáljon újra tölteni nem tölthető elemet, mert felrobbanhat! Az elhasznált elemeket külön erre a célra kihelyezett elemgyűjtő konténerekbe dobja! Soha ne dobja a háztartási hulladékba!

Tűzbiztonság:

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez! Ne használja a terméket gyúlékony, robbanékony tárgyak, gázok, folyadékok közelében! Ne használja a terméket függöny mellett! Biztosítsa a termék számára a szabad szellőztetést!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!