


Használati útmutató

Létrás virágtartó állvány IAN. 373160, 322304

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

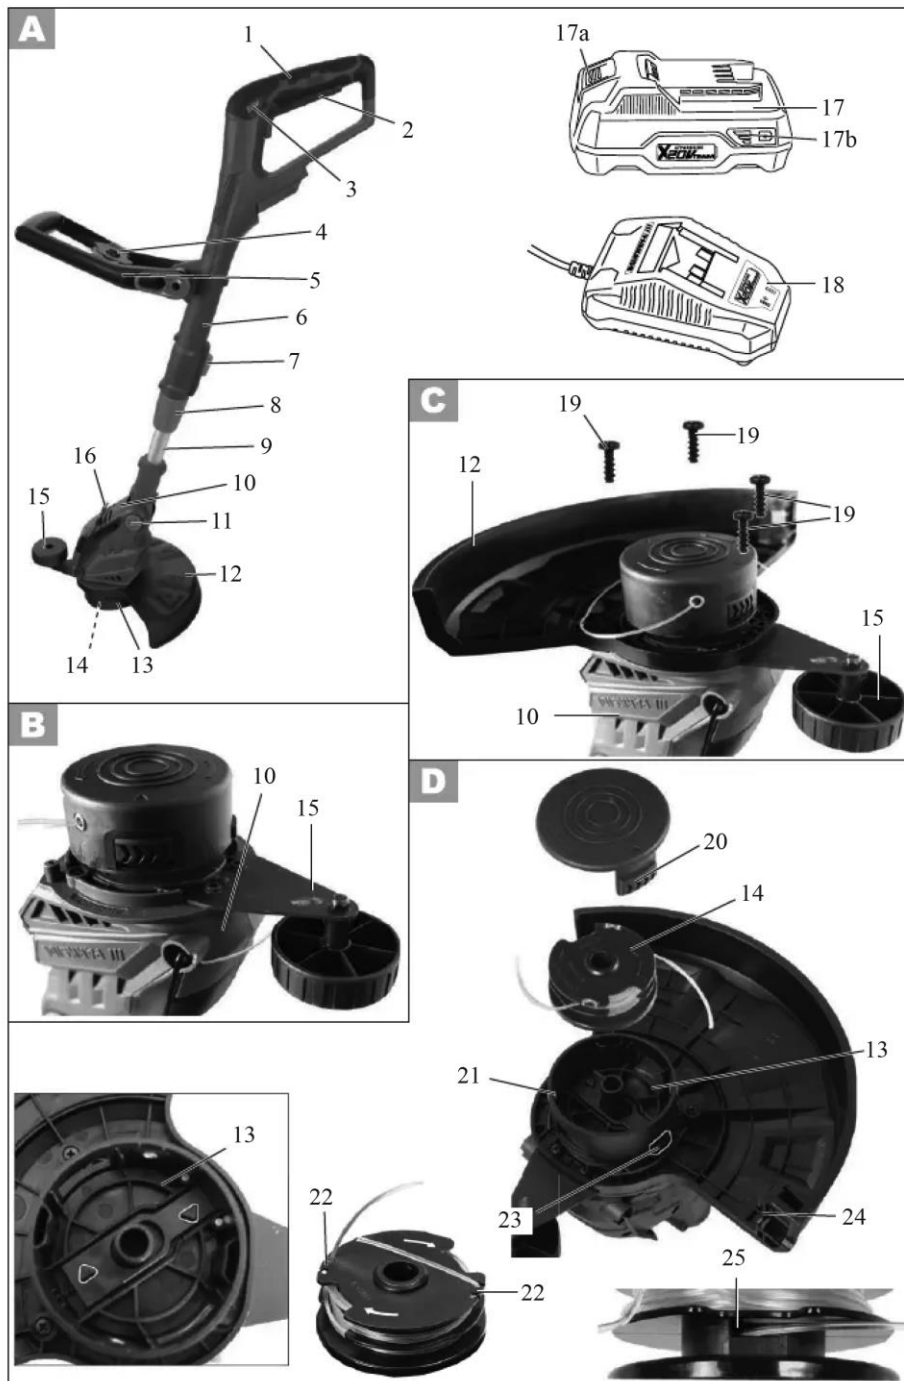

Bevezető

Bevezető.....	197
Rendeltetés.....	197
Általános leírás.....	198
Szállítási terjedelem.....	198
Működésleírás.....	198
Áttekintés.....	198
Műszaki adatok.....	199
Biztonsági tudnivalók.....	199
Szimbólumok és ábrák.....	200
Általános biztonsági tudnivalók elektromos szerszámgépekhez.....	201
További biztonsági utasítások.....	205
MARADÉK RIZIKÓ.....	206
Szerelési útmutató.....	207
Kezelés.....	207
Az akkumulátor behelyezése/ kivétele.....	208
Az akkumulátor feltöltése.....	208
Be- és kikapcsolás.....	208
A készülék beállításai.....	208
Vágódámit meghosszabbítása.....	209
Munkára vonatkozó tudnivalók.....	210
Fűnyírás.....	210
Szegevényírás.....	210
Tisztítás és karbantartás.....	210
Tisztítás.....	210
Általános karbantartási munkálatok.....	211
Dámitlorsó csere.....	211
Pótdámit feltekerése.....	211
Tárolás.....	211
Eltávolítás és környezetvédelem.....	212
Pótalkatrészek / Tartozékok.....	212
HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ.....	213
Hibakeresés.....	215
Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása.....	245
Robbantott ábra.....	248

Bevezető

Gratulálunk az Ön általmegvásárolt új berendezéshez. Ezzelegy kiváló minőségű termék mellett döntött.

A jelen készülék minőségét a gyártás alatt ellenőrizték és alátették a gyégső ellenőrzésnek. Ezzel a készülék működőképes és megbízható.



A használati útmutató a termék részét képezi. Fontos utasításokat tartalmaz a biztonságra, a használatra és a hulladékeltávolításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg az összes kezelési és biztonsági útmutatással. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a megadott használati területen lehet alkalmazni.

Őrizze meg jól az útmutatót és a termék harmadik személynek való továbbadása esetén mellékelje az összes dokumentumot.

Rendeltetés

A készülék csak fű és gyömnövények nyírására alkalmas kertekben és ágyásszegevények mentén.

Jelen útmutatóban nem nyomtatékkal megengedett alkalmazásoktól eltérő minden egyéb használat a gép károsodását okozhatja, és komoly veszélyt jelenthet a kezelő számára. A készülék felnőttek általi használatra tervezett. 16. életévüket betöltött atalkorúak a készüléket csak felügyelet mellett használhatják.

A kezelő vagy a használó felelős a személyekkel vagy azok tulajdonával történt balesetekért vagy károkért.


A gyártó nem felel a rendeltetésellenes használatból vagy a hibás kezeléskből adódó károkért. Ez a berendezés nem alkalmas ipari használatra.

Ipari alkalmazás esetén megszűnik a garancia.

A készülék a Parkside X 20 V TEAM sorozat része és a Parkside X 20 V TEAM sorozat akkumulátoraival üzemeltethető.

Az akkumulátorokat csak a Parkside X 20 V TEAM sorozat töltőivel szabad tölteni.

Általános leírás



A fontosabb komponensek ábrája az elülső és a hátsó kihajtható oldalon található.

Szállítási terjedelem

Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze teljességét:

- Akkus fűszegélynyíró
- 2 damilorsó (1x már felszerelve)
- Védőburkolat
- Távtartó orsó
- Pót markolat
- 4 keresztornyú csavarok
- Használati utasítás



Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza.

Működésleírás

A kézi és hordozható elektromos fűkasza vágóeszközként egy damilorsóval rendelkezik.

Ezt kiegészítőleg a berendezést felszerelték egy elforgatható motorfejjel, állítható alumínium teleszkópos nyéllel és egy távolság-szabályozó kengyellel.

Az alkalmazó védelme érdekében a készülék egy védőszerkezettel van felszerelve, ami lefedi a vágószerkezetet.

A kezelőelemek funkciójára vonatkozó tájékoztatót a lenti ismertetésben találhatja.

Áttekintés

- A** 1 Felső markolat
- 2 Be-/kikapcsoló gomb
- 3 Bekapcsolászár
- 4 pótamilorsó-befogó
- 5 Pót markolat
- 6 Markolati rész
- 7 Retesz a markolati rész átállításhoz
- 8 Csavaros hüvely a hossz beállításához
- 9 Teleszkópos cső
- 10 Motorfej
- 11 A dőlésszög beállításának retesze
- 12 Védőburkolat
- 13 orsóház
- 14 damilorsó
- 15 Távtartó orsó
- 16 Távolságszabályozó kengyel (Virágvédelem)
- 17 Akkumulátor
- 17a Akkumulátor kioldó gombja
- 17b Akkumulátor töltésszintkijelző
- 18 Töltő
- C** 19 Kereszthornyú csavarok
- D** 20 kireteszelő (orsóház)
- 21 damilkivezető lyuk
- 22 horony (damilorsó)
- 23 reteszelő gomb (damilorsó)
- 24 damilvágó
- 25 nyílás a damilorsón
- E** 26 Kezelni a felvétel
- 27 Fogantyú csavar

(HU)

Szimbólumok és ábrák

A készüléken található képek:



Vigyázat!



Figyelmesen olvassa végig a kezelési utasítást.



Hordjon szem- és fülvédőt.



A kikapcsolás után néhány másodpercig még forog a vágószerszám. Tartsa távol a kezét és a lábát.



Soha ne tegye ki a készüléket nedvességnak. Ne dolgozzon esőben és ne vágjon a készülékkel nedves fűvet.



Más személyeket tartson távol. A repkedő idegen testek sérülést okozhatnak bennük.



A repkedő dolgok sérülésveszélyt hordoznak magukban.



Tartsa távol az embereket a környező területtől.



Karbantartási munkálatok előtt vegye ki az akkumulátort.



A hangteljesítmény-szint megadása L_{WA} dB-ban



Az elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé.



Vágókör



Ez a készülék a Parkside X 20 V TEAM sorozat része



Ügyeljen a munkavégzési pozíciók beállításakor arra, hogy a védőburkolat védje Önt a vágószerszámtól.

Szimbólumok az utasításban:




Veszélyjelek a személyi sérülés vagy anyagi kár elhárítására vonatkozó utasításokkal




Figyelmeztető jelzés áramütés okozta személyi sérülések megelőzésére vonatkozó információval




Utasító jelzések az anyagi kár elhárítására vonatkozó utasításokkal.

 Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

 Tájékoztató jelzések, amelyek a szerszám gép optimális kezeléséről informálnak.

Általános biztonsági tudnivalók elektromos szerszám gépekhez

 Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

A jövőbeni használat érdekében őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és útmutatót.

A biztonsági tudnivalókban alkalmazott „elektromos szerszám gép” fogalom hálózatról működtetett elektromos szerszám gépekre (hálózati kábellel) és akkuval működtetett elektromos szerszám gépekre (hálózati kábel nélkül) vonatkozik.

1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG

a) Munkaterületét mindig tartsa tisztán és jól megvilágítva. A rendtelenség vagy

a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.

- b) Ne dolgozzon az elektromos szerszám géppel robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. Az elektromos szerszám gépek szikrákat hoznak létre, melyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- c) Az elektromos szerszám gép használata közben tartsa távol a gyermekeket és az egyéb személyeket. Ha elvonják a gyelmét, elveszítheti a szerszám gép feletti uralmat.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- a) Az elektromos szerszám gép csatlakozó dugójának passzolnia kell a dugaszoló aljzatba. A dugót semmilyen módon sem szabad módosítani. Ne használjon adapterdugókat védőföldelt elektromos szerszám gépekkel együtt. A módosítás nélküli dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) Kerülje teste érintkezését a földelt felületekkel, mint pl. csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és hűtő-

szekrényekkel. Megnö az áramütés veszélyének kockázata, ha az Ön teste földelve van.

- c) Az elektromos szerszám-
gépeket esőtől és nedves-
ségtől távol kell tartani.
Nő az áramütés kockázata, ha
víz hatol be az elektromos szer-
számgépbe.
- d) Ne használja a kábelt
rendeltetésétől eltérő cé-
lokra, az elektromos szer-
számgép hordozásához,
felakasztásához vagy a
dugó dugaszoló aljzatból
történő kihúzásához. Tartsa
távol a kábelt hőtől, olajtól, éles
peremektől vagy mozgásban
lévő készülékelemektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábelek
növelik az áramütés kockázatát.
- e) Ha egy elektromos szer-
számgéppel a szabad-
ban akar dolgozni, csak
olyan hosszabbító kábelt
használjon, amely külső
terekben is alkalmazható.
A kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábel alkalmazása
csökkenti az áramütés kockáza-
tát.
- f) Ha az elektromos kézi-
szerszám nedves helyen
történő használata elke-
rülhetetlen, használjon
áram-védőkapcsolót. Az
áram-védőkapcsoló használata

csökkenti az áramütés kockáza-
tát.

3) SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

- a) Legyen figyelmes, ügyel-
jen arra, hogy mit csinál
és végezze a munkát ra-
cionálisan az elektromos
szerszámgéppel. Soha ne
használjon elektromos szer-
számgépet, ha fáradt, illetve
kábitószeret, alkohol vagy
gyógyszerek hatása alatt áll.
Egy elektromos szerszámgép
használata közben egyetlen
gyelmetlen pillanat is komoly
sérülésekhez vezethet.
- b) Hordjon személyi védő-
felszerelést és mindig egy
védőszemüveget. A szemé-
lyi védőfelszerelés, mint a por-
maszk, a csúszásálló biztonsági
cipők, a védősisak vagy a hal-
lászvédő viselése, az elektromos
szerszámgép mindenkori fajtája
és alkalmazása függvényében,
csökkenti a sérülések kockáza-
tát.
- c) Kerülje a véletlen üzembe
helyezést. Győződjön meg
arról, hogy az elektro-
mos szerszámgép ki van
kapcsolva, mielőtt áram-
ellátásra és/vagy akkura
csatlakoztatja, felemeli
vagy hordozza. Balesetek-

- hez vezethet, ha az elektromos szerszámgép hordozása közben a kapcsolón tartja az ujját, vagy a készüléket bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátásra.
- d) Az elektromos szerszámgép bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a csavarkulcsot. A forgó készülék-részekben lévő szerszám vagy kulcs sérülésekhez vezethet.
- e) Kerülje az abnormális testtartást. Gondoskodjon a stabil álló helyzetről és mindenkor tartsa meg egyensúlyát. Így váratlan helyzetekben jobban tudja kontrollálni az elektromos szerszámgépet.
- f) Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Haját, ruházatát és kesztyűit tartsa távol a mozgásban lévő alkotóelemektől. A mozgásban lévő alkotóelemek elkapathatják a laza ruházatot, az ékszereket vagy a hosszú hajat.
- g) Ha lehetőség van porszívó és porgyűjtő szerkezetek felszerelésére, győződjön meg arról, hogy azok csatlakoztatva vannak és szabályszerűen kerülnek alkalmazásra. Porelszívó alkalmazása csökkentheti a por miatti veszélyeztetéseket.
- 4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉP ALKALMAZÁSA ÉS KEZELÉSE
- a) Ne terhelje túl a készüléket. Munkájához használja az annak megfelelő elektromos szerszámgépet. A megfelelő elektromos szerszámgéppel jobban és biztonságosabban dolgozhat a megadott teljesítménytartományban.
- b) Ne használjon olyan elektromos szerszámgépet, melynek meghibásodott a kapcsolója. A nem be- vagy kikapcsolható elektromos szerszámgép veszélyes és meg kell javíttatni.
- c) Húzza ki a dugót a dugaszoló aljzatból és/vagy vegye ki az akkut, mielőtt készülék-beállításokat végez, tartozékelemeket cserél vagy elrakja a készüléket. Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos szerszámgép véletlen beindulását.
- d) A használaton kívül lévő elektromos szerszámgépek tárolása gyermekek által el nem érhető helyen

történjen. Ne engedje, hogy olyan személyek használják a készüléket, akik azt nem ismerik és jelen utasításokat nem olvasták el. Az elektromos szerszámgépek veszélyesek, ha azokat tapasztalatlan személyek használják.

- e) Az elektromos szerszámgépeket ápolja gondosan. Ellenőrizze, hogy a mozgatható alkotóelemek kifogástalanul működjenek, és ne szoruljanak, illetve hogy ne legyenek eltörve vagy olyan mértékben megsérülve alkotóelemek, hogy az csorbítsa az elektromos szerszámgép működését. A készülék használata előtt a sérült alkotóelemeket javíttassa meg. Számos baleset okát a rosszul karbantartott elektromos szerszámgépek képezik.
- f) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán. A gondosan ápoltt, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé szorulnak be és könnyebben vezethetők.
- g) Az elektromos szerszámgépet, a tartozékokat, a behelyezhető szerszámokat stb. alkalmazza jelen utasításoknak megfelelő-

en. Eközben vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő tevékenységet. Az elektromos szerszámgépek rendeltetés szerinti alkalmazásuktól eltérő célra történő használata veszélyes szituációkat teremthet.

- h) Ügyeljen arra is, hogy a szellőzőnyílásokban ne legyen szennyeződés.
- i) Távolítsa el az akkumulátort
- ha a felhasználó eltávolodik a géptől,
 - a blokkolást okozó anyagok eltávolítása előtt,
 - a gép ellenőrzése, tisztítása vagy a gépen történő munkavégzés előtt,
 - a gép esetleges sérüléseinek ellenőrzése céljából, ha a gép idegen testhez ért,
 - a gép azonnali ellenőrzése céljából, ha a gép túlságosan vibrálni kezd;

5) VEVŐSZOLGÁLAT

- a) Elektromos szerszámgépe javíttatásához csak szakképzett szakszemélyzet és csak eredeti pótalkatrészeket vegyen igénybe. Ezzel biztosított, hogy az elektromos szerszámgép biztonságos maradjon.

További biztonsági utasítások

OKTATÁS

- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni kell a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik gyermekek.
- A készüléket nem használhatják csökkent zikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek.
- A helyi előírások életkori korlátozásokat írhatnak elő a felhasználó számára.
- Vegye gyelembe, hogy maga a felhasználó felel a balesetekért vagy más személyek vagy tulajdonuk veszélyeztetéséért.
- A gépet nem használhatják csökkent zikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek vagy olyan személyek, akik nem ismerik a vonatkozó utasításokat! A helyi előírások életkori korlátozásokat írhatnak elő a felhasználó számára.
- A gépet soha nem használhatják gyermekek, vagy a fenti utasításokat nem ismerő személyek.

ELŐKÉSZÍTÉS

- Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a gépet sérült, hiányzó vagy helytelenül felszerelt védőberendezések vagy burkolatok tekintetében.
- A gép üzembe helyezése előtt, és minden felverődésnél ellenőrizze az eszköz kopását, illetve épségét, és szükség esetén végezze el a szükséges javításokat.

ÜZEMELTETÉS

- Viseljen védőszemüveget, hosszú nadrágot és stabil lábbelit a gép teljes használati ideje alatt.
- Mellőzze a gép használatát rossz időjárási körülmények, különösen villámcsapás kockázata esetén.
- Figyelmeztetés! Ne érjen semmilyen veszélyes mozgó alkatrészhez mindaddig, amíg el nem távolította az akkumulátort és a veszélyes mozgó részek teljesen le nem álltak.
- Ügyeljen a vágóeszköz által okozott esetleges sérülésekre a lábakon és a kezeken.
- Szakítsa félbe a gép használatát például abban az esetben, ha emberek (főleg gyermekek), vagy háziállatok vannak a közelben.
- A gépet csak nappal, vagy jó mesterséges megvilágítás mellett szabad használni.

- Kezét és lábát - főleg a motor bekapcsolása során - tartsa távol a vágószerkezettől.
- Soha ne szereljen fel fém vágóelemeket.
- Sérült illetve hiányos védőberendezésekkel soha ne használja a gépet.
- Kerülje a normálistól eltérő testtartást. Vegyen fel biztonságos álló helyzetet annak érdekében, hogy folyamatosan meg tudja tartani az egyensúlyát lejtőn végzett munka esetén.
- Lassan haladjon. Ne fusson készülékekkel a kezében.
- A gép működtetése közben mindig viseljen stabil lábbelit és hosszú nadrágot.
- Működés közben történt baleset vagy fellépő üzemzavar esetén azonnal ki kell kapcsolni a készüléket. Lásd el megfelelően a sérüléseket vagy forduljon orvoshoz. Az üzemzavar megszüntetéséhez olvassa el a „Hibakeresés“ című fejezetet vagy forduljon a szervizközpontunkhoz.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a PARKSIDE nem ajánl. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Karbantartás és tisztítás végzése előtt vegye ki a kivehető akkumulátort.
- Csak a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
- A gépet rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. A gépet csak szerződéses műhelyben javíttassa.



Vegye gyelembe a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben lévő utasításokat is.

MARADÉK RIZIKÓ

Akkor is, ha Ön az elektromos szerszámát az előírásoknak megfelelően használja, mindig fennáll egy bizonyos maradék rizikó. A következő veszélyek léphetnek fel az elektromos szerszám felépítésével és kivitelezésével kapcsolatban:

- a) vágási sérülések
- b) halláskárosodás, amennyiben nem viselne megfelelő fülvédőt.
- c) egészségkárosodás, amely a kéz és a kar rezgéséből következik, amennyiben a berendezést hosszabb időn keresztül használná vagy azt nem az előírásoknak megfelelően vezetné vagy karbantartaná.



Figyelem! A jelen elektromos szerszám üzem közben elektromágneses mezőt gerjeszt. Ez a mező bizonyos körülmények között aktív vagy passzív módon orvosi implantátumokat befolyásolhat. Annak érdekében, hogy a komoly vagy halálos sérülések veszélyét csökkentsék, az orvosi implantátumokat viselő személyeknek ajánljuk, konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával, mielőtt használnák a gépet.



Vegye fi gyelembe a Parkside X 20 V Team akkumulátor és töltő használati útmutatójában lévő töltésre és helyes használatra vonatkozó biztonsági utasításokat és tudnivalókat. A töltés részletes leírása és további információk ebben a külön használati útmutatóban találhatóak.

Szerelési útmutató



Összeszerelés előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből. Az akkumulátort csak akkor helyezze be, ha a készülék teljesen össze van szerelve. Sérülésveszély áll fenn!



Távtartó orsó felszerelése:

1. Dugja át a távtartó orsót (15) a motorfejen (10) lévő nyíláson ütközésig. A távtartó orsó (15) felfelé mutat.



Védőburkolat felszerelése:

2. Helyezze fel a védőburkolatot (12) a motorfejre (10).
3. Csavarozza fel erősen a védőburkolatot (12) négy kereszthornjú csavarral (19).



Pótmarkolat felszerelése:

4. Csavarja ki és távolítsa el a pótmarkolat (5) előre felszerelt markolatcsavarját (27).
5. Tolja a pótmarkolatot (5) a markolatbefogóra (26). A pótdamilsó-befogó (4) felfelé mutat.
6. Dugja át a markolatcsavart (27) a markolatbefogó (26) átmenő furatán.
7. Csavarja fel a pótmarkolatot (5) a markolatcsavarral (27).

Kezelés



Vigyáza, sérülésveszély! Ne használja a berendezést védőburkolat nélkül. A berendezéssel való munkavégzés közben viseljen megfelelő ruházatot, valamint szem- és fülvédőt.

Győződjön meg minden használat előtt arról, hogy a berendezés működésképes. A be-/kikapcsoló gombot es a bekapcsolászárat nem lehet reteszelni. A kapcsoló felengedése után ki kell

kapcsolnia a motort. Amennyiben egy kapcsoló megrongálódott volna, nem lehet tovább dolgozni a berendezéssel.

i Vegye gyelembe a zajvédelmet és a helyi előírásokat.

A Az akkumulátor behelyezése/kivétele

1. Az akkumulátor (17) berendezésből való kivételéhez nyomja meg a kireteszelő gombot (17a) az akkumulátoron és húzza ki az akkumulátort.
2. Az akkumulátor (17) behelyezéséhez tolja be az akkumulátort a vezetősínen a berendezésbe. Az hallhatóan bekatantan.

Az akkumulátor feltöltése

i A felmelegedett akkut töltés előtt hagyja lehűlni.

i Töltse fel az akkumulátort (17), ha az akkumulátor töltésszintjelzőjének (17b) már csak a piros LED-je világít.

1. Adott esetben vegye ki az akkumulátort (17) a berendezésből.
2. Tolja be az akkumulátort (17) a töltő (18) töltőüregébe.
3. Csatlakoztassa a töltőt (18) egy csatlakozó aljzatra.
4. A sikeres töltési folyamat után vegye le a töltőt (18) a hálózatról.
5. Húzza ki az akkumulátort a töltőből (18).

A Be- és kikapcsolás

! Figyeljen arra, hogy biztosan álljon és tartsa a berendezést mindkét kezével szorosan és a saját testétől távol. A bekapcsolás előtt gyeljen arra, hogy a berendezés ne érjen hozzá semmihez.

1. A bekapcsoláshoz nyomja le a hüvelykujjával a bekapcsolászárát (3) majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (2). Engedje újra fel a bekapcsolászárát.
2. A kikapcsoláshoz engedje fel újra a be-/kikapcsoló gombot (2). Folyamatos működésre nincs lehetőség.

! A berendezés kikapcsolása után a vágóberendezés még egy ideig tovább forog. Hagyja teljesen leállni a vágóberendezést. Sérülésveszély!

i Rendszeresen távolítsa el a fűmaradványokat az orsóról, hogy az ne befolyásolja a vágást.

F A készülék beállításai

A pót markolat átállítása:

A pót markolatot különböző helyzetekbe lehet állítani. Állítsa be a markolatot úgy, hogy az orsóház a munkahelyzetben kissé előre dőljön (lásd a „Fűvágás” alatti képet).

Lazítsa meg a markolat csavarját (27) és állítsa be a pót markolatot a (5) kívánt helyzetbe. Húzza meg újra a markolati csavart. A tartóba integrált reteszelő fokok megakadályozzák a markolat véletlen elállítását.

A magasság beállítása: A teleszkópos cső lehetővé teszi Önnek, hogy a berendezést a saját individuális testmagasságához állítsa.

Lazítsa meg a csavaros hüvelyt (8)
Tolja a teleszkópos csövet (9) a kívánt hosszra és szorítsa meg újra a csavaros hüvelyt.

A vágásszög beállítása: A megváltoztatott vágásszöggel a nem hozzáférhető helyeken is lenyírhatja a fűvet, pl. padok és kiszögellések alatt.

Nyomja meg a motorházon lévő nyomógombot (11) és döntse meg a teleszkópos csövet (9). 5 állás lehetséges (lásd a „Munkavégzésre vonatkozó utasítások” fejezetet is).

- Vágási szög pozíció 1 - 15°
- Vágási szög pozíció 2 - 30°
- Vágási szög pozíció 3 - 45°
- Vágási szög pozíció 4 - 60°
- Vágási szög pozíció 5 - 75°


Működés fűkaszaként:

Vágási szög pozíció 1 - 4
(0° forgatási pozíció)

Működés fűszegély-kaszaként:

Vágási szög pozíció 5
(180° forgatási pozíció)

A markolati rész átállítása: A markolati részt 180° el lehet forgatni (lásd még „Munkára vonatkozó tudnivalók”).

A reteszelés kioldásához nyomja meg a reteszt (7) és forgassa el a markolatrészt (6) , amíg bekattan a kívánt pozícióba.



Hagyja a markolatrészt (6) a 0° pozícióban, ha a készüléket fűkaszaként használja az 1 - 4 vágási szög pozíciókban. A védőburkolat nem lehet elfordítva a felhasználotól. Sérülésveszély.

A távolságszabályozó kengyel (virágvédelem) átállítása:

A távolságszabályozó kengyel a le nem vágandó növényeket és törzseket távol tartja a vágóberendezéstől.

Hajtsa le a távtartó kengyelt (16). Ha nincs szükség a távtartó kengyelre, akkor hajtsa fel a parkoló pozícióba.

D Vágódamil meghosszabbítása

Az Ön készüléke egy dupla-damilos teljes automatikával van felszerelve.

A damilok minden bekapcsoláskor automatikusan meghosszabbodnak. A damilhosszabbító automatika megfelelő működése érdekében a damilorsónak le kell állnia, mielőtt a készüléket újra bekapcsolja.

Ha a damilok kezdetben hosszabbak, mint a vágási kör, akkor a damilvágó (24) automatikusan a megfelelő hosszúságúra vágja azokat.



Rendszeresen ellenőrizze a nejlondamil épségét, és hogy a vágódamil a damilvágó által meghatározott hosszúsággal rendelkezik-e.

- Ha nem látható a damil vége:
Cserélje ki a damilorsót (14) (lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).

- Damilhossz manuális beállítása:
Vegye ki az akkumulátort a készülékből! Húzza meg kicsit a damilvégeket és nyomja meg - adott esetben többször - a reteszelő gombot (23), amíg a damilvégek kissé túlnyúlnak a damilvágón (24).

Munkára vonatkozó tudnivalók



Figyelem - sérülésveszély!

- Ne vágjon nedves vagy vizes fűvet.
- A berendezés bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a vágótárcsa ne érjen hozzá kövekhez, kavicsokhoz, vagy más idegentestekhez.
- A készüléket kapcsolja be, mielőtt a vágandó fűhöz közeledik.
- Munka közben kerülje a készülék túlzott igénybevételét.
- Kerülje a szilárd akadályokkal (kövekkel, falakkal, léckerítésekkel) való érintkezést. A damilorsó nejlondamilja gyorsan elhasználódna.
- Ne használja a készüléket rossz időjárás, különösen villámlás esetén!

Fűnyírás





A fűvet a készülék jobbra és balra történő mozgásával nyírja le. A nyírást végezze lassan és közben tartsa a készüléket kb. 30 fokkal előre irányban megdőntve. A hosszú fűvet fentről lefelé haladva rétegenként nyírja.

Szegélynyírás

Beállítások a gyepszegélyek nyírásához:

A gyepszegélyek nyírásánál vezesse a berendezést lassan a gyepszegély mentén.

- markolatrészt: 180° (lásd )
- Vágási szög pozíció 7 (lásd )
- A távolságszabályozó kengyel parkolóállásban



Ügyeljen arra, hogy a védőburkolat védje Önt a vágószerszámtól a munkavégzés során.

Tisztítás és karbantartás



Figyelmeztetés! Veszélyes mozgó alkatrészek okozta sérülésveszély!



Az olyan javítási és karbantartási munkálatokat, amelyeket nem írnak le a jelen útmutatóban, a szervízközpontunkkal kell elvégeztetni. Csak eredeti alkatrészeket használjon. Sérülésveszély!



Kapcsolja ki a berendezést és minden a munkavégzés előtt vegye ki a berendezésből az akkumulátort.

Rendszeresen végezze el a következő tisztító és karbantartási munkálatokat. Ezzel biztosítja a hosszú és megbízható használatot.

Tisztítás



A berendezést nem szabad sem vízzel lespriccelni, sem vízbe mártani. Áramütés veszélye áll fenn!

- Tartsa tisztán a légréseket, a motorházat és a berendezés markolatait. Használjon ehhez egy nedves rongyot vagy egy kefét. Ne használjon tisztítószert ill. higítót. Azzal a berendezést visszavonhatatlanul megrongálhatja.
- Minden vágás után tisztítsa meg a védőburkolatot és a vágóberendezést a fűtől és földtől.
- Ügyeljen a damilvágóra. A damilvágó súlyos vágott sérüléseket okozhat.

Általános karbantartási munkálatok

- Ellenőrizze a berendezést minden használat előtt az olyan nyilvánvaló hiányosságokra tekintettel, mint az elhasznált vagy megrongált részek. Ellenőrizze a vágószerszámon lévő csavarok stabil illeszkedését.
- Ellenőrizze a burkolatokat és a védőberendezéseket a megrongálódásra és a megfelelő illeszkedésre tekintettel. Adott esetben cserélje ki azokat.

D Damilorsó csere

- i** A damilorsó helyes tekerési iránya az orsóházban (lásd a **D** részletes ábrát) és magán a damilorsón (14) is fel van tüntetve.
Az orsóház (13) fedelén lévő nyílak a motor forgásirányát jelölik.

1. Vegye ki az akkumulátort (**A** 17) a készülékből.
2. Nyissa ki az orsóházat (13); ehhez nyomja meg egyszerre az orsóházon (13) lévő két kireteszelőt (20).
3. Vegye le az orsóház (13) fedelét és vegye ki a damilorsót (14).
4. Nyomja ki az új damilorsó damilvégeit a damilorsó hornyáiból (22).

5. Helyezze be az új orsót az orsóházba (13). A behelyezés után az orsó azon oldalának kell láthatónak lennie, amelyen a menetirány nyílakkal van jelölve.
6. Dugja át a két damilvéget a szemben lévő damilkivezető lyukakon (21).
7. Helyezze vissza a fedelet az orsóházra (13). Ügyeljen arra, hogy a fedélen lévő kireteszelők (20) pontosan illeszkedjenek az orsóház (13) nyílásaiba. Ezek érezhetően bekattannak.
8. Húzza meg a damilvégeket és nyomja meg többször a reteszelő gombot (23), amíg a damilvégek kb. 1 cm-rel túlnyúlnak a damilvágón (24).

- i** Ellenőrizze a damilvágót (24). Semmiképpen ne használja a készüléket damilvágó nélkül vagy hibás damilvágóval. Ha sérült a damilvágó, feltétlenül forduljon egyik ügyfélszolgálatunkhoz.

D Pótdamil feltekerése

1. Fűzze át a pótdamil egyik damilvégét a damilorsó (25) nyílásán.
2. Tekerje a damilt a damilorsó (14) tekerési irányába. Ügyeljen a damilorsó (14) tetején lévő nyílakra.

Tárolás

- A készülék tárolása száraz és portól védett, gyermekek által el nem érhető helyen történjen.
- Soha ne tegye a készüléket a védőburkolatra. Legjobb, ha a felső fogantyúnál fogva felakasztja úgy, hogy a védőburkolat ne érintkezzen más tárgyakkal. Egyéb esetben fennáll a veszélye annak, hogy a védőburkolat deformálódik, melynek révén megváltoznak a méretek és a biztonsági tulajdonságok.



- Az akkumulátor és a készülék tárolási hőmérséklete 0 °C és 45 °C között van. A tárolás során kerülje a túlzott hideget vagy meleget, hogy az akkumulátor ne veszítsen a teljesítményéből.

Eltávolítás és környezetvédelem

A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből.

Gondoskodjon a készülék, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.

Az akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozó utasítások az akkumulátor és a töltő külön használati útmutatójában található.



Az elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé.

- A készüléket adja le egy hulladék-hasznosító szervnél. Az alkalmazott, műanyagból és fémből készült alkotóelemek fajtánként különválaszthatók és újrafelhasználás alá vethetők. Kérdezze ezzel kapcsolatban szerviz-központunkat.
- A beküldött hibás berendezés eltávolításáról ingyenesen gondoskodunk.
- A levágott anyagot tegye a komposztálásba és ne dobja azt a kukába.

A Pótalkatrészek / Tartozékok

Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet:
www.grizzlytools.shop

Ha esetleg problémája akad a rendelési folyamattal kapcsolatban, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

További kérdések esetén forduljon a szervizközpontozhoz (lásd a(z) 213. oldalon).

Poz. Használati utasítás	Poz. Robbantott ábra	Megnevezés	Cikk-sz
5 1-8	Pót markolat		91099416
12	37, 46, 47	Védőburkolat	91099417
13 9, 54, 59	orsóház		91099418
14	9	damilorsó	13600210
16 38	Távolságsabályozó kengyel	91099405	

A Hibakeresés



Baleset vagy üzemzavar esetén azonnal vegye ki az akkumulátort a készülékből! Ennek figyelmen kívül hagyása vágási sérüléseket okozhat.

Probléma	Lehetséges okok	Hibakezelés
A berendezés nem indul be	Az akkumulátor (17) lemerült	Az akkumulátort (17) feltölteni (vegye gyelembbe az akkumulátor és a töltő külön használati útmutatóját)
	Az akkumulátort (17) nem helyezték be	Az akkumulátort (17) behelyezni (vegye gyelembbe az akkumulátor és a töltő külön használati útmutatóját)
	A be-/kikapcsoló gomb (2) meghibásodott	A szervizközpont javítása
	A motor meghibásodott	
A berendezés megszakításokkal dolgozik	Belső kontaktushiba	A szervizközpont javítása
	A be-/kikapcsoló gomb (2) meghibásodott	
Erős vibráció Hangos zajok	A vágóberendezés elszennyeződött	A vágólapot megtisztítani (lásd „Tisztítás és karbantartás“)
	A motor meghibásodott	A szervizközpont javítása
Rossz vágási eredmény	A damilorsón (D 14) nincs elegendő vágódamil	Szükség esetén hosszabbítsa meg a vágódamilt (lásd a „Beállítások a készüléken” fejezetet) Cserélje ki a damilorsót (lásd a „Tisztítás és karbantartás“ fejezetet)
	A vágódamil nincs vagy csak az egyik oldalon van kivezetve a damilorsóból (D 13)	Vegye le a damilorsót és fűzze át a vágódamilt a nyílásokon kifelé, majd szerelje vissza a damilorsót.
	A vágóberendezés elszennyeződött	A vágólapot megtisztítani (lásd „Tisztítás és karbantartás“)
	Az akkumulátort (17) nem töltötték fel teljesen	Az akkumulátort (17) feltölteni (vegye gyelembbe az akkumulátor és a töltő külön használati útmutatóját)