

Használati útmutató

Magasnyomású mosó tartozék PTL 4 B3

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


Rendeltetés szerű használata:


Ez a teleszkópos cső kizárólag háztartási használatra készült, a nehezen elérhető helyek nagynyomású vízszugárral történő tisztítására főleg a magasban A mosandó tárgyra vonatkozó gyártói jelzések betartása! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

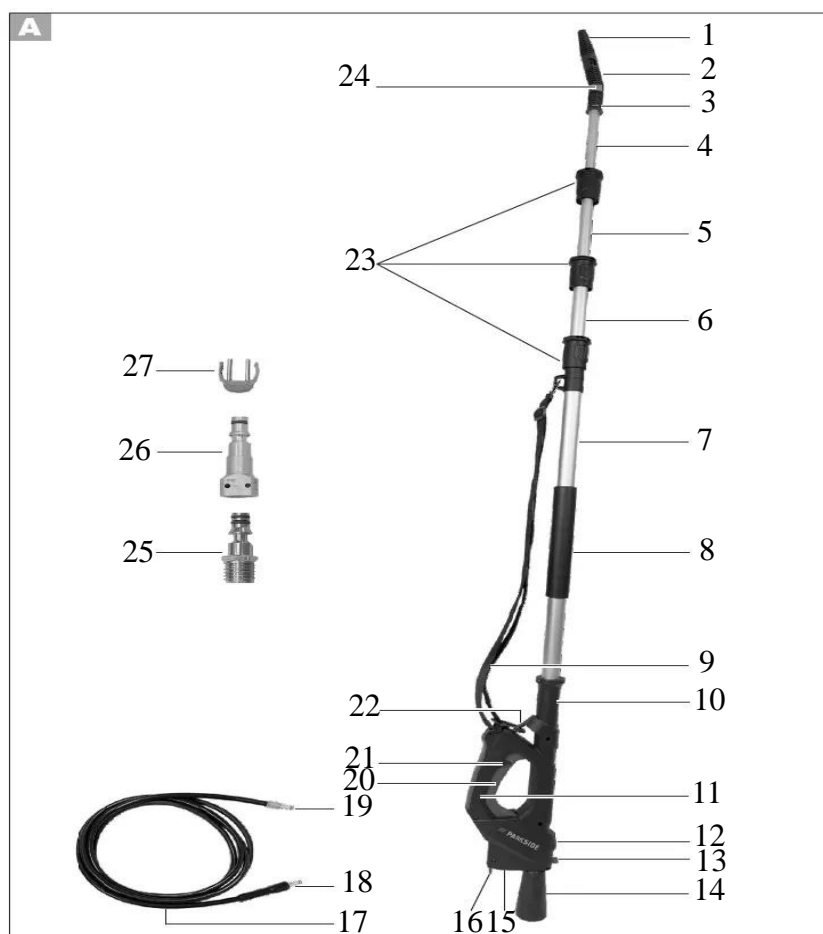

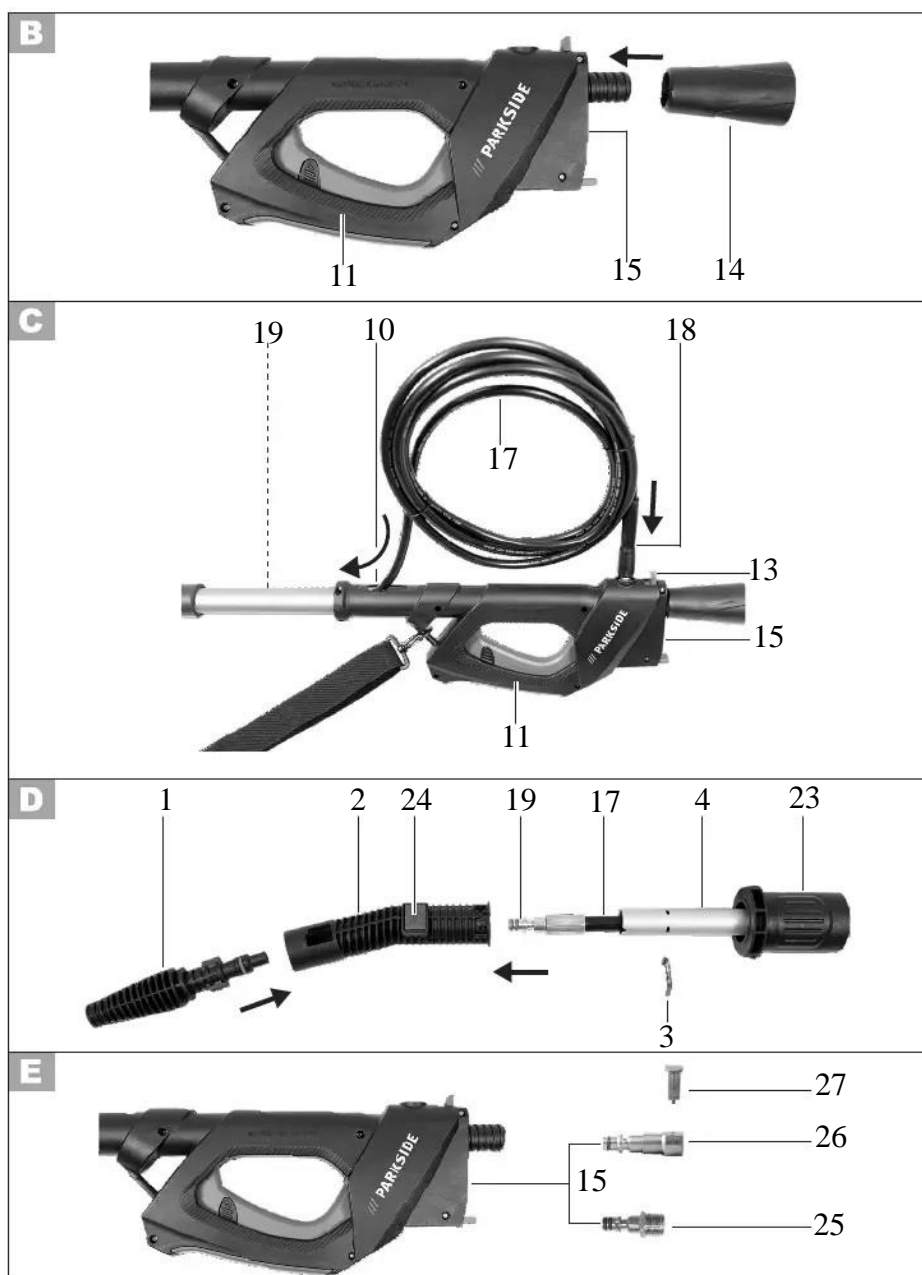

Részei:

1. Lapos fúvóka
2. Szögdarab
3. Biztonsági kapocs
4. Harmadik teleszkópos cső
5. Második teleszkópos cső
6. Első teleszkópos cső
7. Fő cső
8. Fogantyúrész
9. Vállpánt
10. Nyílás nagynyomású tömlőhöz

11. Fogantyú
12. Nagynyomású kioldó tömlő csatlakozása
13. Nagynyomású tömlő
14. Állvány
15. Vízcsatlakozás
16. Kioldó vízcsatlakozáshoz
17. Nagynyomású tömlő
18. Csatlakozás teleszkópos csőhöz
19. Csatlakozó sarokdarabhoz
20. Bekapcsolókar
21. Bekapcsolási retesz
22. Szíjtartó
23. Fogantyú és csavaró zár
24. Kioldó a nagy nyomású tömlőhöz
25. Adapter a nagynyomású tömlő menetes csatlakozásához
26. Adapter a Quick-Connect nagynyomású tömlőhöz
27. Rögzítő kapocs a Quick-Connecthez

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jóállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Munka a készülékkel:

- A nagynyomású tisztítók veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően használják őket.
- A fűvókát nem szabad emberekre, állatokra, aktív elektromos berendezésekre vagy magára a készülékre irányítani.
- Ne irányítsa a fűvókát saját magára vagy másokra ruházat vagy lábbeli tisztítására.
- Ne használja a készüléket, ha mások tartózkodnak a közelben, kivéve, ha ők védőruhát viselnek.
- Tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy a gyermekeket távol tartsa a kezelőkészüléktől.
- A csomagolóanyagot megfelelően távolítsa el.
- Ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
- Ennek elmulasztása tüzet vagy robbanást okozhat.
- A készüléket tartsa száraz helyen, gyermekektől elzárva.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Tartsa be a nagynyomású tisztítójának biztonsági előírásait.
- A balesetekért, más személyeket vagy tulajdonukat ért károkért a kezelő vagy a felhasználó felelős. Vigyázat!
- Ne használja ablakok tisztítására.
- Ne dolgozzon sérült, hiányos vagy módosított készülékkel a gyártó beleegyezése nélkül.
- Óvja a készüléket a fagytól.
- Csak eredeti tartozékokat használjon, és ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken.

Az alap felcsavarozása:

- Csavarja rá az alapot a fogantyún lévő menetes tartóra, csak kézzel húzza meg szorosan.

- Nyomja be a nagynyomású tömlőt.
- Helyezze be a nagynyomású tömlőt a könyök csatlakozójához először a nagynyomású tömlő nyílásába.
- Tolja át a nagynyomású tömlőt a főcsövön és az első, második és a harmadik teleszkópos csövön. Nyomja meg a nagynyomású tömlőt, amíg ki nem jön a harmadik teleszkópos csőből a könyök csatlakozójával.
- Helyezze be a teleszkópos cső csatlakozóját a fogantyún lévő nagynyomású tömlő csatlakozójába.
- A nagynyomású tömlő leválasztásához nyomja meg a nagynyomású tömlő kioldóját.
- Húzza le a nagynyomású tömlőt a teleszkópos cső csatlakozásáról.
- Csatlakoztassa a csővéget.
- Távolítsa el a rögzítőkapcsot a könyökről. Helyezze be a könyökcsatlakozót a könyökbe. (bepattan).
- Tolja vissza a sarokelemet a nagynyomású tömlővel a harmadik teleszkópos csőre.
- A sarokdarabban lévő két furatnak egy vonalban kell lennie a harmadik teleszkópos csőben lévő két furattal.
- Tolja át a biztonsági kapcsot a könyökhöz és a harmadik teleszkópos csövön.
- Rögzítse a lapos fűvóka fűvókáját úgy, hogy behelyezi és elforgatja (bajonettzár) a sarokdarabbal.

Munkavégzési útmutató:

Vegye figyelembe a kilépő vízsugár visszarúgási erejét. Győződjön meg róla, hogy biztos lába van, és erősen fogja meg a szórópisztolyt. Ellenkező esetben megsértheti magát vagy másokat.

Állítsa be a teleszkópos cső kívánt hosszát:

- Lazítsa meg a forgó zárat a fogantyún, és húzza ki a teleszkópos csövet az előző teleszkópos csőből vagy a főcsőből. Rögzítse a kihúzott teleszkópos csövet a fogantyún lévő forgózárral.
- Csatlakoztassa a nagynyomású tisztítóját a teleszkópos cső fogantyúján lévő vízcsatlakozóhoz
- Tedd fel a vállpántot.
- Két kézzel fogja meg a teleszkópos csövet a fogantyúnál.
- A bekapcsolókar megnyomása bekapcsolt nagynyomású tisztító mellett a víz nagy nyomással távozik a lapos fűvókából.
- A víz lefolyása leáll, amikor elengedi a kapcsolókart.
- A bekapcsolási zár megnyomásával biztosíthatja a teleszkópos csövet a véletlen bekapcsolás ellen.
- Dugja be az adaptert a teleszkópos cső fogantyúján lévő vízcsatlakozóba. Hallhatóan felpattan.
- Hozzon létre vízcsatlakozást a nagynyomású tisztítójával a teleszkópos cső fogantyúján lévő vízcsatlakozón található adapteren keresztül.

Quick-Connect adapter (harmadik féltől származó eszközök):

- Csatlakoztassa a Quick-Connect adaptert (harmadik féltől származó eszközök) a teleszkópos cső fogantyúján lévő vízcsatlakozóhoz. Hallhatóan a helyére pattan.
- Húzással távolítsa el a Quick-Connect adapter (harmadik féltől származó eszközök) biztonsági kapcsát.
- Hozzon létre vízcsatlakozást a nagynyomású tisztítójával a teleszkópos cső fogantyúján lévő vízcsatlakozó adapter segítségével.
- Rögzítse a csatlakozást úgy, hogy a biztonsági kapcsot a Quick-Connect adapter (harmadik féltől származó eszközök) két lyukába helyezi.

Jó tanácsok:

- 1. Az akkumulátor feltöltése után azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót.!
- 2. A készülék akkumulátorról való üzemeltetése esetén távolítsa el a hálózati csatlakozót (főleg laptop / notebook esetében, ezzel megnövelve az akkumulátor élettartamát)!
- 3. Hálózatról való üzemeltetése esetén vegye ki az akkumulátort!
- 4. Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH akkuk: Mindennapos használat esetén is havonta egyszer merítse le akkumulátorát, majd töltsen fel 100%-ra

FIGYELEM!

Anyagkárosodás:

- A készüléket kizárólag vízszintes, száraz, csúszásmentes turmixkancsóra helyezze vízálló felületre, hogy ne tudjon leesni, a maximális súlya.
- Soha ne helyezze a készüléket forró felületre pl.: főzőlap
- A keverőfejet csak az 1-3 beállítással szabad használni.
- A turbó funkciót nem szabad használni.
- A turmixkancsót kizárólag a helyén lévő fedéllel használja.
- Ne változtassa meg a készülék helyzetét, amíg van még étel vagy tészta a készülékben.
- Soha ne töltsen túl a turmixkancsót, mert különben a tartalom kilökhethet.
- Győződjön meg arról, hogy gőzölés közben soha ne legyen túl sok, vagy hogy túl kevés vizet igényel a készülékben.
- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül a falra szerelhető szekrény alá, mivel gőz szökik ki a tetőjéről.
- Gőz előállításához csak tiszta ivóvizet használjon.
- Ne működtesse a készüléket üresen, mert ez a motor túlmelegedéséhez vezethet, és sérülten érkezik.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- Ne használjon összehúzó vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A készülék csúszásmentes műanyag szívólabakkal van felszerelve.
- Mivel a bútorok széles skálájával vannak bevonva, valamint különböző ápolószerekkel is kezelik, nem zárható ki teljesen, hogy ezek az anyagok olyan a környezetvédelmi összetevőket tartalmaznak, amelyek megtámadhatják és felpuhítják a nem csúszó műanyag szívólabákat.
- Ha szükséges, helyezzen csúszásmentes szőnyeget a készülék alá.

VESZÉLY!

Sérülésveszély:

- Soha ne hagyja ki a biztonsági funkciókat!
- Soha ne nyúljon a forgó késekbe.
- Ne érintse meg a forgó részeket kanalakkal vagy hasonló eszközökkel.
- Tartsa távol a hosszú hajat és a bő ruházatot a forgó alkatrészekről.
- Ne feledje, hogy a kések a készülék kikapcsolása után is rövid ideig forognak.
- Vegye figyelembe, hogy a pengeszervó, a turmixkancsó, valamint a reszelő és vágótárcsa pengéi nagyon élesek.
- Soha ne érintse meg a pengéket pusztán kézzel, hogy elkerülje a vágásokat.
- Kézi öblítéskor használjon olyan tiszta vizet, hogy jól látja a pengéket, hogy ne sérüljön meg a nagyon éles pengéken.
- Kerülje a gőzölő tartozékainak fedelének kinyitását a főzési folyamat során, mert forró gőz távozik.
- Győződjön meg arról, hogy a forró gőz távozik a gőzölő tartozékok fedelének gőznyílásain keresztül.

- Soha ne takarja el ezeket a nyílásokat, mert különben a fedél kinyitásakor a készülékben hirtelen kilépő kilépő gőz keletkezhet.
- Ha fel akarja nyitni a gőzölő tartozékainak fedelét, óvatosan emelje fel a fedelet először hátul, hogy a kilépő gőzlelés el legyen vezetve Öntől.

Tűzbiztonság:

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez! Ne használja a terméket gyúlékony, robbanékony tárgyak, gázok, folyadékok közelében! Ne használja a terméket függöny mellett! Biztosítsa a termék számára a szabad szellőztetést!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!