

Használati útmutató

Kerékpár emelő csiga szett IAN 394685

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


Rendeltetés szerű használata:

Ez a termék arra szolgál, hogy a biciklit fixen tartsa a mennyezeten lévő biciklit ez hely takarékoság szempontjából megfelelő. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas. Bármilyen jellegű felhasználás nem rendeltetés szerű használatnak minősül.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

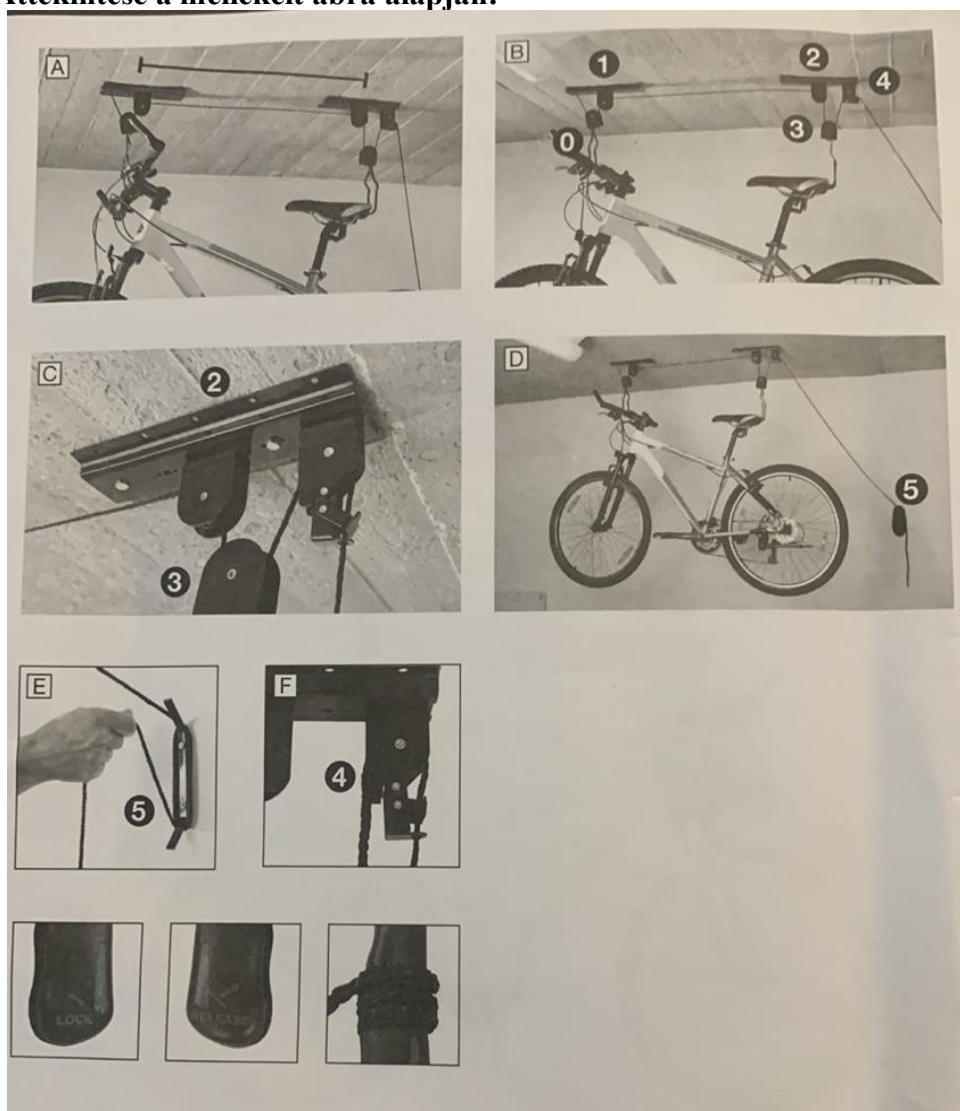

Részei:

1. Alaptartó tárcsa és biztonsági bilincsel 2db
2. Alaptartó tárcsa 1db
3. Rögzítő tárcsák 3 db
4. Nylon kötél 1db
5. Fogantyú 1db
6. Kötéltartó 1 db
7. Csavarok 10 db
8. Tiplik 10 db

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

FONTOS Biztonsági megjegyzések:

- A függő kerékpártáraló csak beltéri használatra alkalmas.
- A terméket kizárólag lekasztásra fejlesztették ki a kerékpárhoz.
- A beépítés csak fa vagy beton mennyezetre végezhető.
- A beszereléshez csak a szállítási terjedelemben szereplő alkatrészeket szabad használni.
- A fűrés munkák megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a fűrés biztonságos távolságban vannak. Pl.: elektromos kábelek és ellátó csövek, gáz- és vízvezetékek
- A fa vagy a beton mennyezet vastagsága több mint kétszere legyen a tiplik fűrés mélységének.
- Soha ne szerelje fel a függő kerékpártáralót világítás közelébe.
- Soha ne telepítse nagyon frekvenciált helyekre.
- A kerékpároknál javasoljuk, hogy előtte távolítsa el az akkumulátort felemelve.
- Ha a kerékpár van a tartóhoz rögzítve, a működtetés vagy karbantartás nem megengedett.
- A függő kerékpártáralót nem használhatják korlátozott fizikai érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, és beleértve a gyerekeket is) illetve nem rendelkeznek tapasztalattal vagy tudással kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasította a készülék használatára vonatkozóan.
- Ne emeljen olyan tárgyakat, amelyek instabil terhet jelentenek, és ezáltal sérülésveszélyt jelentenek.
- A függő kerékpártáraló megengedett legnagyobb terhelése a max. 30 kg-ot nem szabad túllépni.

FIGYELMEZTETÉS: rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt és a rögzítőelemet, hogy nincs-e szoros rögzítés és sérülés. Ne használja tovább a sérült függő kerékpártartókat.

- Biztonsági figyelmeztetés: ne lépjen függő teher alá.

Felszerelés előtt tartsa be az alábbi szabályokat:

- A legjobb szerelési eredmény akkor érhető el, ha rögzítőkarmok közvetlenül a nyereg és a kormány felett helyezkednek el.
- Ügyeljen arra, hogy elegendő távolság legyen az oldalfalak között.
- Fűrés előtt győződjön meg arról, hogy a fűrés biztonságos távolságban vannak pl.: elektromos kábelek és ellátó csövek, gáz-és vízvezetékek.

FONTOS MEGJEGYÉS:

A beszerelés után egy kerékpárt vagy azzal egyenértékű súlyt kell a függesztő állványhoz rögzíteni alacsony pozícióban (pl.: 2 cm-rel a talaj felett) legalább 12 órára, majd többször biztonságos és korlátlan használatban.

1. Mérje meg a távolságot a kormány és a nyereg között a kerékpárt. Ez a távolság az ÖN dimenziója áthelyezés a mennyezetre az alapkonzolok rögzítéséhez. Használjon fúrót rögzítőlyukakat fúrjon a mennyezetre. Csavarozza fel az alapkonzolokat a mennyezetre egy Philips csavarhúzóval.

FONTOS TUDNIVALÓK: a betonfödémek fúrásakor feltétlenül használjon tiplit a mennyezet furataihoz, hogy biztosítsa a tartós tartást.

2. Csatlakoztassa az alapkonzolokat és a rögzítőkarmokat a szíjtárcsa blokk elvének megfelelően. Ehhez vezesse a nem csomózott kötélvágót (fogantyú nélkül) a szíjtárcsa elvének megfelelően az alábbiak szerint:

- ✓ Alulról a biztonsági bilincsen és a szíjtárcsán keresztül a biztonsági bilincs felett (lásd C és F ábrát).
- ✓ A rögzítő szíjtárcsa fölött. A tartókarom 3-nak befelé kell mutatnia (lásd B ábra)
- ✓ Az alaptartó tárcsa fölött 2.
- ✓ Alaptartó tárcsa fölött 1.
- ✓ A rögzítő bilincs a szíjtárcsa fölött. A rögzítőkaromnak befelé (jobbra) kell mutatnia (lásd B ábra).
- ✓ Ezután dugja be a kötélt végét a legkülső téglalap alakú lyukba, és csomózza meg stabil dupla csomóval.

3. Végül rögzítse a kötél tartót a megfelelő helyre (lásd E ábra).

4. Akassza fel a kormányt és a nyereget a horgokra. Győződjön meg arról, hogy a kötélt nem szorult el. Húzza meg a kötelet, hogy felemelje a kerékpárt a mennyezetre.

5. Amikor a kerékpár a kívánt magasságban van, többször tekerje körbe a kötelet a kötél tartón. Ha a kötelet előzőleg elengedi, a biztonsági bilincs megakadályozza, hogy a kerékpár leessen. A biztonsági berendezés kioldásához húzza hátra a kötelet.

6. Kényelmes emeléshez és süllyesztéshez használja a fogantyút, ha a kötélt állásban van, a fogantyú egyenként mozgatható a kötélen és igény szerint variálható. A fogantyú rögzítéséhez húzza a kötelet a LOCK pozícióba, és többször, de legalább 3-szor tekerje a kötélt végét a fogantyú köré.

FIGYELMEZTETÉS: emeléskor és süllyesztéskor a fogantyúnak LOCK állásban kell lennie.

Eltávolítás:

- A függő kerékpártart eltávolításához fordított sorrendben járjon el.

Tisztítás:

- Ennek a terméknek nincsenek belső karbantartást igénylő részei.
- A termékbe jutó nedvesség károsodást okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön nedvesség a termékbe megakadályozza a termék javíthatatlan károsodását.
- Ne használjon súroló hatású, oldószer alapú vagy agresszív tisztítószereket.
- Ezek károsíthatják a termék felületét.
- A terméket csak enyhén nedves és enyhén mosogatószeres ronggyal tisztítsa, majd törölje

szárazra.

Jó tanácsok:

- 1. Az akkumulátor feltöltése után azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót.!
- 2. A készülék akkumulátorról való üzemeltetése esetén távolítsa el a hálózati csatlakozót (főleg laptop / notebook esetében, ezzel megnövelve az akkumulátor élettartamát)!
- 3. Hálózatról való üzemeltetése esetén vegye ki az akkumulátort!
- 4. Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH akkuk: Mindennapos használat esetén is havonta egyszer merítse le akkumulátorát, majd töltsse fel 100%-ra