

Használati útmutató

Kovácsoltvas Rózsatorony állvány

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


Rendeltetés szerű használata:

Ezt a terméket kertek díszítésére tervezték. Rendeltetésének célja rózsza, vagy egyéb futónövény felfuttatása. A növény megtartása, alátámasztása. Nehezebb tárgyakat ne aggasszon rá. Tilos rámászni! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

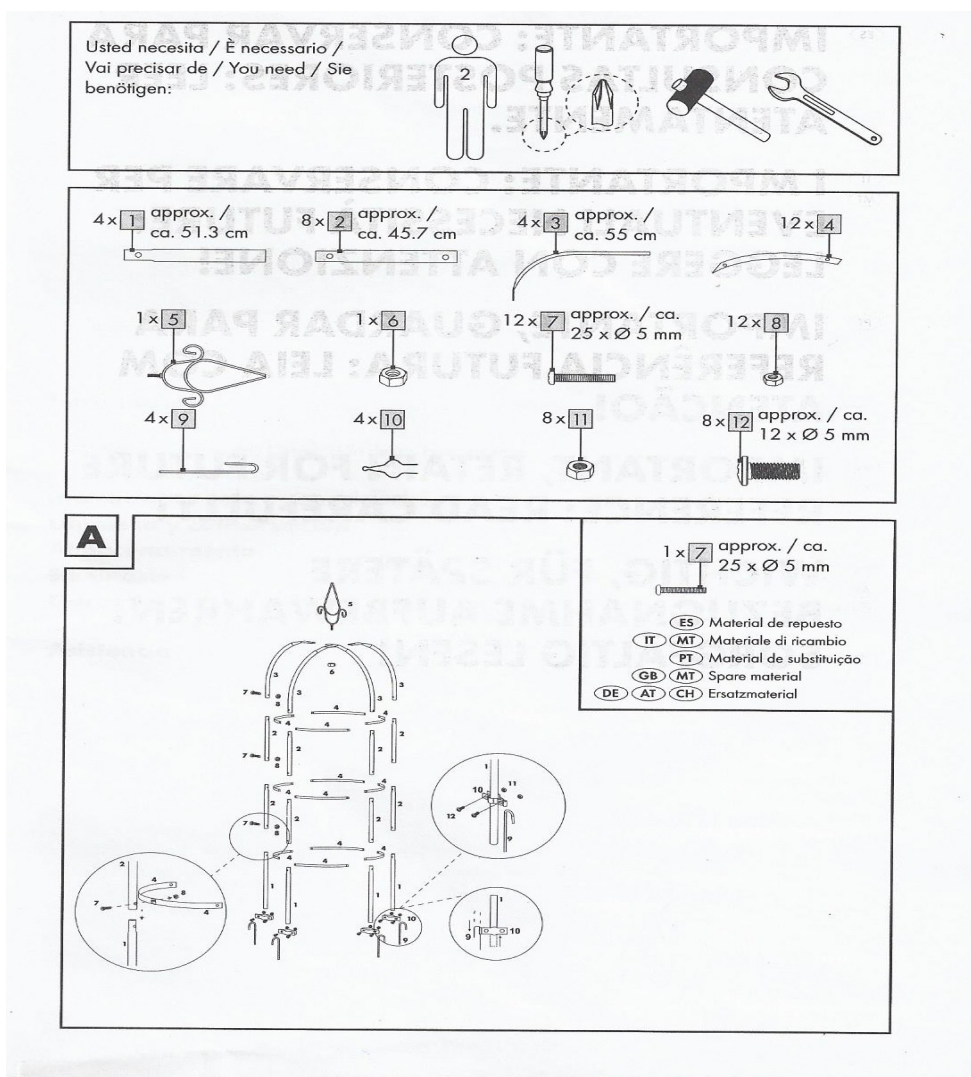

- 1.) 4db ívelt pózna
- 2.) 8db egyenes pózna (45.7cm)
- 3.) 4db egyenes pózna (55cm)
- 4.) 12 db belső ívelt vaslap
- 5.) 1db csúcsdíz
- 6.) 1db anyacsavar a dekor rögzítéshez
- 7.) 12 db hosszú csavar 5*25mm
- 8.) 12 db anyacsavar a póznákhoz
- 9.) 4db horog a földbe szúráshoz
- 10.) 4db csatlakozó bilincs a horoghoz
- 11.) 8db anyacsavar a rövidcsavarokhoz
- 12.) 8db rövid csavar 5*12mm

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Összeszereléshez szükséges szerszámokat a csomag nem tartalmazza!

Legyen óvatos a termék összeállításánál. A kézi, vagy gépi szerszámokat használja szakszerűen! Az összeszerelés közben adódó károkért jótállás nem érvényesíthető! A terméket csak szereletlen állapotban vesszük vissza a jótállási időn belül! Emiatt a szerelést inkább bízza hozzáértő szakemberrel!

Természeti károk esetén pl.: rozsdásodás, villám, szél, vagy egyéb időjárás okozta kárért jótállás nem érvényesíthető!

A terméket gyerekektől tartsa távol! Ne engedje meg gyermekét felmászni rá! A vasállvány nem mászóka! Nagyobb terhelést nem bír ki! Kizárólag növények felfuttatására használja!

A rögzítése kimondottan kertbe lett tervezve, ezért ne használja beltérben! A lábak beltéri felállításra nem alkalmasak. Instabil. A torony csak földbe szúrva áll meg stabilan. A rögzítéséről gondoskodjon megfelelően.

Tűzbiztonság:

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! pl.: Tűző napon. Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez!

Tisztítás:

Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz!