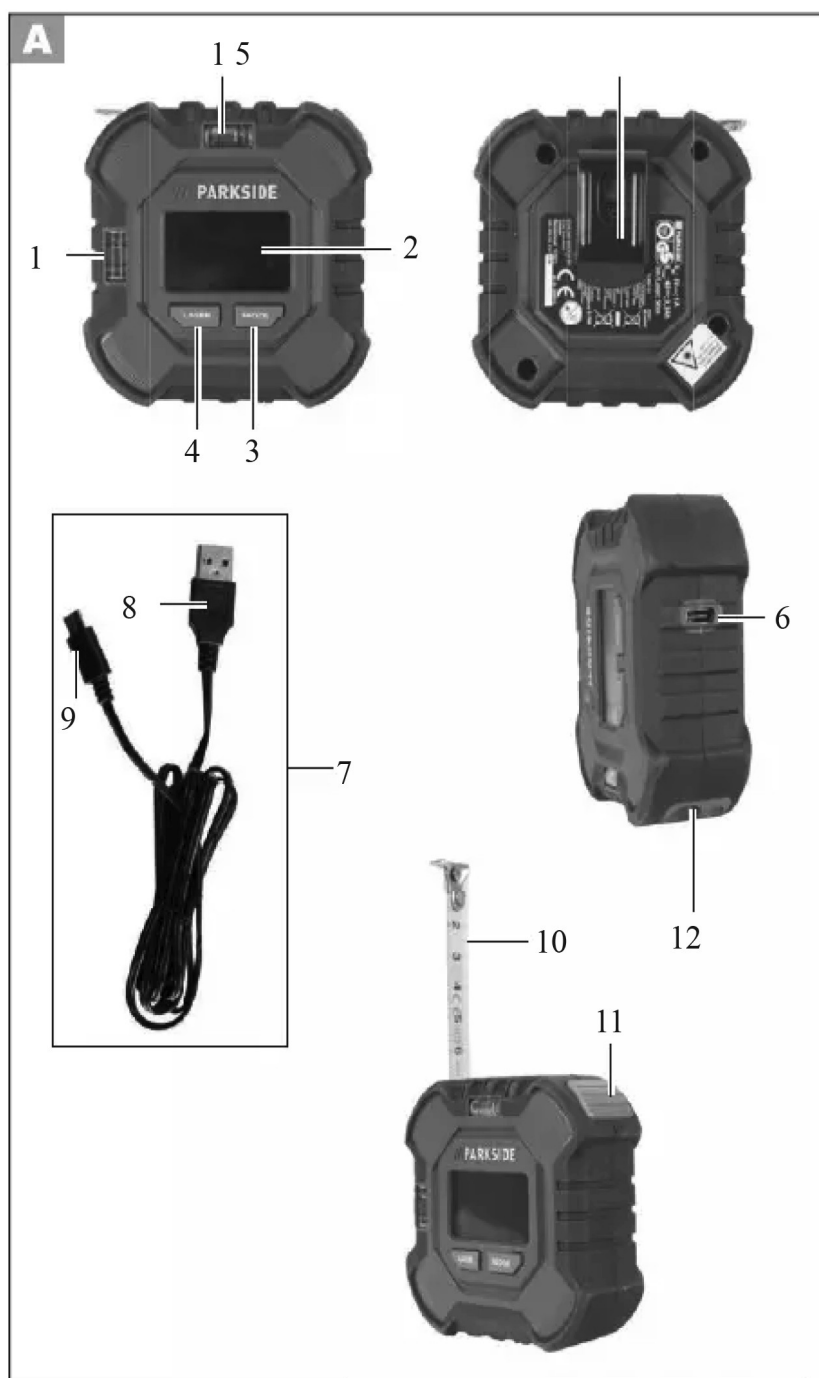


Használati útmutató

Digitális, lézeres távolságmérő, mérőszalaggal (PLMB 4 B1)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.



/// PARKSIDE



A használati útmutató a termék részét képezi. Fontos utasításokat tartalmaz a biztonságra, a használatra és a hulladékeltávolításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg az összes kezelési és biztonsági útmutatással. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a megadott használati területen lehet alkalmazni.

Őrizze meg jól az útmutatót és a termék harmadik személynek való továbbadása esetén mellékelje az összes dokumentumot.

Rendeltetésszerű használat

A lézeres és vízmértékes mérőszalag távolság mérésére szolgál.

A készüléket felnőttek általi használatra tervezték. A készüléket kezelő vagy felhasználó személy felel más személyeknek okozott balesetekért vagy tulajdonukon okozott károkért. A gyártó nem vállal felelőssé-

get a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezeléssel eredő károkért. A készülék nem alkalmas ipari használatra. Ipari használat esetén a garancia érvényét veszti. A készülék kizárólag száraz helyiségekben történő használatra alkalmas.

Általános leírás



Az ábrák a kihajtható oldalon találhatóak.

A csomag tartalma

Csomagolja ki a készüléket, majd ellenőrizze, hogy hiánytalan-e.

- Lézeres távolságmérő mérőszalaggal
- USB-C töltőkábel
- használati útmutató

Ártalmatlanítsa megfelelően a csomagolóanyagot.

Működés leírása

A kezelőelemek funkciója az alábbi leírásban található.

A Áttekintés

- 1 vízmérték
- 2 kijelző
- 3 „mód” gomb
- 4 „lézer” gomb
- 5 övcsat
- 6 töltőaljzat
- 7 USB-C töltőkábel
- 8 UBS csatlakozódugó
- 9 UBS-C csatlakozódugó
- 10 görgős mérőszalag
- 11 reteszelő gomb
- 12 lézerkimeneti nyílás

Műszaki adatok

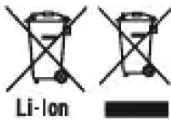
Akkus

- mérészalag PLMB 4 B1
- Üzemi feszültség
- U_{max} 4 V ==
- Kapacitás 0,3 Ah
- Tápfeszültség/Töltési
feszültség U_{IN} 5 V ==
- Töltőáram 1 A
- Akkumulátor-
kapacitás 300 mAh
- Akkumulátor Lítium-ion
- Védelem IP20
- Görgősmérőszalag
hossza 3 m
- Lézer
- Lézerosztály 2
- Hullámhossz λ ... 630-670 nm

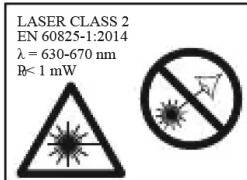
- Összes sugárteljesítmény
 P_0 < 1 mW
- Pontosság ± 2 mm
- Mérési
tartomány 0,05 - 50 m

**Biztonsági
utasítások**

A készüléken használt
szimbólumok


 Ne dobja a
beépített
akkumulátorral
rendelkező készüléket a
háztartási hulladék közé.


 Egyenáram


 **Figyelem!**
Lézersugár

Ne nézzen a sugárba!
Lézerosztály 2

A kijelzőn használt
szimbólumok


 A mérés kezdőpontja
a készülék hátsó
szélén

 Lézer bekapcsolva


 Elem-állapotjelző

 Felület mérése

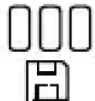
 Térfogat mérése

 Egyszeres Pitagorasz mérése


 Kétszeres Pitagorasz mérése


 Háromszoros Pitagorasz mérése


 Folyamatos távolság mérése

 Az utolsó 100 mért érték tárolása

A használati útmutatóban használt szimbólumok

 Veszélyre utaló jelzés személyi sérülések vagy anyagi károk megelőzésére vonatkozó utasításokkal

 Veszélyre utaló jelzés áramütés okozta személyi sérülések megelőzésére vonatkozó utasításokkal

 Tudnivalókra utaló jelzés a készülék jobb használatát segítő információkkal

Általános biztonsági utasítások

- Vegye gyelembe a használati útmutatóban található használatra, tisztításra, tárolásra és ártalmatlanításra vonatkozó információkat.
- Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket. A sérült készüléket javíttassa meg. Ne használjon sérült készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Tartsa távol a készüléket orvostechikai eszközöktől, mágneses adathordozóktól

és mágnesre érzékeny készülékektől.

A lézer használatára vonatkozó biztonsági utasítások

- Figyelem: Lézersugár
Ne nézzen a sugárba!
Lézerosztály 2
- Szemsérülés veszélye!
- Ne irányítsa a lézersugarat emberekre.
Szemsérülés veszélye!
- A jelölések és gyelmezetések a készülék hátoldalán találhatóak.

Akkumulátoros készülékekre vonatkozó biztonsági utasítások

- Az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében tisztítás előtt húzza ki a töltő csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból.
- Ne tegye ki az akkumulátort/készüléket hosszabb ideig erős napsugárzásnak és ne helyezze a készüléket radiátorra. A hő kárt tesz az akkumu-

látóban és robbanásveszély áll fenn.

- Töltés előtt hagyja lehűlni a felmelegedett akkumulátort.
- Ne nyissa ki az akkumulátort és ügyeljen arra, hogy ne érje mechanikai sérülés az akkumulátort. Rövidzárlat veszélye áll fenn és gőzök szivároghatnak ki, amelyek irritálják a légutakat. Gondoskodjon friss levegőről, továbbá forduljon orvoshoz.

Görgös mérőszalag

Kihúzáskor a görgös mérőszalag (10) automatikusan reteszeli.

A behúzáshoz nyomja meg a reteszelő gombot (11).

Vízmérték

A 2 vízmérték (1) 90°-os szögben helyezkedik el egymáshoz képest.

Állítsa a készüléket egyenesen egy felületre és ellenőrizze a tetején lévő vízmérték (1) alapján, hogy a készülék vízszintesen áll-e.

Ezzel biztosítható, hogy egy lézeres mérés pontosan vízszintesen, ill. függőlegesen történjen.

Lézeres mérés



Figyelem! Lézersugár.
Ne nézzen a sugárba.
Fordítsa el a fejét vagy csukja be a szemét, nehogy a lézersugárba nézzen.
Szemsérülés veszélye!



Műanyag- vagy üvegtáblákon keresztül végzett mérések torzítják a mérési eredményt.

Be- és kikapcsolás

A bekapcsoláshoz nyomja meg a „lézer“ gombot (4) 2□ másodpercig.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a „lézer“ gombot (4) 2□ másodpercig.



A készülék 3 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

Mértékegység módosítása

A méretek méter (m), láb (ft), hüvelyk (in) és coll (") mértékegységben jeleníthetők meg.

A mértékegység a „mód” gomb (3) 2 másodperceslenyomásával módosítható.

Módok kiválasztása

A módok a „mód” gombbal (3) a következő sorrendben módosíthatók:

- Távolság mérése
- Felület mérése
- Térfogat mérése
- Egyszeres Pitagorasz mérése
- Kétszeres Pitagorasz mérése
- Háromszoros Pitagorasz mérése
- Folyamatos távolság mérése
- Az utolsó 100 mért érték tárolása



Bekapcsoláskor a készülék mindig „Távolság mérése” módban van.

A módok magyarázata

Távolság mérése

Az éppen mért érték mindig a kijelző (2) legalsó sorában jelenik meg. A következő mérésnél az előzőleg mért érték egy sorral feljebb csúszik.




Felület mérése

Végezzen két mérést. Az egyes mérések a felső sorokban jelennek meg. Ezután a hosszúságból és szélességből kiszámításra kerül a felület és megjelenik a legalsó sorban.

Térfogat mérése

Végezzen három mérést. Az egyes mérések a felső sorokban kicsiben jelennek meg. Ezután a hosszúságból, a szélességből és a magasságból kiszámításra kerül a térfogat és megjelenik a legalsó sorban.

Egyszeres Pitagorasz/Kétszeres Pitagorasz/Háromszoros Pitagorasz mérése
Egy derékszögű háromszögben lévő távolság kiszámításához.

 A mérendő érték
 segítségként villog  a kicsi mód-piktogramon, amint megnyomja a „lézer” gombot (4) a méréshez.

Folyamatos távolság mérése
Legnagyobb és legkisebb távolság rögzítésére folyamatos mérés során.

A legnagyobb távolság rögzítéséhez nyomja meg a „lézer” gombot (4). A legkisebb távolság rögzítéséhez nyomja meg ismét a „lézer” gombot (4). A mérés teljes ideje alatt a legalsó sorban megjelenik az aktuális távolság.

Az utolsó 100 mért érték tárolása

Nyomja meg a „lézer” gombot (4), hogy megnézzze az elmentett értékeket visszafelé.

Mérés

1. Válassza ki a kívánt módot.
2. A méréshez nyomja meg a „lézer” gombot (4).
3. Irányítsa a lézert arra

a pontra, amelynek a távolságát meg akarja mérni.

4. Nyomja meg ismét a „lézer“ gombot (4). Ekkor megjelenik a mért érték.

Hibakódok

Error 08 - a Pitagorasz-tétel nem alkalmazható, nincs

derékszögű háromszög

Error 10 - az akkumulátor lemerült

Error 15 - az érték a mérési tartományon kívül esik


Error 00/44 - a mérendő távolság túl kicsi

Övcsat

A munkaszünetekben a készüléket az övcsattal (5) az övre lehet akasztani.

Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Töltés

 Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges körülményeknek, például hőnek és ütésnek.



Sérülésveszély áll fenn kifolyó elektrolit oldat miatt! Ha a bőrre kerül, öblítse le vízzel vagy semlegesítővel. Ha szembe kerül, stb. forduljon orvoshoz.



Az akkumulátort csak száraz helyiségekben töltsse.

- Az első használat előtt töltsse fel a készülékbe épített akkumulátort.
 - A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásokra.
 - Az akkumulátort nem lehet kicserélni. Ha probléma merül fel az akkumulátorral, forduljon a „Szervizközpont”.
1. Csatlakoztassa az USB-C-csatlakozódugót (9) a készüléken lévő töltőaljzatba (6).
 2. Csatlakoztassa az USB csatlakozódugót (8) egy USB aljzatba/hálózati egységbe. A tápfeszültség/töltési feszültség

nem lehet több, mint 5 □V,
a töltőáram pedig nem
lehet több, mint 1 □A.


 Ha az -állapotjelző jelenik meg a kijelzőn, akkor az akkumulátor teljesen fel van töltve.

3. A töltés befejezése után először húzza ki az USB csatlakozódugót (8) az USB aljzatból/hálózati egységből.
4. Ezt követően húzza ki az USB-C csatlakozódugót (9) a töltőaljzatból (6).

Karbantartás

A készülék nem igényel karbantartást.

Tisztítás

 Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.

- A készüléket egy száraz, puha törülközővel tisztítsa meg, hogy ne karcolja meg a kijelzőt (2).
- Ne használjon maró hatású tisztító-, ill. oldó-

szereket. Ezek helyrehozhatatlan kárt tehetnek a készülékben.

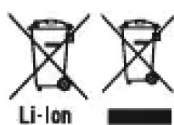
- Ne használjon vizet vagy fémes segédeszközöket. Rövidzárlat veszélye áll fenn.

Tárolás

Tárolja a készüléket száraz helyen és gyermekektől elzárva. A tárolás során a készüléket nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni.

Ártalmatlanítás / Környezetvédelem

Gondoskodjon a készülék és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.



Ne dobjon beépített akkumulátorral rendelkező készülékeket a háztartási hulladékba, tűzbe (robbanásveszély) vagy vízbe. A sérült akkumulátorok kárt tehetnek a környezetben és károsak lehetnek az egészségre, ha mérgező

gőzök és folyadékok szivárognak ki belőlük.

- Ártalmatlanítsa a készüléket lemerült akkumulátorral. Ne nyissa fel a készüléket és az akkumulátort.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerint az elhasználódott elektromos készülékeket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.

A nemzeti jogba való átültetéstől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- visszaadás a vásárlás helyén.
- leadás egy hivatalos gyűjtőhelyen. Érdeklődjön a helyi hulladékkezelő szolgáltatónál vagy szervizközpontunkban.
- visszaküldés a gyártónak/forgalmazónak. Meghibásodott beküldött készüléke ártalmatlanítását ingyen elvégezzük.

Ez nem érinti a hulladékká vált készülékekhez

mellékelt tartozékokat és elektromos alkatrészek nélküli segédeszközöket.

Tartozékok

Tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet:
www.grizzlytools.shop

Ha esetleg problémája akad a rendelési folyamattal kapcsolatban, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. További kérdések esetén forduljon a szervizközpontunkhoz (lásd a(z) 155 oldalon).

USB-C töltőkábel,
Cikkszám: 80001029

HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ	
A termék megnevezése: Lézeres távolságmérő mérőszalaggal	Gyártási szám: IAN 385158_2107
A termék típusa: PLMB 4 B1	
A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim Germany E-Mail: service@grizzlytools.de	Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Tel.: 0680 021 225 E-Mail: grizzly@lidl.hu W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. Dunapart also 138 2318 Szigetszentmárton Tel.: 0624 456 672
Az importáló/ forgalmazó neve és címe: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.	

1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzle-tében történt vásárlás napjától számított 3 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának

#