

## Használati útmutató

### Hajformázó (CHRISTINA AGUILERA CHC 28)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

#### Rendeltetés szerű használata:


Ezt a terméket otthoni hajformázásra találták ki. Kizárólag valódi, emberi haj formázására alkalmas! Kisállatok szőrét, vagy műszálas parókákat TILOS kezelni vele! Gyerekektől távol tartandó! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

#### Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyerekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

#### Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

- 1- Fésű fogak
- 2- Működés jelző LED
- 3- Hőmérséklet kijelző
- 4- Hőmérséklet szabályozó (+/-)
- 5- Ki-Bekapcsoló gomb
- 6- Felfüggesztő horog
- 7- Hálózati kábel

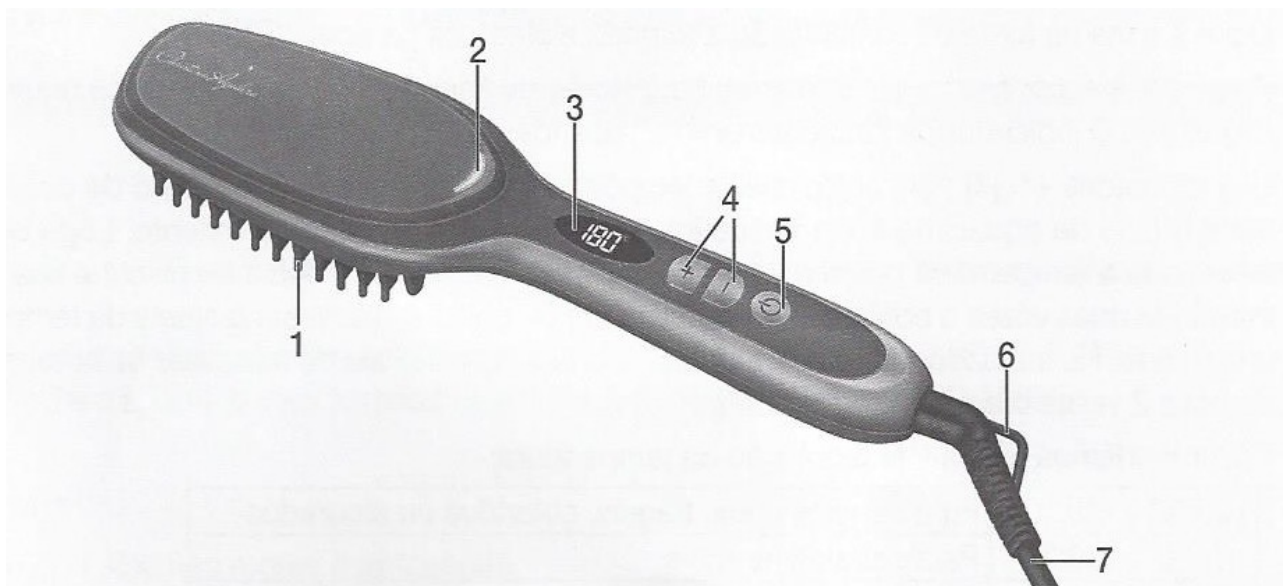

#### Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyerekek elől elzárva tartandó! Gyerekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a

terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

**FONTOS! Ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl a hálózatot több szerszám egyidejű használatával!**

### **Elektromos biztonság:**

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

### **Tűzbiztonság:**

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez! Ne használja a terméket gyúlékony, robbanékony tárgyak, gázok, folyadékok közelében! Ne használja a terméket függöny mellett! Biztosítsa a termék számára a szabad szellőztetést!

### **Bekapcsolás:**

- Először is győződjön meg róla, hogy a haja száraz, csomómentes legyen
- Ne használjon semmilyen hajápolószert! A hajápoló szerek ráéghetnek a termékre használat közben!
- A készüléket csatlakoztassa a megfelelő hálózati aljzatba
- Nyomja meg a be-Ki gombot és tartsa kb.: 3 mp-ig lenyomva
- Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a +/- gombok nyomogatásával
- A kívánt hőmérsékletet rögzítéséhez nyomja meg a be-ki gombot egymás után kétszer.
- A fűtés során a működés jelző LED villog, amíg el nem éri a beállított hőmérsékletet. Amint a hőfok megfelelő egyfolytában világítani fog. Kezdheti a formázást.
- A tökéletes minőség érdekében a haját oszlassa 6-7 cm vastag tincsekre. Egyszerre csak kis tincseket formázzon. A fésűt mozgassa a haja tövétől, lassú mozdulatokkal a hajvégekig. Kissé megpödörheti a végét, ha befelé, vagy kifelé álló fazont szeretne.

### **Ajánlott hőfokok:**

120-140 C° Vékony, töredezett, igénybe vett, vagy festett hajra

140-160 C° Normál hajra

160-180 C° Erős, vastag hajra

A kefét ne tartsa 2 mp- nél több ideig egy helyben, mert azzal károsíthatja a haját!

Miután végzett a hajformázással nyomja meg hosszan a ki-bekapcsoló gombot, húzza ki a hálózati csatlakozót és hagyja kihűlni a készüléket, biztonságos, hőálló, gyerekektől és kisállatoktól hozzá nem férhető helyen!

### **Tisztítás:**

Mindig hagyja kihűlni a készüléket mielőtt megtakarítaná. A készüléket száraz ronggyal törölheti át. Soha ne használjon alkoholos, vagy súroló, maró anyagokat. Szükség esetén puha nedves ruhával törölje meg, majd törölje szárazra. Tárolja száraz, tiszta helyen mikor nem használja. A kábelt soha ne tekerje a készülék köré, mert az megtörhet és érintkezési hiba léphet fel!