

Használati útmutató

Bluetooth fejhallgató SBK 40 A1

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Audió anyagok lejátszására fejlesztették ki okoseszközökről, számítógépről, vagy egyéb lejátszásra alkalmas eszközökről bluetooth kapcsolaton keresztül. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

- 1., Lejátszás- szünet gomb
- 2, Hangerő növelése
- 3, Hangerő csökkentése
- 4, LED kijelző
- 5, Micro-USB töltő bemenet
- 6, Mikrofon
- 7, Ki/bekapcsoló gomb
- 8, Bluetooth gomb
- 9, Párnázott hangszórók
- 10, AUX bemenet
- 11, USB Atípusú csatlakozó
- 12, AUX kábel
- 13, Mikro USB dugó
- 14, Kezelési útmutató
- 15, Használati útmutató a beállításhoz.

Technikai adatok:

Töltési idő kb.: 3,5 óra

Feszültség: 5V

Tölthető akku 3,7 V lithium 500mAh, 1,85 Wh

Működési idő akár 10 órán keresztül.


Csatlakozás Bluetooth 4,1

Hatótávolság kb.: 10m

Működési hőmérséklet 5-35C° között

Páratartalom 10-70% között

Frekvencia 2402-2480 MHz

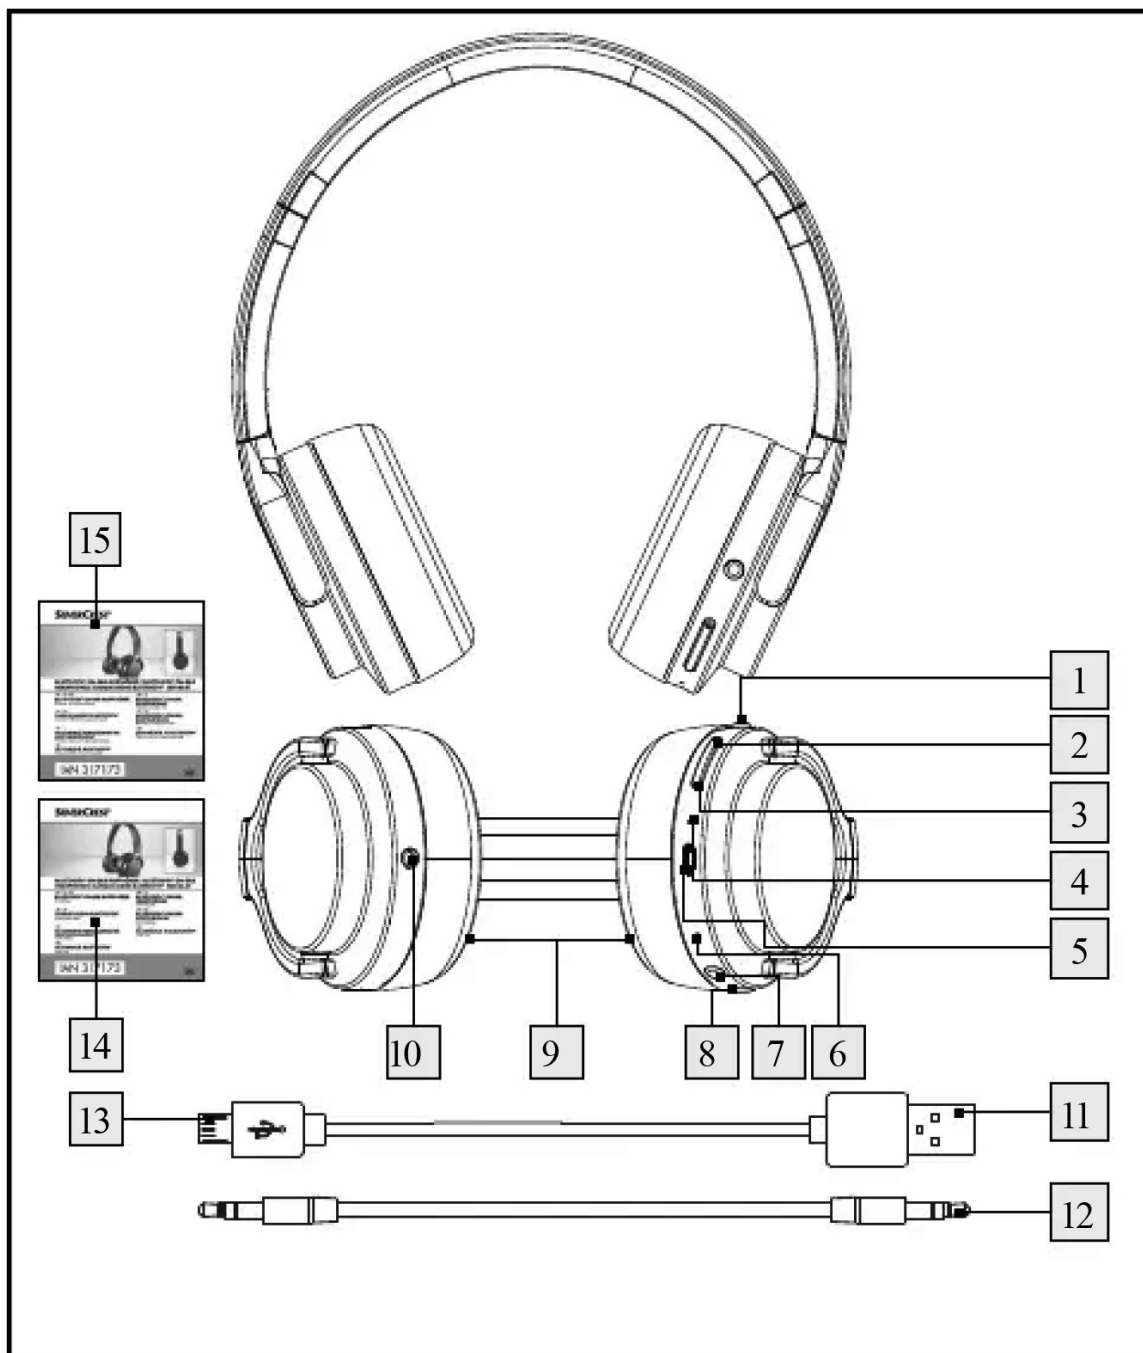

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Általános figyelmeztetés akkukkal és töltőkkel kapcsolatban :

- Az akkut / töltőt ne hozza érintkezésbe nyílt lánggal, tűzzel mert ez robbanáshoz vezethet!
- Ne melegítse fel az akkut, mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus vegyület képződéséhez vezethet!
- Ne szerelje szét az akkut mert ez az alkáli oldat felszabadulásához vagy egy másik elektrolitikus anyaghoz vezethet!
- Ne zárja rövidre az akkut, mert ez sérülésekhez, gyulladáshoz is vezethet, valamint az akkut is károsítja! - Ne próbálja meg túvel piszkálni az akkut!
- Ne dobálja, ne ütögesse és ne lépjen rá az akkura!
- Töltse az akkut 5-35°C-os hőmérséklet között, más esetben az akku megsérülhet! - Kerülje el, hogy az akkut víz érje, vagy egyéb folyadékkal kerüljön kapcsolatba!
- Ne tegye ki az akkut közvetlen napsugárzásnak, ne használja és ne tárolja lezárt, szellőztetlen gépjárműben, ahol nagy hőmérséklet is létrejöhet!
- Tartsa távol az akkut gyerekektől!
- Kerülje az akku folyadékkal való érintkezést! Amennyiben az akkuból folyadék szivárog és az a bőrrel érintkezik, mossa le azonnal bő vízzel! Szükség esetén forduljon orvoshoz! Amennyiben a ruhájára folya, mosószerrel mossa ki rögtön!
- Ha szokatlan szag távozik az akkuból vagy alkáli oldódást tapasztal, azonnal fejezze be használatát és helyezze el a megfelelő elem- és akkumulátor hulladékgyűjtőbe!
- Elhasznált akkut ne dobjon háztartási szemétbe, mert az mérgező vegyületeket tartalmaz! Gondoskodjon róla, hogy az akku az érvényes helyi határozatoknak, törvényeknek megfelelően kerüljön a helyére!
- Szigetelje le az akku fémérintkezőit ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében!

Jó tanácsok :

- 1. Az akkumulátor feltöltése után azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót.!
- 2. A készülék akkumulátorról való üzemeltetése esetén távolítsa el a hálózati csatlakozót (főleg laptop / notebook esetében, ezzel megnövelve az akkumulátor élettartamát)!
- 3. Hálózatról való üzemeltetése esetén vegye ki az akkumulátort!
- 4. Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH akkuk: Mindennapos használat esetén is havonta egyszer merítse le akkumulátorát, majd töltse fel 100%-ra

Figyelem RÁDIÓinterferencia!:

NE használja a készüléket kórházakban, vagy kórházi gépek közelében!
Repülón kapcsolja ki!

A vezeték nélküli kapcsolat zavart kelthet az elektromos készülékekben, mely akár a meghibásodásukhoz is vezethet. Kórházakban, repülőn ez súlyos következményekkel járhat! Tartsa távol a készüléket, ha pacemakert használ, vagy ilyen készüléket használó személy közelében tartózkodik!

Az elektromágneses rádió hullámok megzavarhatják a pacemaker működését, amely szívleállást eredményezhet!

Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól pl.: festékek, olajok, stb. A rádió hullámok akár tüzet is okozhatnak.

Hangerő:

Vigyázzon a hallására! Soha ne halgassa maximális hangerőn a zenét, mert hosszú távon halláskárosodáshoz vezet!

Ügyeljen, hogy a külső zajokat ne szűrje ki teljesen! Mindíg figyeljen a külvilág zajaira, mert a túl hangos zene tompíthatja az érzékeit és súlyos balesetekhez vezethet!

Hogyan töltsse fel a készüléket?

- Első használat előtt a készüléket fel kell tölteni!
- A LED kijelző pirosan fog villogni, amikor az akumulátor merülőben van.
- Csatlakoztassa a micro USB kábelt a készülékhez és töltsse PC, vagy USB adapter segítségével. A LED töltés közben pirossal világít, amikor teljesen feltöltött kékre vált.
- A töltés végeztével távolítsa el az USB kábelt.

Fülhallgató használata:

- Csatlakoztassa a fülhallgatót a kommunikációs eszközre
- A készülék legyen ehhez az eszközhöz közel
- Párosítsa a bluetooth eszközt.: Tartsa nyomva a be/kikapcsoló gombot (7) kb.: 3 másodpercig amíg a LED kijelző pirosan és kéken nem kezd villogni, közben ad egy hangjelet is. A készülék így párosítási módba került, mely kb.: 5 percig aktív marad.
- Most csatlakoztassa a készülékén a fülhallgatót. Keresse az SBK 40 A1 nevet a készülékén.
- Válassza ki a listából a készüléket és kattintson a párosításra
- a kapcsolat létrejötte után a LED 3 másodpercenként kétszer röviden kéken villogni fog
- A csatlakozáshoz a készülékének támogatnia kell a bluetooth 4,1 szabványt a teljes működéshez.
- Amikor legközelebb belép a hatótávolságba a készülék automatikusan csatlakozni fog, feltéve ha a készülékén a bluetooth funkció aktív és be van kapcsolva.
- Amikor kilép a hatótávolságból a LED kéken felvillan 2 másodpercenként, majd ha a csatlakozás nem áll helyre, vagyis nem lép vissza a hatómezőbe 5 perc elteltével kikapcsol.
- A készüléket manuálisan is kikapcsolhatja a power gomb (Be/kikapcsoló gomb) 3 másodpercig való nyomvatartásával. A kikapcsolást hangjelzés jelzi és a LED kialszik.

Fülhallgató csatlakoztatása második eszközre:

A fülhallgatót egymás követően két eszközre is tudja csatlakoztatni.

- Amikor az eszköz kapcsolatban van aktiválja a multi módot a (8as) bluetooth gomb megnyomásával kb. 3 másodpercig tartsa nyomva. Hangjelzés hallható. Ilyenkor az elsőként csatlakoztatott eszköz lekapcsolódik.
- A második eszközt most tudja csatlakoztatni. Kövesse az eszközén látható (számítógép, tel.) utasításokat. Válassza ki a fülhallgatót a listából SBK 40 A1. Az eszköz csatlakoztatva lesz.
- Amennyiben vissza akar váltani az első eszközre nyomja meg a (8-as) bluetooth gombot ismét. Ilyenkor a készülék ismét az elsőként csatlakoztatott eszközhöz kapcsolódik.

Párosított eszközök törlése:

- Párosítás módban a LED minden 3. másodpercben kéken felvillan, nyomja meg és tartsa lenyomva a 8as bluetooth gombot 3 másodpercig, míg meg nem halja a hangjelzést.
- A fülhallgató most párosítási módba kerül a LED kék-pirosan villog. Nyomja meg egyszerre a 8as bluetooth és a +> (2es) gombot és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig, míg két bippelő hangot nem hall.
- A fülhallgató memorája törölve lett. A törlés után a készülék már nem fog automatikusan csatlakozni a korábban beállított készülékre.

A fejhallgató felhelyezéséhez figyelje a LEft-Right feliratokat , mely bal és jobb fülre való felhelyezést jelenti. A készüléket a saját fejméretére tudja állítani.

Gombfunkciók a lejátszáshoz:

- Indítsa el a lejátszási listát a készüléken.
- Elsőként minimumra helyezze a hangerőt és fokozatosan növelje igény szerint a +>/-< gombok megnyomásával!
- FIGYELEM! MAX. HANGERŐN SOHA NEM AJÁNLOTT HALGATNI A KÉSZÜLÉKET. HALLÁSKÁROSODÁSHOZ VEZET.
- A fülhallgatón 5 beállítási funkció található.

Ezek:

- Ki/bekapcsoló gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a ki-bekapcsoláshoz
- Lejátszás/szünet gomb: Nyomja meg egyszer a lejátszáshoz, vagy szüneteltetéshez
- +/> gomb: Nyomja meg egyszer a hangerő növeléséhez, a max. hangerőt hangjelzés jelzi. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy átugorjon a következő számra.
- </- gomb: Nyomja meg egyszer a hangerő csökkentéséhez, a min. hangerőt hangjelzéssel jelzi. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy visszaugorjon az előző számra.
- Bluetooth gomb: Csatlakozás alatt a LED minden 3. másodpercben felvillan. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig egy másik eszköz csatlakoztatásához. Párosítási módban a LED piros-kéken villog ekkor tud új eszközt csatlakoztatni.

Fülhallgató használata telefonáláshoz:

Készüléke talán alkalmas, hogy a fülhallgatóval hívásokat fogadjon és zárjon le.

Funkció hívásoknál:

- Hívás válasz és vége: Nyomja le röviden a lejátszási gombot (1es) amikor a hívás érkezik, vagy mikor véget szeretne vetni a beszélgetésnek.
- Hívás figyelmen kívül hagyása: Tartsa nyomva a lejátszási gombot (1-es) kb. 2 másodpercig, míg kettő bippelő hangot nem hall.
- Újratárcsázás: nyomja meg röviden a lejátszási gombot kétszer (1es)
- Hangerő erősítés, csökkentés: Nyomja meg röviden hangosításhoz a +/>, csökkentéshez </- gombot.
- Hívás továbbítása a készülékről mobilra, vagy fordítva: Nyomja meg röviden a lejátszási gombot 2szer. (1es)

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. Száraz ruhával törölje át.