

Használati útmutató

Sharp smoothie készítő SA-FP 1001WG


A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Turmixok és smoothiek készítéséhez. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

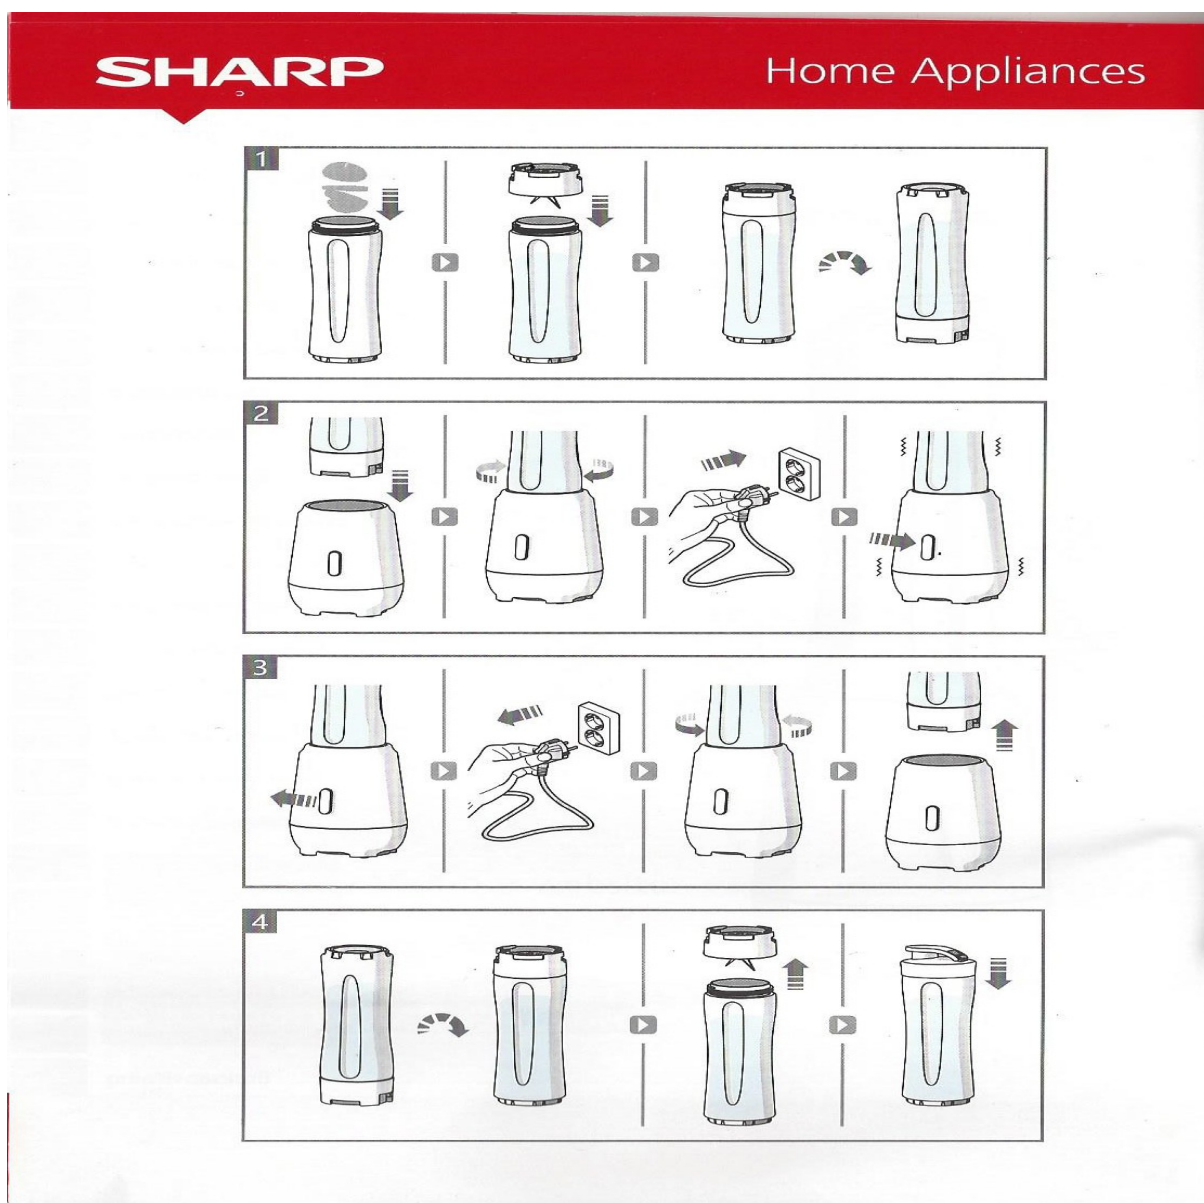

Kérjük, először olvassa el ezt a használati útmutatót!

1. Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

Ez a rész olyan biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek megelőzni az esetleges személyi sérüléseket és anyagi kárt. Az utasítások be nem tartása esetén a jótállás megszűnik.

1.1 Általános biztonság

- A gyártó által nem javasolt kiegészítők, például befőttes üvegek, használata személyi sérülést okozhat.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket!
- Ne használja vagy tegye a készüléket vagy annak alkatrészeit forró felületre vagy annak közelébe!
- Ne használja a készüléket forró ételek készítéséhez!
- A hálózati tápellátásnak meg kell felelnie a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek.
- Ne használja a készüléket hosszabbító kábellel!
- Ne érjen nedves vagy vizes kézzel a készülék tápcsatlakozójához!
- Húzza ki a készülék tápcsatlakozóját, ha nem használja, ha rátesz vagy levesz tartozékokat, valamint tisztítás előtt.
- Óvatosan tartsa a készülék keverőtengelyét szállítás és tisztítás közben.
- Soha ne érintse meg a pengéket a készülék használata közben!
A nem megfelelő használat sérülést okozhat.
- Kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
- Ne használja a szabadban!
- Ne hagyja, hogy a tápkábel az asztal vagy pult peremén lelógjon.
- A pengék élesek. Bánjon óvatosan velük.
- A mixert mindig a helyére tett zárófedéllel működtesse.
- A készülékkel ne keverjen össze forró folyadékokat.
- Tisztítás után szárítsa meg a készüléket és minden alkatrészét, mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz, és mielőtt csatlakoztatná az alkatrészeket.
- Ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozót vízbe vagy más folyadékba! Ha megtartja a készülék csomagolását, tartsa azt gyermekektől elzárva.
- Gyerekek nem használhatják a készüléket! Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva!

• A WEEE irányelvnek való megfelelés és a termék ártalmatlanítása



Ez a termék megfelel az EU WEEE irányelvének (2012/19/EU). Ez a termék rendelkezik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) osztályozási szimbólumával. A terméket kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból gyártották, amelyek újra felhasználhatók és újrahasznosításra alkalmasak. A készüléket élettartama végén ne dobja a hagyományos háztartási és egyéb hulladék közé. Vigye az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőközpontba. A helyi hatóságoktól tájékozódhat ezekről a gyűjtőközpontokról.

2. Használat

2.1 Első használat

Az első használat előtt tisztítsa meg a készülék alkatrészeit (a tisztítás módját lásd alább).

2.2 Használat - lásd az ábrát a belső borítón

FIGYELEM: Ne működtesse a készüléket, ha üres.

3. Tisztítás

- A tisztítás megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy azonnal tisztítsa meg a keverőpoharat és a fedelet, amint elkészült.
- A motor egységet kizárólag nedves ruhával tisztítsa.
- Mossa le az aprítókést meleg, mosószeres vízben. Alaposan öblítse le és szárítsa meg. A makacs, kés köré ragadt ételmaradékot óvatosan távolítsa el egy mosogató kefével. A kések élei nagyon élesek. Vigyázzon használatuk vagy tisztításuk során. Alternatív megoldásként az aprítókés egység mosogatógépjében is elmosható.
- Soha ne használjon durva, csiszoló hatású vagy maró tisztítószereket a mixer tisztításához.
- Mossa el a poharakat és a fedeleket meleg, mosószeres vízben. Alaposan öblítse le és szárítsa meg. Alternatív megoldásként a poharak és fedelek mosogatógépjében is elmoshatók.

Gyors tisztítás

1. Félig töltsön meg egy poharat meleg vízzel és egy csepp vagy két csepp mosószerrel, majd illessze rá az aprítókést. Illessze az aprítókést/poharat a motortestre a mixer használatáról szóló részben leírtak szerint.
2. Tartsa lenyomva a mixer gombot 10-20 másodpercig.
3. Vegye le a keverőpoharatt, csavarja le az aprítókés egységet, és öblítse el mindkettőt folyóvízben.

Tárolás

Tartsa a mixert a csomagolásában vagy egy tiszta, száraz helyen. Ügyeljen rá, hogy minden alkatrész le legyen szerelve, és tartsa a készüléket gyermekektől távol.

4. Műszaki adatok

Feszültség: 220-240 V Teljesítmény: 300 W
Frekvencia: 50-60 Hz

Térfogat: 600 ml és 400 ml
BPA mentes műanyag