

Használati útmutató

Digitális időjárás állomás BALDR (B0360WST2H2PR-V1)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Ezt a terméket az időjárás adatok mérésére, jelzésére fejlesztették ki, mint pl.: páratartalom, hőmérséklet, előre jelzés, idő. Otthoni használatra, tájékoztató jelleggel használható. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:


A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:



- 1- Érzékelő jelzése
- 2- Kültéri érzékelő csatornája (kapcsolhatja a csatornát CH1-ről CH2-re, vagy CH3-ra az érzékelő kereséséhez).
- 3- Aktuális kültéri hőmérséklet
- 4- Max/min felvételek a kinti hőmérsékletről és páratartalomról (minden 24 órában frissít)
- 5- Aktuális kültéri páratartalom
- 6- Időjárás előrejelzés (következő 12-24 órára)
- 7- Barometrikus mérő
- 8- Naptár kijelző
- 9- Nap jelző (7 nyelv állítható)
- 10- Aktuális idő (12-24 órás formátum)
- 11- RCC mutató
- 12- Riasztás mutató
- 13- Szundi mutató
- 14- Aktuális beltéri páratartalom
- 15- Mx/min felvételek a beltéri hőmérsékletről és páratartalomról (24 óránként frissül az adat)
- 16- Aktuális beltéri hőmérséklet
- 17- A főegység alacsony akkumulátor szint kijelzője
- 18- Az érzékelő alacsony akkumulátor kijelzője
- 19- Komfort érzet mutatója
- 20- Kültéri hőmérséklet riasztás

EN

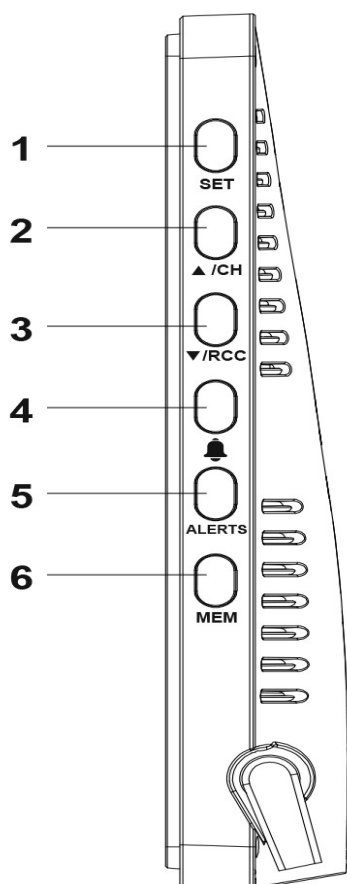

- 1- „SET” beállítás gomb. Nyomja meg hosszan az idő beállításához.
- 2- Fel háromszög/CH gomb. Nyomja meg röviden a csatorna váltásához, vagy hosszan a jel fogadáshoz.
- 3- Le háromszög/RCC gomb. Nyomja meg röviden az RCC jelből való kilépéshez, vagy nyomja meg hosszan az RCC jel fogadáshoz.
- 4- „csengő” ikon. Nyomja meg röviden a riasztási idő megtekintéséhez, vagy ki/bekapcsolásához. Nyomja meg hosszan hogy belépjen a riasztási beállításokba.
- 5- „ALERTS” riasztás gomb. Nyomja meg röviden a hőmérséklet riasztási beállítások megtekintéséhez. Nyomja meg hosszan a hőmérsékleti riasztások beállításához.
- 6- „MEM” gomb. Nyomja meg röviden a max/min rögzített adatok megtekintéséhez. Nyomja meg hosszan az adatok törléséhez.

Mérési tartományok:

Belső hőmérséklet mérési tartománya: 10-50C° (14F-122F)

Külső hőmérséklet mérési tartománya: -40-60C° (-40F-140F)

Külső-belső páratartalom mérési tartománya: 1-99%

Választható nyelvek: Német, Angol, Francia, Olasz, Spanyol, Dán, Holland.

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Elemekre vonatkozó biztonsági szabályok:

Szélsőséges időjárási viszonyoknak soha ne tegye ki az elemeket, mert felrobbanhatnak pl.: nap, fagy. Soha ne dobja tűzbe! Ne feszegesse! Az elemeket ne hagyja a készülékben, ha nem használja, mert a benne levő akkumulátor folyadék kifolyhat és károsíthatja a készüléket! A kifolyt folyadék nem érintkezhet bőrrel, vagy egyéb testrészsel! A kifolyt elem kivételéhez használjon kesztyűt! Amennyiben mégis érintkezett vele azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz! Soha ne hagyja az elemeket gyermeke, vagy háziállata által elérhető helyen, mert fennáll a lenyelés veszélye! A lenyelt elem, mivel a szervezeten belül kifolyhat az akkumulátor folyadék akár halálhoz is vezethet! Fokozottan figyeljen gyermekére! Soha ne hagyjon előtte elemet! Az elemeket tárolja

elzártan, fénytől, portól és nedvességtől védve! Soha ne próbáljon újra tölteni nem tölthető elemet, mert felrobbanhat! Az elhasznált elemeket külön erre a célra kihelyezett elemgyűjtő konténerekbe dobja! Soha ne dobja a háztartási hulladékba!

SENSOR beállítása:

- Kapcsolja be a főegységet.
- Helyezze el az elemeket az érzékelőben (2xAA)
- Állítsa be a kívánt csatornát 1-2-3 a fel háromszög/CH gomb megnyomásával.
- AUTO szinkronizáció: A főegység bekapcsolását követően max. 3 percen belül érzékeli a szenzor jelét, csatlakozik és a kijelzőn villogni fog a szenzor mutató. Amennyiben 3 percen belül nincs jel automatikusan kilép és leáll a keresés. Ezután már csak kézzel tudja újra csatlakoztatni az érzékelőt. A felháromszög/CH gomb megnyomásával és nyomvatartásával.

A szenzort úgy helyezze el a kültérben, hogy közvetlenül ne érje túl erős napsugárzás, vagy folyamatos esőzés. A tökéletes elhelyezés kb.1,2-2,4m magasságban van, kb. 1cm -re a faltól. Ügyeljen rá, hogy a szenzor érzékelőjét ne fedje, takarja el semmi.

Nyelv beállítása röviden:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot a belépéshez, majd nyomja röviden a beállítási módok között való lépkedéshez. Keresse meg a WEEKDAY LANGUAGE pontot. A fel/le háromszög ikont tartalmazó gombokkal (2. ábra 2-es, 3-as) válassza ki a megfelelő nyelvet.

A többi beállítási módban is hasonlóan tud lépkedni.

Riasztás funkció:

Riasztási idő bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az ALARM gombot. A menüben a háromszög fel/CH, vagy háromszög le/ RCC gombokkal tud lapozni. Gyors lapozáshoz tartsa lenyomva hosszan ezeket a gombokat és 8 lépést átugrik a választott irányba.

A beállítási sorrend óra-perc-kilépés

Beállítás közben érintse meg a felső gombot a mentéshez és kilépéshez, ha nincs billentyűparancs a készülék 20 mp múlva automatikusan menit a beállított adatot és kilép.

A riasztási idő bekapcsolását csengő ikonnal jelzi a kijelzőn.

Amikor a készülék riaszt nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsoláshoz. A riasztás másnap ugyanekkor újra jelez. (ébresztő funkció)

Amennyiben szundi módba szeretné állítani, nyomja meg a szundi/lámpa ikont és a jelzés 5 perc múlva ismétlődik.

Tartsa távol a készüléket mikrótól, számítógéptől, mert ezen készülékek magas frekvenciájú kisugárzással rendelkezhetnek, mely károsíthatja a készülék jelvételeit. Száraz, tiszta ruhával törölje meg, ha poros, vagy koszos lesz. Kerülje a karcoló, maró, dűrva anyagokat és ne használjon vegyszert a kijelző tisztításhoz.