

## Használati útmutató

Digitális időjárás állomás BALDR (B0359WST2HPR)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


### Rendeltetés szerű használata:

Ezt a terméket az idő, hőmérséklet, páratartalom háztartási kimutatására és időjárás előrejelzésére készítették. Kinti-benti használatra alkalmas a kihelyezhető kültéri szenzorának köszönhetően. Egyszerre mutatja a kinti és benti hőmérsékletet és egyéb információkat is. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

### Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

### Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

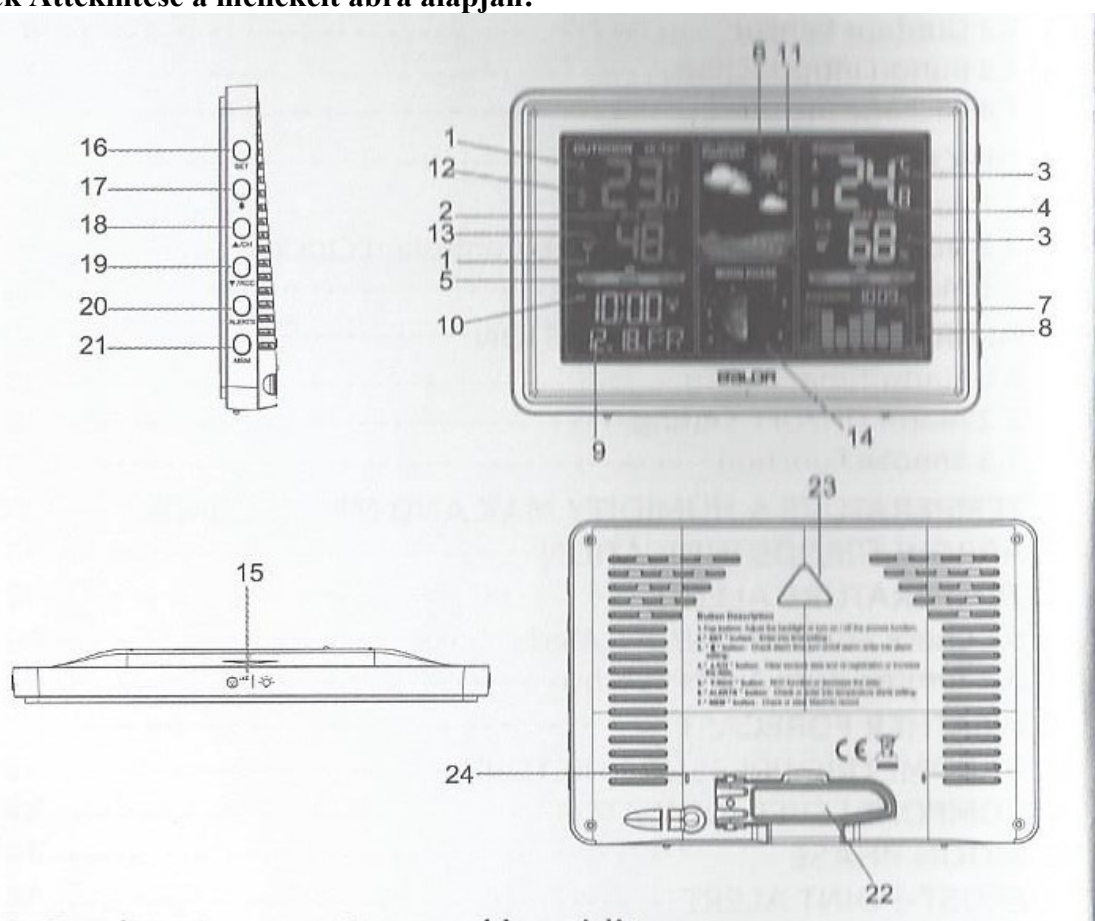

1. Kültéri hőmérséklet mutatója
2. Kültéri páratartalom mutatója
3. Belső hőmérséklet mutatója
4. Belső páratartalom mutatója

5. 5 komfortfokozat jelzése kint-benti
6. Időjárás előre jelzése következő 12-24 órára (változhat)
7. Légnyomás
8. Barometrikus előzmények az elmúlt 12 órára
9. Naptár megjelenítése, hétköznapok, 7 -féle nyelven
10. Aktuális idő 12/24 órás formátum
11. Fagyponthelyzve
12. Magas/ alacsony hőfok riasztás
13. Alacsony akku töltöttség mutató
14. Holdfázis
15. Alvó/ világító mód
16. Beállítás gomb
17. Riasztás gomb (Ellenőrizheti az ébresztés idejét. Ki/bekapcsolhatja az ébresztést, belépheti az ébresztési módokba.)
18. CH gomb ( Törölheti az érzékelő adatait, újraindíthatja, vagy növelheti az érzékenységet)
19. RCC gomb (Rcc funkció beállítása, vagy adatok csökkentése)
20. Riasztó gomb ( Ellenőrizheti, vagy beállíthatja a hőmérsékleti riasztásokat)
21. MEM gomb (memória, ellenőrizheti, vagy törölheti a mentett adatokat)
22. Állványtartó
23. Függesztési lyuk
24. Elemtartó rekesz (szensorhoz 2dbx AA elem, állomáshoz CR2032)

Gombok és funkciók:

SET- Normál mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3mp-ig, hogy belépjen a beállítások menüjébe.

Csengő ikon: Normál mód:

- Nyomja meg a riasztási idő megtekintéséhez, kapcsolja ki/be a riasztást.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy belépjen a riasztási beállításokba.

Felmutató háromszög ikon/CH gomb: Normál mód:

- Nyomja meg a csatorna választáshoz Ch1, CH2, CH3, vagy a csatornák közötti „körözés” módhoz.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig, az érzékelő újracsatlakoztatásához.  
Manuális beállítás, riasztás beállítása:
- Nyomja meg az érték növeléséhez (1-el növel)
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig az érték folyamatos növeléséhez

Lemutató háromszög ikon/ RCC gomb: Normál mód:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a DCF rádió jel kereséséhez.
- Keresés közben nyomja meg a PRESS gombot a leállításához.  
Manuális beállítás, riasztási beállítások:
- Nyomja meg az érték csökkentéséhez (1-el csökken)
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig az érték folyamatos csökkentéséhez.

ALERTS gomb: Normál mód:

- Nyomja meg a hőmérséklet riasztás megtekintéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy belépjen a hőmérséklet riasztás beállításába.

MEM gomb: Normal mód:

- Nyomja meg a MAX/MIN külső-belső hőmérséklet és páratartalom ellenőrzéséhez.  
Felvétel megjelenítése mód:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy törölje a MAX/MIN mentéseket.
- Alvó emberke ikon és lámpa gomba: Normál mód:
- BACKLIGHT (háttérvilágítás) Nyomja meg a háttérvilágítás fényerejének beállításához.
  - Amikor megszólal az ébresztő nyomja meg ezt a gombot a szundi módba lépéshez.
- Manuális beállítás és riasztási beállítások:
- Nyomja meg a mentéshez és kilépéshez.

### **Gyors beállítási útmutató:**

#### **1 LÉPÉS:**

- Kérjük regisztráljon a mellékelt QR kód segítségével, mielőtt eltávolítja a papír fóliát a készülék kijelzőjéről.



**Step 1:** Register before peeling off the film.

2

#### **2. LÉPÉS:**

- Csatlakoztassa az AC adaptert és kapcsolja be a főegységet.

#### **3. LÉPÉS:**

- Távolítsa el a ragasztócsíkot (amennyiben még rajta van a készüléken. Outlet áru esetén nem minden esetben van még a készüléken.)

#### **4. LÉPÉS:**

- Az érzékelő elem fedelét távolítsa el, majd helyezze be a 2db AA elemet!

**KIZÁRÓLAG JÓ MINŐSÉGŰ, TARTÓS ELEMÉKET HASZNÁLJON A TÖKÉLETES MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN!**

#### **5.LÉPÉS:**

- Mivel a készülék DCF funkcióval rendelkezik. Általában bekapcsolás után már a megfelelő időt és

dátumot mutatja. Amennyiben mégis rossz lenne manuálisan be tudja állítani, vagy a DCF újraindításával

DCF újraindítása:

- a.) Ellenőrizze, hogy a DCF be van ekapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, majd kattintson egyszer a SET gombra és a képernyőn az RCC on- nak kell megjelennie. Amennyiben off-on van kattintson az lefelé mutató háromszög/RCC-re. Kattintson a SET gombra és adja meg az időzóna beállítását kattintson az RCC/lefelé mutató háromszög gombra. Kattintson 12-szer a SET gombra a képernyőn.
- b.) Tartsa lenyomva és nyomja meg a lefelé mutató hátrpmszög/RCC gombot a DCF vétel megkezdéséhez.

Manuális idő beállítás:

Tartsa lenyomva és nyomja meg a SET gombot, hogy belépjen a kézi beállításokba és használja a felfelémutató háromszög/CH vagy a lefelé mutató háromszög/RCC gombokat a hozzáadáshoz. A beállítás befejezése után kérjük kattintson a SET gombra. A beállítási sorrend a következő: Nyelv- RCC(be-ki)- Idő zóna- 12HR/24HR idő formátum- Idő( óra-perc)- Év (hónap-dátum, vagy dátum- hónap formátum)- hónap és dátum beállítása- Celsius, vagy fahrenheit- légnyomás mértékegység- gombhang (be-ki)- Időjárás kalibrálása.

Egyéb információt és beállítási lehetőségeket, videókat itt talál:

<https://youtube.com/@baldrelectronic8994?feature=shared>

### **Szenzor kihelyezése**

Ahhoz, hogy a készülék a kinti adatokat mérni tudja, a szenzort kültéren kell elhelyeznie! Fontos, hogy a szenzort olyan helyen helyezze el, ahol sem állandó eső, vagy erős, közvetlen napsugárzás nem éri. Fedett helyen, földtől min. 2m magasságra helyezze ki, úgy hogy a faltól néhány milliméter távolságra eláljon.

Erős interreferenciájú készülékek közelébe ne helyezze a terméket, mert ezeknek a frekvenciája (kb.: 433MHz) zavarhatja a működését. pl.: TV, mikro, számítógép.

### **Riasztás és szundi funkció**

Riasztási idő beállítása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a csengő gombot, hogy belépjen a riasztási beállításokba.
2. Nyomja meg a fel háromszög/CH, vagy a leháromszög/RCC gombokat az adatok megadásához. Gyorsugrás 8 lépéssel ugorhat adatakon ha ugyenezeket a gombokat megnyomja, majd nyomvatartja.
3. A beállítási sorrend: Óra-perc-kilépés.
4. Beállítás közben érintse meg a felső gombot mentéshez és kilépéshez.
5. Beállítás közben 20 mp-ig nem történik művelet automatán ment és kilép.
6. A riasztás az ébresztési beállítás után alapértelmezés szerint be van állítva a kijelzőn megjelenik az óra ikonja.

Riasztás Ki/beállítása:

1. Amikor normál módban van nyomja meg csengő ikon gombot az idő ellenőrzéséhez, majd nyomja meg a csengő ikon gombot kétszer a ki-bekapcsoláshoz.

Szundi funkció:

1. Amikor a riasztó cseng nyomjon meg a felső gomb kivételével bármilyen gombot a kikapcsoláshoz. A riasztás másnap automatán újra kezdődik.

2. Amikor a riasztás cseng nyomja meg a felső gombot a „SNOOZE” szundi módhoz. Szundi módban 5 perc múlva újra riaszt.

**Általános figyelmeztetések:**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Tisztítása: Száraz, puha kendővel portalanítsa.