

Használati útmutató

Vezeték nélküli kareoki gép 2 mikrofonnal (Model L6)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

Ezt a terméket otthoni, kisebb összejövetelek, pl.: szülinapi zsúrokban, házi bulikban való használatra találták ki. Használható hangszóróként mikrofonnal, vagy anélkül. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.




Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

1. Ki/Bekapcsoló gomb (hosszan kell nyomni), egyszeri megnyomásával kilép az eredeti hangból.
2. Lejátszás/Szünet/ ha rövideen nyomja . Mód választás, ha hosszan nyomja (Bt-TF-AUX)
3. Fény gomb rövideen nyomva fény mód választás, hosszan nyomva ki/bakpcsolja a fényt
4. Rövideen nyomva Előző dalra visszalépés/ hosszan nyomva hangerő csökkentése
5. Rövideen nyomva Következő dalra ugrás/ hosszan nyomva hangerő növelése
6. TF- csatlakozó
7. AUX- csatlakozó
8. USB- csatlakozó
9. DC5V-csatlakozó
10. DC5V csatlakozó közeli képe
11. Mikrofonon található gomb a hangerő növelésére
12. Mikrofon bekapcsolása. Nyomd meg hosszan a hangszóróhoz csatlakozáshoz, rövideen a némításhoz.
13. Mikrofon hangerejének csökkentése
14. EFF mód, nyomd meg hosszan az eredeti hang eltüntetéséhez.

PRODUCT FEATURES

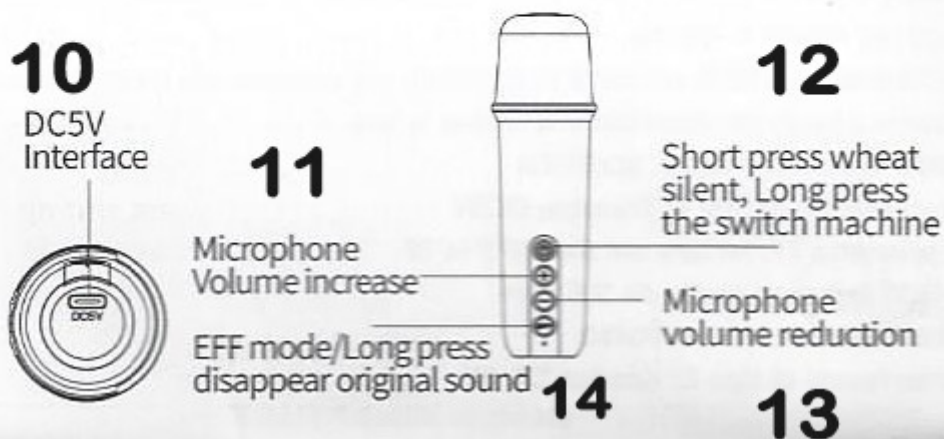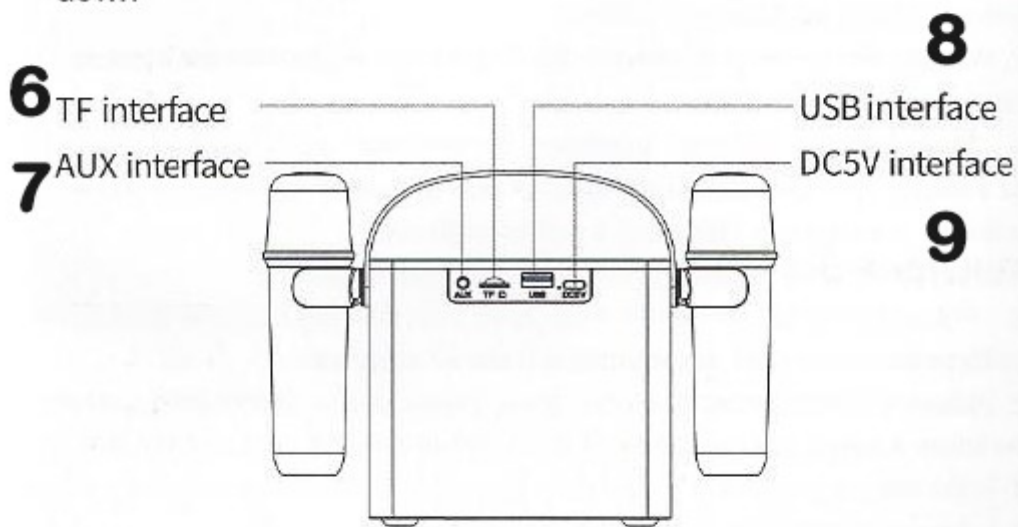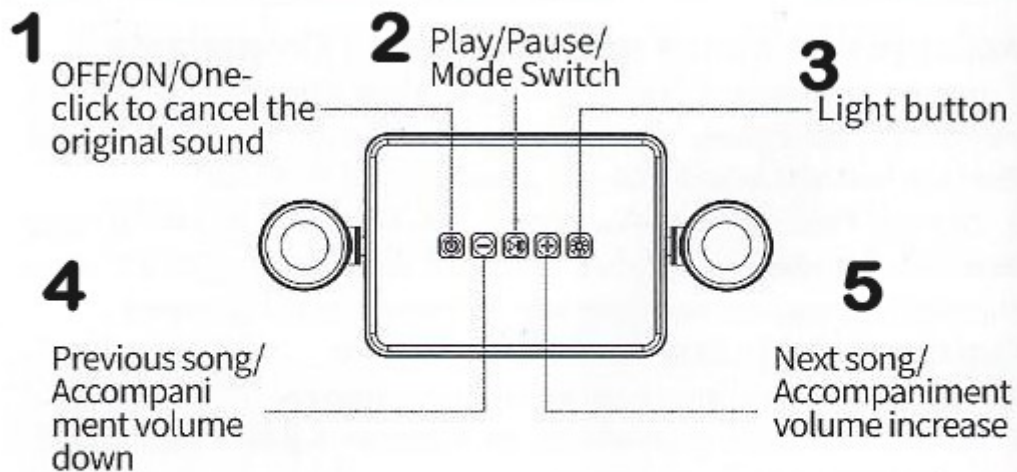

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa!

Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

- Ne használja a terméket koszos, párás helyen!
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy túl magas/ alacsony hőmérsékletnek!

A mikrofon párosítása a hangszóróval:

1. A használata nagyon egyszerű. Amikor egy időben kapcsolja be a készüléket és a mikrofont. Automatikusan párosításra kerülnek.
2. Amikor a hangszóró be van kapcsolva nyissa meg a bluetooth menüt a telefonján keresse meg a terméket és kattintson a csatlakozás gombra.

A hangszóró csatlakozói:

C típusú csatlakozó DC5V töltéshez való

TF Mp3 fájlok olvasásához

AUX 3,5mm audió bemenet

Mikrofon csatlakozói:

C típusú csatlakozó DC5V töltéshez

Ha a készülék nem kapcsol be próbálja meg először tölteni, majd feltöltés után próbálja újra.

A mikrofonokat ne tegye közel a hangszóróhoz.

Model: L6

Bluetooth verzio: 5,3