

Használati útmutató

Bluetoothos autórádió R1901

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A terméket autókba tervezték rádió, zenehallgatás, telefonos beszélgetések kihangosítására. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas. Vezetés közben mindig figyelje az utat! Soha ne hallgassa túl hangosan a rádiót!

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:



Gombok és használatuk

1- Ki/Bekapcsoló gomb- nyomja meg röviden a ki-bekapcsoláshoz

2- Rádió keresés/ dalok előre-hátra ugratása. Nyomja meg röviden a rádió csatorna váltásához, nyomja meg hosszan min.3mp-ig a rádió csatornák kereséséhez.

3- EQ/LOUD: Nyomja meg röviden ezt a gombot EQ ki/FLAT/POP/ROCK/JAZZ/CLASS mód váltásához. Nyomja meg hosszan a ki/BEkapcsolásához

4- Hangerő- Hangerő szabályzó. Nyomja meg röviden, hogy váltogasson a hang effektek között. Nyomja meg hosszan az RDS módok megnyitásához.

5- SCAN key AMS- nyomja meg röviden rádió módban a memóriába mentett állomások kereséséhez. Hosszan nyomva automata keresés.

6- Lejátszás/Szünet/ 1-es memória Bluetooth/SD/ or USB módban nyomja meg röviden ezt a gombot a zene lejátszásához, vagy szüneteltetéséhez. Rádió módban nyomja meg hosszan a csatorna 1-es memóriára mentéséhez. Rádióban az ide mentett csatorna az 1-es memória megnyomásával egyből megnyitható.

7-INT/rádió memória 2-es: SD/USB módban nyomja meg röviden ezta a gombot az INT mód ki/bekapcsolásához. Az INT ha be van kapcsolva beléphet a zenekereső funkcióba. Rádió módban nyomja meg hosszan ezt a gombot a csatorna 2-es memóriájára mentéséhez.

8-Ismétlés/Rádió memória 3-as: Bluetooth/SD/USB módban nyomja meg röviden ezt a gombot az ismétlő funkcióba lépéshez. Rádió módban nyomja meg hosszan a csatorna 3-as memóriájára mentéséhez.

9-RDM/ Rádió memória 4-es: Bluetooth/SD/USB módban nyomja meg röviden ezt a gombot a véletlenszerű lejátszásához. Rádió módban nyomja meg hosszan a memóriájára mentéséhez.

10-Utolsó10dal, vagy fájl, Rádió memória 5-ös: Bluetooth /SD/USB módban nyomja meg röviden az utolsó 5-10 dal megjelenítéséhez, hosszan az utolsó 10 fájl megjelenítéséhez. Rádió módban nyomja meg hosszan a csatorna memóriájára mentéséhez.

11-Következő 10dl, vagy fájl, Rádió memória 6-os: Nyomja meg röviden a következő 5-10 szám megjelenítéséhez, hosszan a következő 10 fájl megjelenítéséhez. Rádió módban hosszan nyomva ide mentheti a csatornát.

12-USB töltő port

13-USB bemenet. Usb módban leolvashatja a zenéket az eszközzől.

14-TF bemenet: TF kártya olvasó. SD módban beolvashatja az eszközön tárolt zenéket.

15-AUX-nyomja meg röviden az AUX mód bekapcsolásához.

16-Óra és idő beállítás: Nyomja meg röviden az idő mutatóhoz. Idő beállításához nyomja meg hosszan míg az idő villogni kezd a hanegrő gombokkal tud váltogatni, nyomja meg újra a CLK gombot az idő véglelgesítéséhez.

17- Reset-törlés, újraindítás: Nyomja meg hosszan ezt a gombot a gyári beállítások visszaállításához.

18-LCD: Nagy méretű HD kijelző

19-Távírányító jelvétel ablaka

20-Rádió csatorna változtatása/válasz a hívásra: Rádió módban nyomja meg röviden a csatorna váltáshoz FM1-FM2-FM3-AM1-AM2. Nyomja meg hosszan a rádió állomás kereséséhez. 1-6-ig memóriára mentheti a fenti memória gombokkal. Bluetooth módban nyomja meg röviden a hívások fogadásához.


21-Mode/HAnd up (telefonfeloldás): Nyomja meg röviden a mód váltásokhoz: Radio-BT-USB-TF-AUX. Bluetooth módban nyomja meg röviden a telefon feloldásához.

22-Rádió keresés, előre/ következő dal: Rádió módban nyomja meg röviden a rádió keresés előre, tovább haladásához. Nyomja meg hosszan a manuális kereséshez. Bluetooth/SD/USB módban nyomja meg röviden a következő dal lejátszásához.

23-Mikrofon

A oldal.

UK

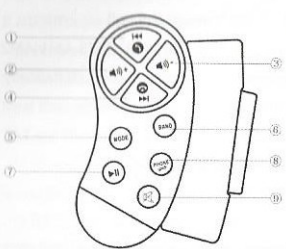

1. Previous song/answer the phone
2. Volume decrease
3. Volume increase
4. Next song/ ring off the phone
5. Mode (AUX- BT- TUNE)
6. BAND(Change radio channel)
7. Pause
8. Bluetooth mode
9. Mute

Remote control installation steps




6

B oldal.


UK

INSTALLATION STEP DESCRIPTION

PRODUCT FIXING STEP

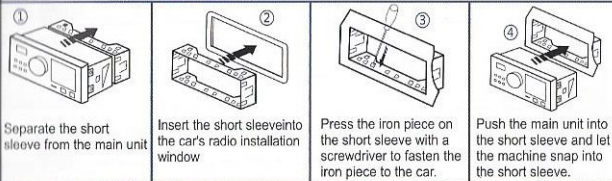

PRODUCT WIRING INSTRUCTIONS

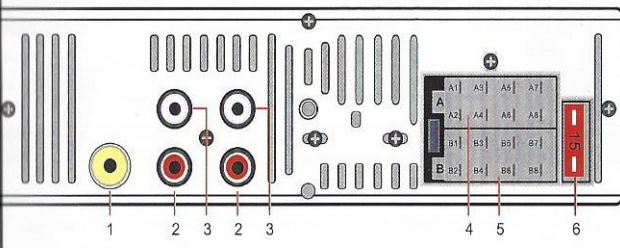

1. Radio Antenna.
2. RCA Right Output.
3. RCA Left Output.
4. Speaker cable plug--A.
5. Power cord plug - B.
6. 10A fuse.
7. Video Output

7

Távirányító gombjai:

- 1- Előző dal/Válasz a hívásra
- 2- Hangerő csökkentés
- 3- Hangerő emelkedés
- 4-Következő dal/telefon hívás
- 5-AUX/BT/TUNE módok
- 6-Rádió csatorna váltás
- 7-Szünet
- 8-Bluetooth mód
- 9-Némítás


A távirányító felhelyezésének módját lásd fent 1-2-3-4-5-6-os ábra. A oldal.

A rádió behelyezésének módját lásd fent 1-2-3-4-es ábra B oldal.

Rádión látható be és kimenetek Lásd fent B oldal 1-6.:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1- Rádió antenna | 2-RCA jobb kimenet |
| 3- RCA bal kimenet | 4- Hangszóró kábel dugó--A |
| 5-Tápkábel dugó | 6-10A biztosíték |
| 7-Video kimenet | |

WIRING DIAGRAM

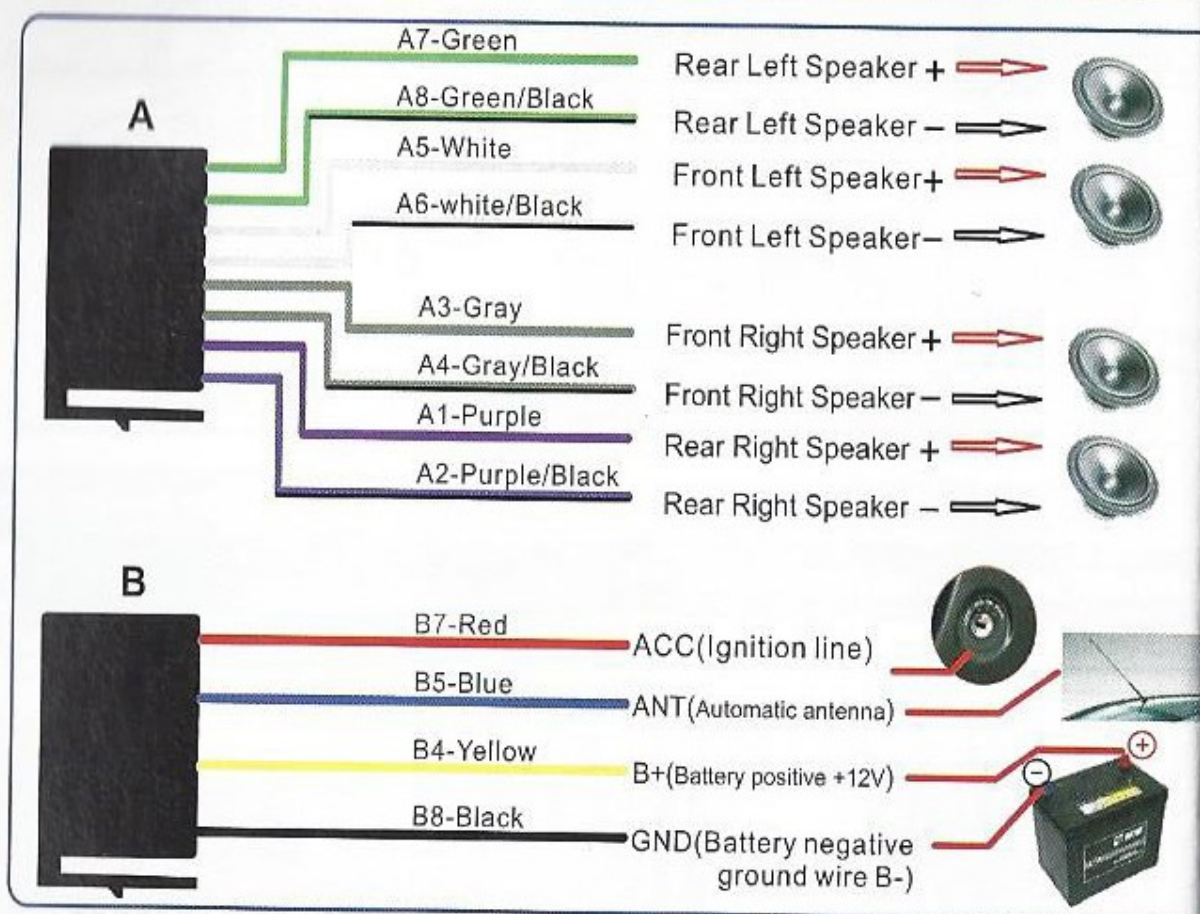

A fenti ábrán a hangszóró kábelek behelyezési sorrendje látható.

A ábra:

A7-zöld-Hátsó bal hangszóró +

A8- zöld/fekete- hátsó bal hangszóró -

A5 fehér- Első bal hangszóró +

A6 fehér/fekete- első bal hangszóró-

A3szürke- Első jobb hangszóró +

A4szürke/fekete- Első jobb hangszóró-

A1lila- Hátsó jobb hangszóró +

A2lila/fekete jobb hangszóró-

B. ábra:

B7-Piros ACC gyújtózsín

B5-kék ANT automata antenna

B4-sárga B+ pozitív elem +12V

B8-fekete GND negatív elem Bwire

Bluetooth: Eszköz neve: CAR BT

Pin kód: 0000

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábel mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!