

Használati útmutató

Bluetoothos Party hangszóró mikrofonnal 80W (Q55)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


Rendeltetés szerű használata:

A terméket otthoni használatra tervezték, családi összejövetelek, házibulik hangulatának fokozására zene lejátszással, fényekkel, kareoki használattal. Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

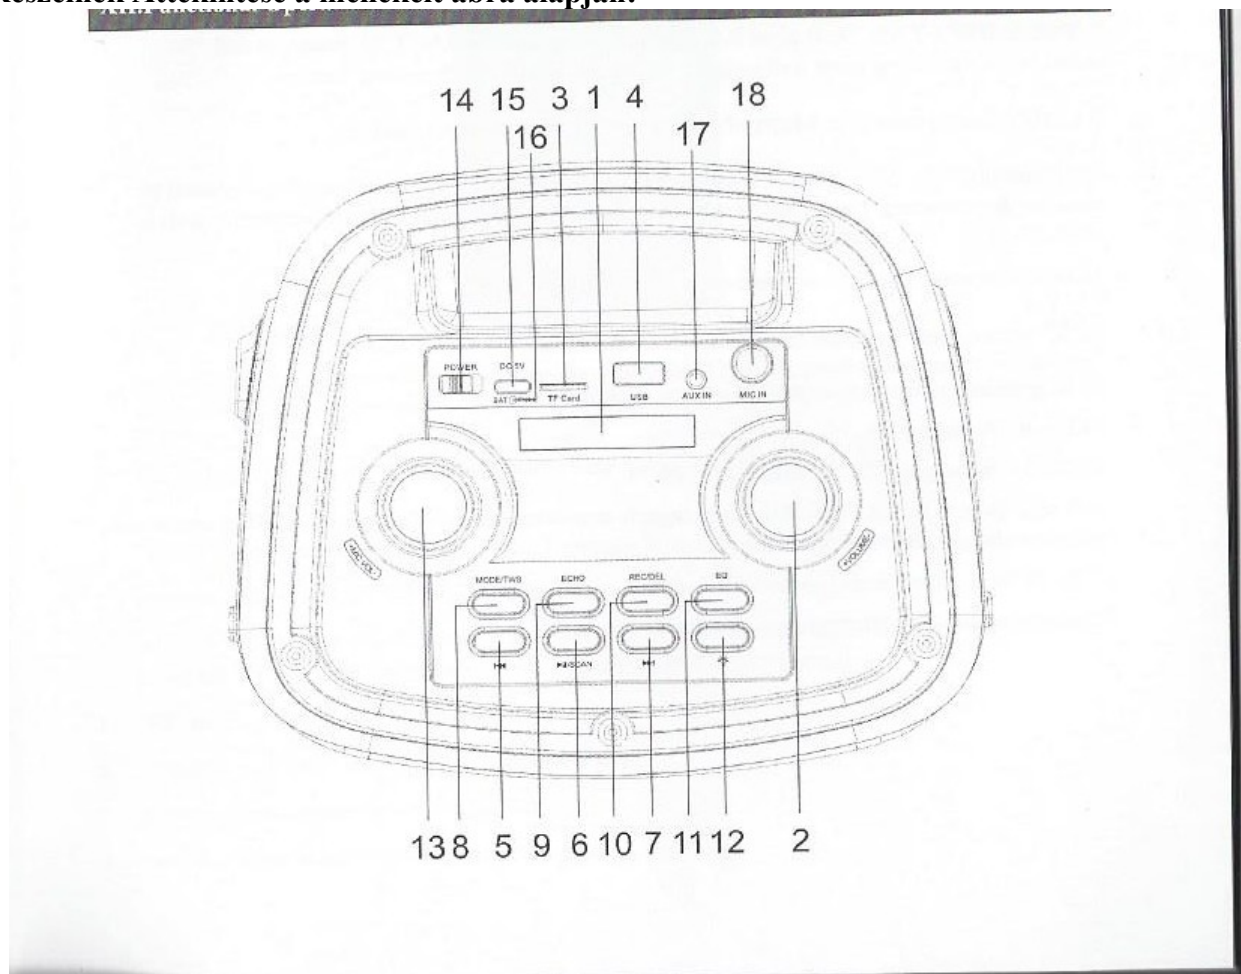

1, LED kijelző

2, Master hangerő: Ezt használja a hangerő beállítására USB/TF kártya/AUX/FM/Bluetooth módban.

3, TF port: Mp3 formátumú audió fájlok olvasása TF kártyáról 32 G-ig!

- 4, USB port: Mp3 formátumok olvasása USB hordozóról 32G-ig!
- 5, USB/TF kártya/Bluetooth módban nyomja meg röviden az előző dal, vagy csatorna kiválasztásához. Fm módban miután beállította a teljes csatorna keresést, ezzel ugorhat az előző csatornára.
- 6, USB/TF kártya/ bluetooth módban ezzel indíthatja, vagy szüneteltetheti a lejátszást. AUX/FM módban ezzel válthat a normál hang és a némítás között.
- 7, USB/TF kártya/Bluetooth módban nyomja meg röviden a következő dalra ugráshoz. FM módban nyomja meg röviden a következő csatornára ugráshoz.
- 8, MODE/SHIFT/TWS: Nyomja meg röviden a USB/TF/AUX/Bluetooth/FM módok váltogatásához. Nyomja meg hosszan a bluetooth- TWS párosítási funkció ki/bekapcsolásához.
- 9, Nyomja meg röviden a mikrofon vezérléséhez
- 10, Nyomja meg röviden a felvétel készítéshez, hosszan a felvétel törléséhez. A visszhangot felvétel közben minimalizálni kell.
- 11, Röviden megnyomva válthat a beltéri és kültéri módok között.
- 12, Röviden megnyomva válthat a LED módok között
- 13, Mikrofon hangerő szabályzó gombja
- 14, Tápkapcsoló
- 15, DC5V töltés és töltőport
- 16, Töltésjelző lámpa. Töltés alatt a lámpa piros, ha feltöltött kékre vált.
- 17, AUX in: Külső hangforrás bemeneti portja
- 18, Mikrofon jack dugó bemeneti portja

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

FONTOS! Ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl a hálózatot több szerszám egyidejű használatával!

Elektromos biztonság:

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A

motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!