

Használati útmutató

AMZ TRIBIT StormBox Blast 2 bluetooth hangszóró

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


Rendeltetés szerű használata:

A terméket igazi party kedvelőknek fejlesztették ki csúcs minőségű hangzással a legjobb hangulathoz. Családi összejövetelekhez, házi bulikhoz ajánlott! Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:


A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

To Charging The Speaker



Battery level indicator

0-20%	21-50%	51-80%	81-100%

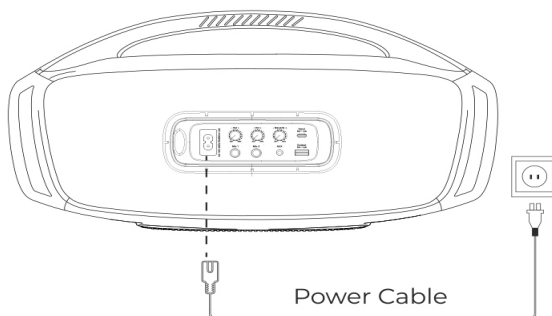

Power Cable

	When the battery level is below 10%, the last power indicator blinks.
	While charging, the power indicator breathes and flashes.
	When fully charged (approx. 5 hours), the indicator lights are all on.


Note : If charging with Type-C, it will take about 12 hours to fully charge.

01

A fenti ábra az akkumulátor szint jelző ledjét mutatja. Egy pontos jelzés 0-20% energiaszintet

jelez, amikor az akku 10% alá csökken a jelzés villogni kezd. Két pontos jelzés 20-50%, töltés alatt ez a két jelzés mozog és világít. 3 pontos jelzés 51-80%, 4 pontos 81-100% töltés alatt ha eléri a jelzés ezt a 4 pontos és már nem villog a készülék teljesen fel van töltve! Tölteni C típusú töltővel kell! A teljes feltöltéshez kb. 12 óra szükséges! Az alsó ábrán az áram kábel helyét mutatja!

Power On/Off

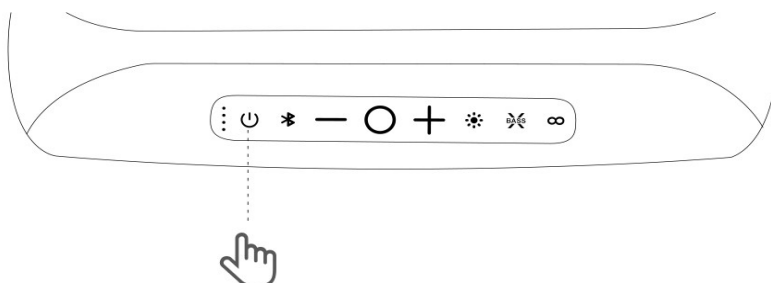

Short press the power button to turn on/off.


When there is no audio input or any operation, the speakers will automatically turn off after

03

A fenti ábrán a készülék be/kikapcsolását láthatja. A gombot nyomja meg röviden a ki és bekapcsoláshoz is. Amikor nincs zene bemenet a hangszóró automatikusan kikapcsol.

A lenti ábra a bluetooth módot mutatja. Ennek a megnyomásával kereső módba állíthatja a készüléket, hogy a telefonjával meg tudja találni. Lépjen a telefonja bluetooth módjába és párosítsa a készüléket.

Pairing Controls

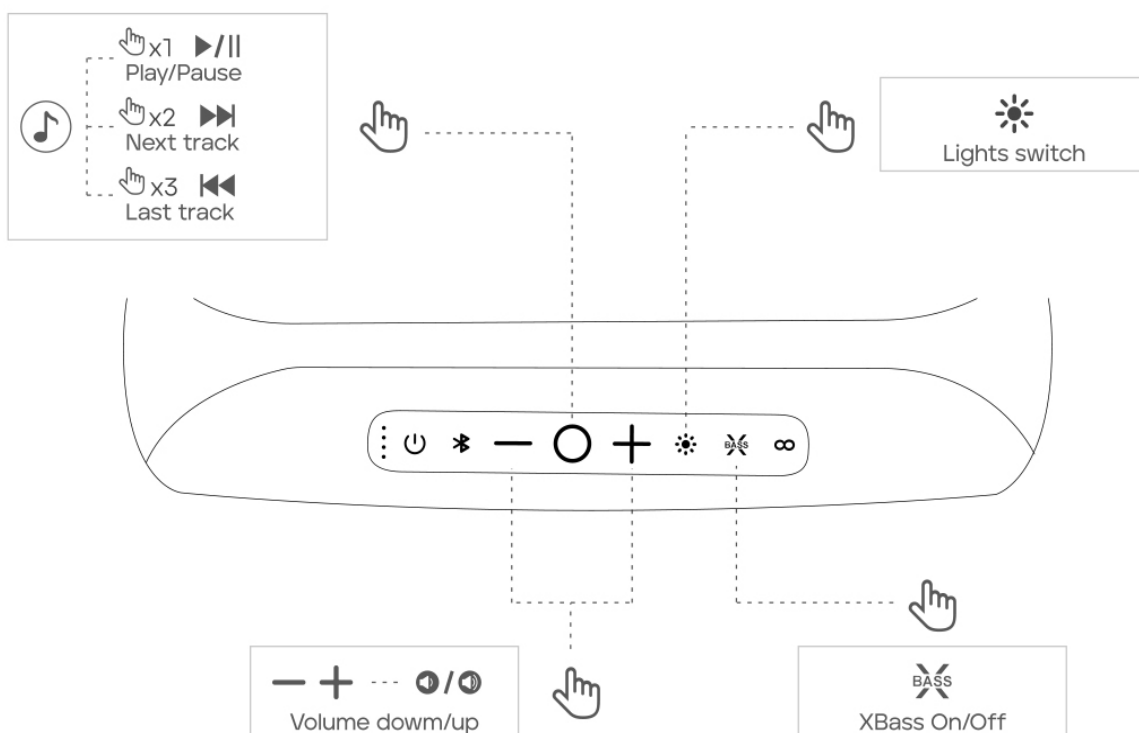

05

A fenti ábrán az iányítást láthatja.

Kör jelzéssel elátott gomb egyszeri megnyomásával állíthatja meg a zenét, indíthatja újra. Kétszeri megnyomásával a következő számra ugorhat. Háromszori megnyomásával az előző számra visszaugorhat.


A lámpa ikonnnal a világítást tudja ki be kapcsolni.

+/- gombok a hangerő szabályozására valók, értelemszerűen + hangosít, - halkít.


A Xbass gomb a basszus ki/bekapcsolására szolgál.

A lenti képen további hangszabályzásokat talál a mikrofon csatlakoztatása után, itt állíthatja a mikrofon hangerejét, valamint az AUX és egyéb ki-be menetek helyét látja.


Controls

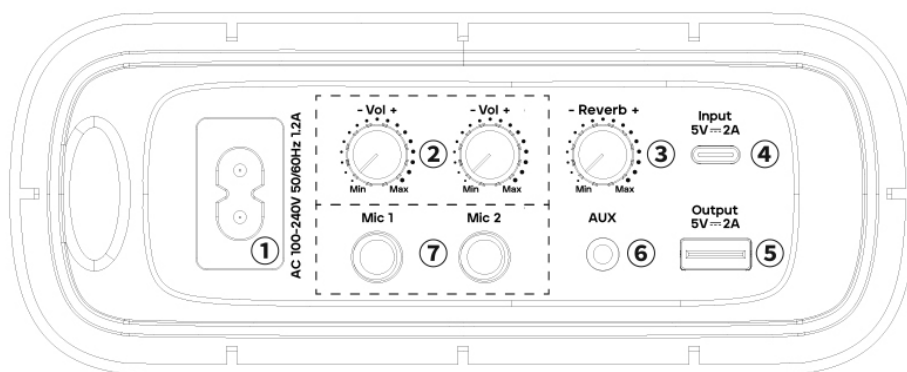

Stereo Mode

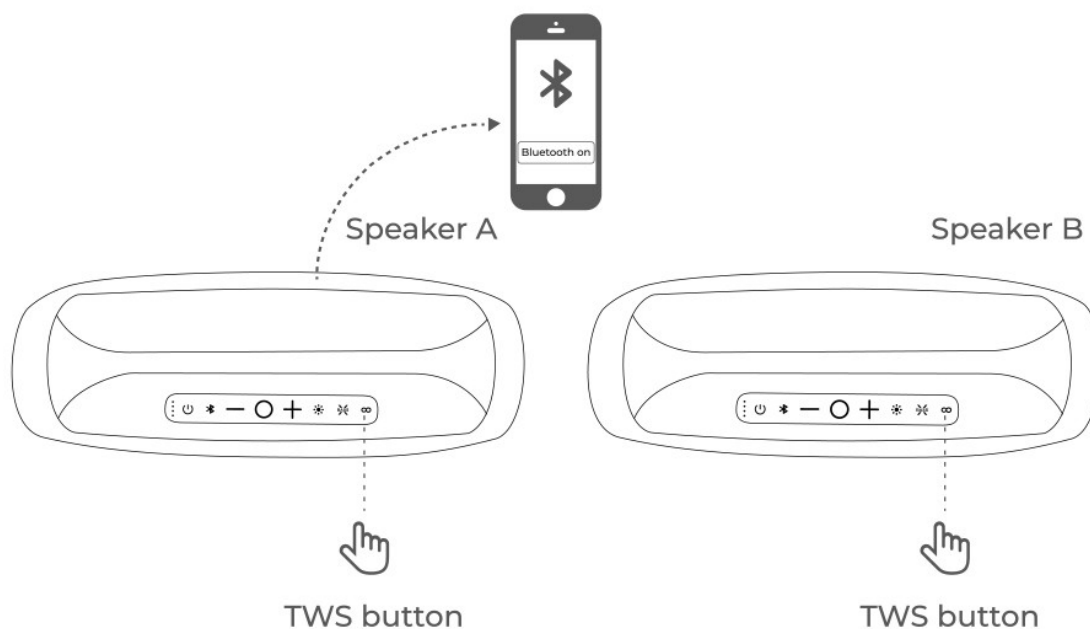


Party Mode

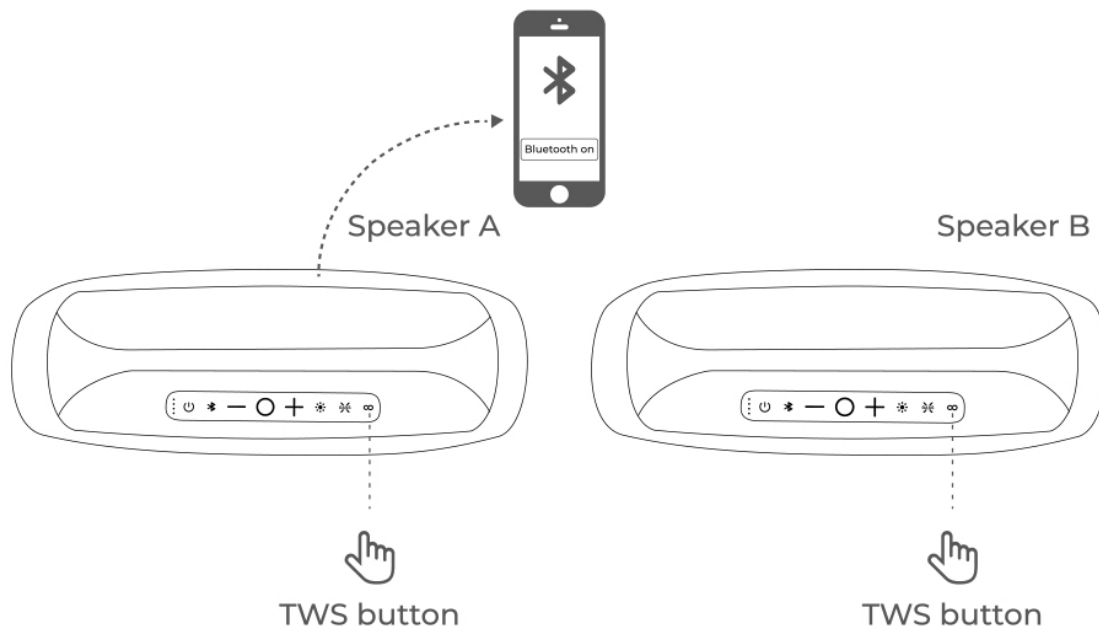

1. Two speakers already in stereo mode, press any speaker TWS button.
2. Hear the voice announcement, indicating the switch to Party Mode.

Két hangszórót is összehangolhat a TWS gombbal. Ezt party módban két készülék esetén érdemes használni.

TRIBIT APP

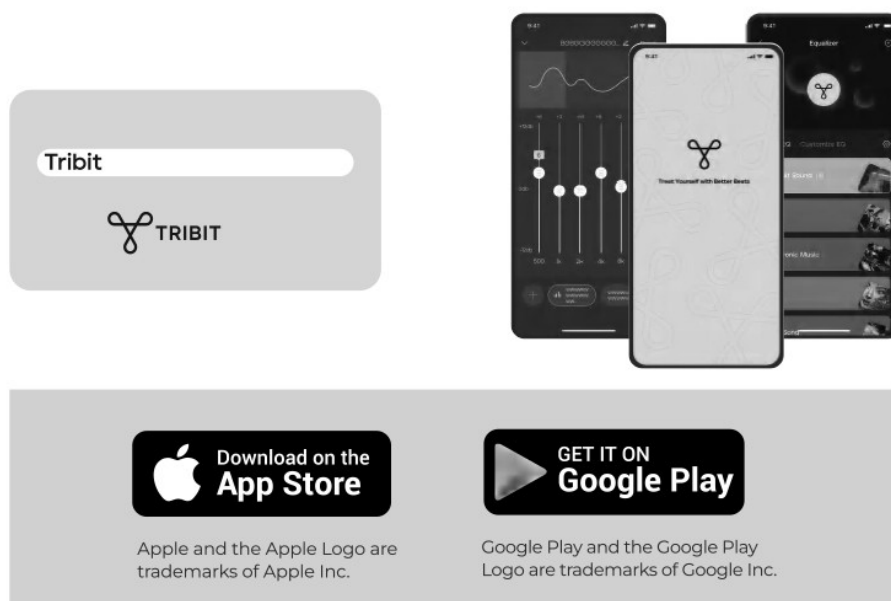

17

További extrákkért töltsse le a TRIBIT applikációt!

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jóállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

FONTOS! Ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl a hálózatot több szerszám egyidejű használatával!

Elektromos biztonság:

A termék IP67-es védelemmel van ellátva, ezért használható szabadban is. Ettől függetlenül a hosszú távú áztatást, illetve kültérben tárolást kerülje!

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról,

ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Tűzbiztonság:

A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez! Ne használja a terméket gyúlékony, robbanékony tárgyak, gázok, folyadékok közelében! Ne használja a terméket függöny mellett! Biztosítsa a termék számára a szabad szellőztetést!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!