Használati útmutató

AMZ Breosic Elektromos köröm csiszoló

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:
A körmök finom reszelésére, csiszolására, polírozására lett tervezve. Személyes használatra készült, de szalonhasználatra is alkalmas. Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:
A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

1. Hogyan kell felszerelni és eltávolítani a fejet?
   Felszereléshez igazítsa a fejet a csatlakozóba és lassan helyezze be. Eltávolításnál, óramutatóval ellentétes irányba fordítva oldja ki.
2. Ki/Bekapcsolás
   A készülék ki/bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a power gombot 2 másodpercig.
3. Szünet
   A ki/bekapcsoló gomb egyszeri rövid, megnyomásával szüneteltetheti a csiszoló mozgását.
4. Forgásirány megváltoztatása
   Működés közben gyorsan nyomja meg 2x egymás után a bekapcsoló gombot. A kijelző mutatja az irány F=előre, R=hátra. Szüneteltett üzemmódban ez nem használható.
5. Fokozat állítás
   A fokozatokat 1-9-ig tudja állítani, ezt a fokozat állító gombbal tudja szabályozni.
   A készülék megjegyzi az utolós beállított fokozatot.

A készülék támogatja a töltés közbeni használatot.
Töltöttségi szint jelzések:
Vörös fény villog, ha a készülék kevesebb, mint 3,85V
Zöld lámpa villog, ha a készülék több, vagy egyenlő mint 3,85V

Használat közben érdemes védőszemüveget viselni, hogy a lepergő csiszolat nem menjen a szemébe.
A termék használata nagyon egyszerű, de óvatosan kezelje. A fokozatot mindig az 1-n kezdje és óvatosan emelje szükség szerint.

Részei áttekintése az ábra szerint:

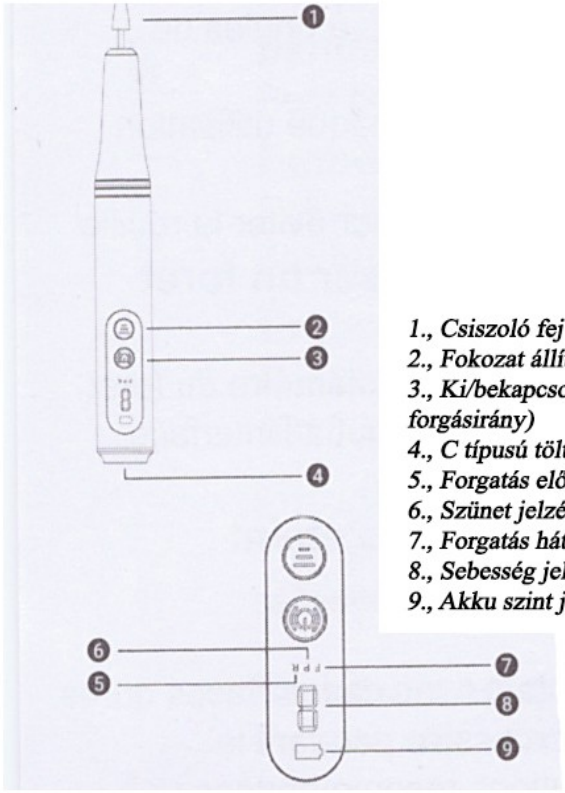

1., Csiszoló fej
2., Fokozat állítás
3., Ki/bekapcsoló gomb (szünet-forgásirány)
4., C típusú töltő port
5., Forgatás előre jelzés
6., Szünet jelzés
7., Forgatás hátra jelzés
8., Sebesség jelző (1-9)
9., Akku szint jelző

Általános figyelmeztetések:
Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Elektromos biztonság:
Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A

tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

Tűzbiztonság:
A termék egyes részei használat közben átforrósodhatnak! Soha ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez!

Tisztítás:
Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen! Éles részek takarításához viseljen kesztyűt!