

Használati útmutató

Okosóra Nerunsa P66D

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:


Az eszköz idő és dátum, lépések mérésére készült. Mérheti vele pulzusszámát sportolás közben és ellenőrizheti véroxigén szintjét. A karóra által mért adataok megközelítőek. Vérnyomását mindig ellenőrizze speciális vérnyomásmérővel. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

Megjelenés leírása:

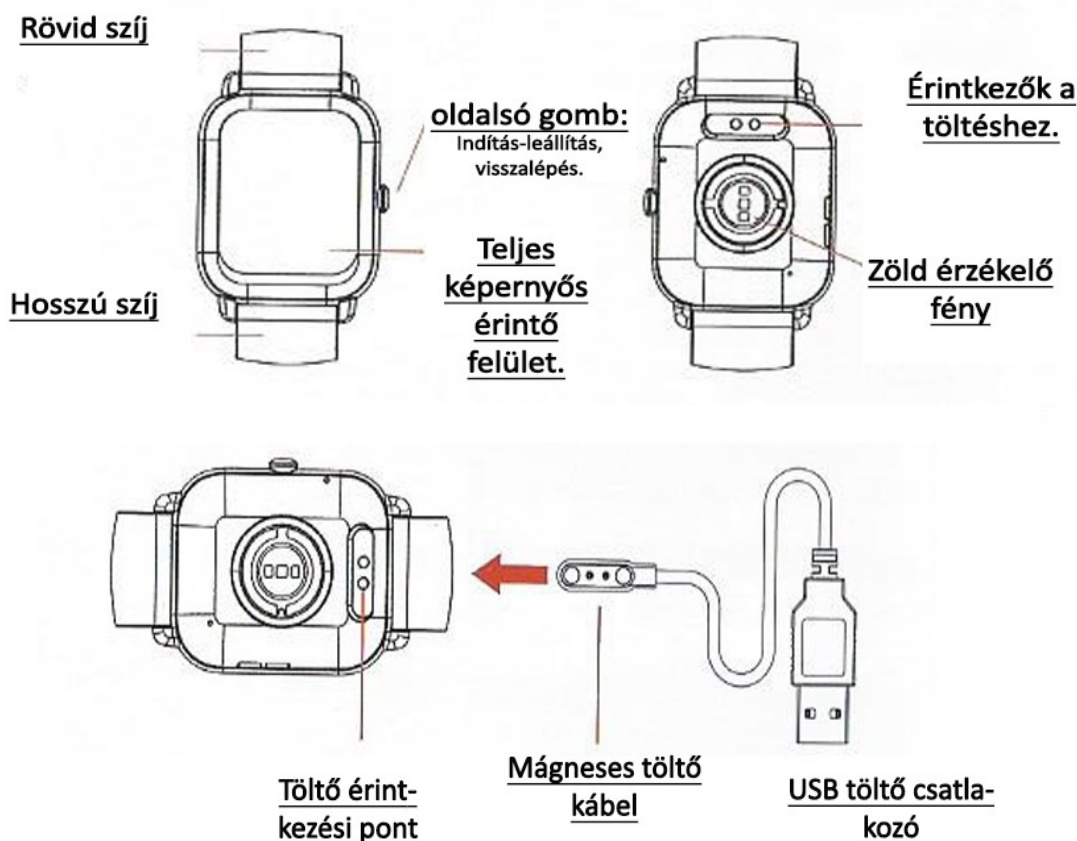

◆ Funkciók:

- 1, Ne zavarjanak Be/kikapcsolás
- 2, Fényerő beállítása
- 3, Keressés funkció
- 4, Hívja a bluetooth kapcsolót
- 5, Téma mód kapcsoló
- 6, Beállítás



Fő felület, megjeleníti az órát, dátumot, lépéseit és egyéb információkat. Nyomja meg hosszan a fő felületet a tárcsa jobbra-balra váltásához, majd kattintson a megerősítéshez.



Hívás funkció: Kattintson a híváskapcsolóra. Nyissa meg a telefon beállításait- bluetooth-keresési kapcsolat bluetooth P66. mobilZene halgatáshoz, vagy hívások fogadásához.



Lépések: Az óra által mért aktuális lépések távolságának és kalóriáinak megjelenítésére.



Pulzusszám: Csúsztasson erre az oldalra tartva nyomva és mérje meg pulzusát. Mérés közben ne mozogjon.



Véroxigén: Csúsztasson erre az oldalra és tartsa lenyomva a véroxigén méréséhez.



Sport mód kiválasztása. Kattintson az ezen oldalon található ikonok egyikére a sport módi kiválasztásához és csúsztassa jobbra az indításhoz, vagy szüneteltetéshez.



Alvás: A karkötő rögzítheti az alvás időt, mély és könnyű alvást mérhet. Bővebb info az APlikációban.




Időjárás: Helyi időjárási viszonyok megjelenítése. Normál használathoz szinkronizálja az aplikációhoz. A telefon helymeghatározási engedélyeit meg kell adni a normál működéshez.



Üzenet: Az óra képes fogadni SMS-eket, hívásokat, QQ-t, wechat és egyéb értesítési riasztásokat. Ezen funkciók APlikáción keresztül állíthatók be. Az óra ezen menüje 8 üzenetfelvételt tárolhat. MEgfelelő működéshez kapcsolatba kell maradnia a telefonjával.



Zene: Az aplikáció szinkronizálást követően óráján keresztül vezérelheti a telefonja zene lejátszóját. A funkciót elsőként a telefonján kell megnyitni, utána vezérlehető órán keresztül. Kapcsolatban kell maradnia a telefonjával és engedélyezni kell a szükséges beállításokat.



Stopper: Kattintson az ikonra a funkció elindításához, majd a start gombra az időzítéshez. Szüneteltetéshez, visszaállításhoz csúsztasson jobbra.



Keresés: Kattintson erre az ikonra és telefonja sípolással jelzi a helyzetét. Ehhez a funkcióhoz az órának kapcsolatban kell maradnia az aplikációval és a telefonkészülékkel. Csendes módban nem riaszt.



Beállítás: Kattintson az ikonra a funkció elindításához. Balra jobbra váltás a fényerő beállításához, gyári adat visszaállításhoz, az óra kikapcsolásához és információk megtekintéséhez.

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa!

Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

- Mindíg a speciális töltőkábelt használja a termék töltéséhez!
- Ne használjon 5V – nál nagyobb és 1A-t meghaladó kimeneti hálózati adaptert a termék töltéséhez! Ez a termék károsodásához vezethet!
- Az óra képernyője csak min. 5 perc normál töltés után világít!
- Az applikáció letöltéséhez használja a gyári útmutatóban található QR kódot, vagy keresse meg a google play, vagy APP store-ban a „GloryFit” alkalmazást.
- Az órát csak az applikáció letöltése és beállítása után fogja tudni rendesen használni. A telefonján bozonyos engedélyeket meg kell adjon a megfelelő működéshez, pl.: helyadatok, GPS, stb.
- HA letöltötte az appot kattintson a „PLEASE CONNECT DEVICE” ikonra, majd „SELECT DEVICE” végül válassza ki a készüléket „P66”-ot a párosításhoz.
- Az óráján válassza ki a bluetoth funkciót, majd állítsa be a beállításokat az applikációban.

FIGYELMEZTETÉSEK_

- NE töltse a készüléket vizesen, vagy nedves környezetben.
- Ez a készülék nem hivatalos egészségügyileg elfogadott méréseket készít! A készülék által mért egészségügyi adatok tájékoztató jellegűek és elsősorban sportolás közbeni teljesítmény mérésre szolgálnak. Gyógyszereit semmiképpen sem az óra által mért adatokhoz igazítsa. Pontos méréshez használjon egészségügyileg hitelesített készülékeket.
- Meleg vizes fürdés közben , vagy hosszabb távú úszás közben használata nem ajánlott. A túl meleg, vagy túl hosszú idejig tartó vizesedés károsítja a készüléket.
- Mindig a megfelelő töltőt használja!

Csatlakozási problémák esetén ellenőrizze a bluetooth, GPS funkciókat, vagy az applikáció beállításait. Ill, hogy a készülék be van e kapcsolva és készen áll a párpsításra.

Bővebb információt a gyári tájékoztatóban olvashat. A termékről you tube videót i találhat a lenti linken:

<https://www.youtube.com/watch?v=FbQ7QdyzZ-w>