


Használati útmutató

AMZ Sport okosóra GPS (ATS3085L)

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

1. Termék bevezetése és gomb meghatározása

Billentyűleütés 3

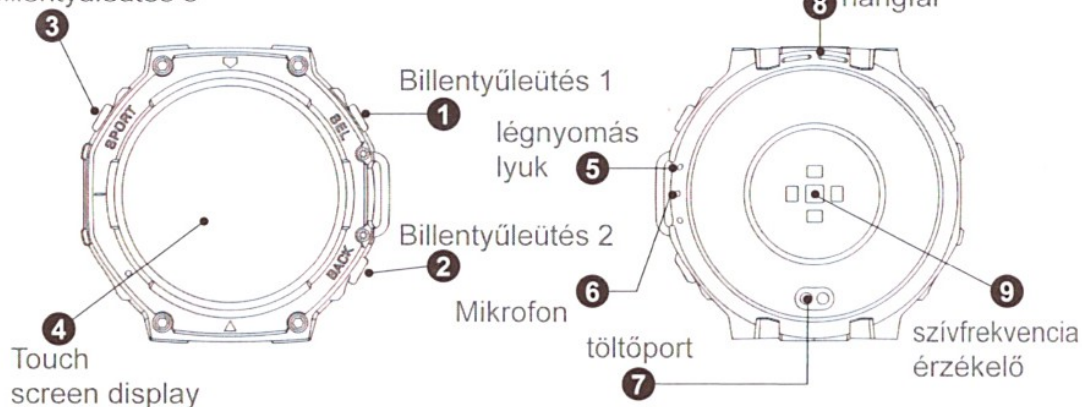


1, bekapcsoló gomb; 2, Return billentyű / billentyűparancs; 3, Sport gomb;

2. Érintőképernyős működés


☞ Az óraszámplap felületén nyomja meg és tartsa lenyomva az óraszámplapot 2–3 másodpercig az óraszámplapok közötti váltáshoz. Legyintsen balra vagy jobbra az óraszámplapok közötti váltáshoz, majd kattintással jelöljön ki egy óraszámplapot.

- ▼ Pöccintés lefelé: Pöccintsen lefelé az óra felületén az állapotsor megnyitásához.
- ▲ Pöccintés felfelé: Pöccintsen felfelé az óra felületén a kártya gyorsbillentyű funkciójának eléréséhez.
- ◀ Pöccintsen balra: Pöccintsen balra a főmenü felületére.
- ▶ Pöccintsen jobbra: Pöccintsen jobbra az óraolvasó felületén az értesítési információs felület belépéséhez.

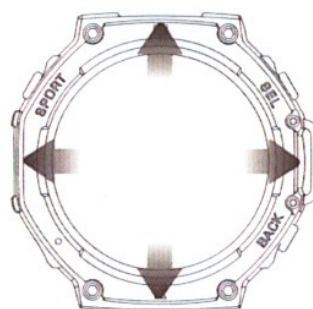


3. Töltési utasítások

1. Töltéskor a stabil töltés biztosítása érdekében az óra kikapcsolja a képernyőt a töltéshez. Kattintson a gombra az óra felébresztéséhez. Ha az óra akkumulátora túl alacsony, 3-5 percet vesz igénybe az óra felébresztése. Ez normális. Kérjük, várjon 5 percet, mielőtt ellenőrizné az óra töltési állapotát.
2. Kérjük, használjon 5V névleges kimeneti feszültségű töltőt és 0.5A-2A névleges kimeneti áramot vagy számítógépes USB portot az óra töltéséhez.

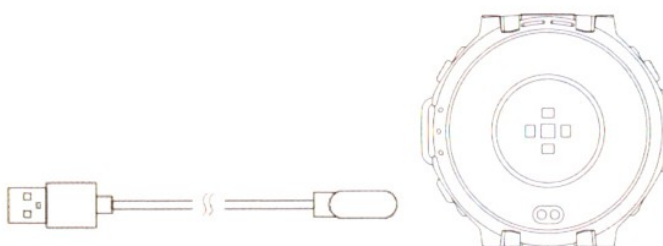

4. GPS mozgási interfész

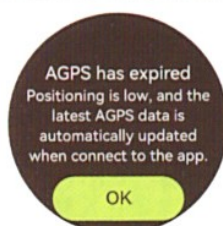

Az AGPS lejárt



GPS nem található




GPS-t találtak



GPS mozgásban

5. APP kapcsolat

Olvassa be az óra QR-kódját, vagy keresse fel a nagyobb alkalmazáspiacokat a "GloryFitPro" APP letöltéséhez és telepítéséhez. Amikor először nyitja meg az APP-t, megjelenik egy engedély előugró ablak. Kattintson az "Engedélyezés" gombra annak biztosítása érdekében, hogy az APP megszerezhesse a megfelelő engedélyeket.

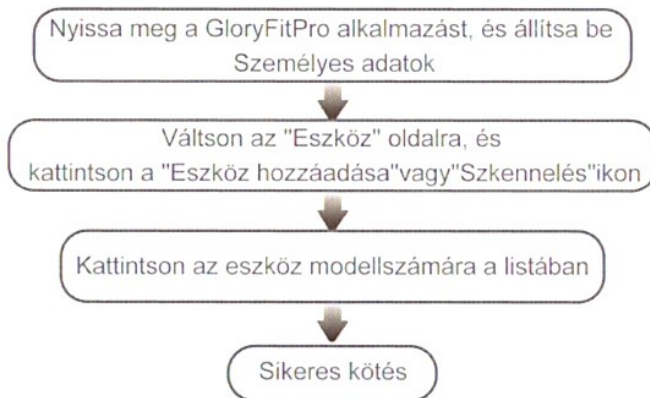

Olvassa be a QR-kódot

A csatlakozási folyamat során egy felugró ablak jelenik meg, amely megerősíti a párosítási kapcsolatot az órával és a mobiltelefonnal. Kérjük, kattintson a párosítás megerősítéséhez.

A sikeres kapcsolódás után a hívás ikon és az adatkapcsolat ikon a Watch állapotsorában zöldre vált. Szürke színben nincs csatlakoztatva.



A BT és az APP
nincs összekapcsolva



APP csatlakoztatva
BT hívás leválasztva



APP csatlakoztatva
BT hívás csatlakoztatva

6. Az alkalmazás leválasztása

IOS: Keresse meg az "Unbind" elemet az APP "Eszköz" felületén, és kattintson rá a mobiltelefon-rendszer "Beállítások-Bluetooth" felületére való belépéshez. Kattintson a ! a készülék jobb oldalán, és válassza az "Eszköz elfelejtése" lehetőséget a mobiltelefon-rendszerről való leválasztáshoz. Győződjön meg arról, hogy már nincs csatlakoztatva a mobiltelefonhoz, különben legközelebb nem tud újra csatlakozni.

Android: Keresse meg az "Unbind" elemet az APP "Eszköz" felületén, és kattintson rá a mobiltelefonról való leválasztáshoz.

7. figyelmet igénylő ügyek

1. Melegvizes zuhany vagy szauna stb. Nem viselhető a vízgőz behatolásának megakadályozására. Ha az órát a víz behatolása károsítja az utasítások szerinti használat miatt, akkor nem vállalunk ingyenes garanciát.
2. Ne helyezze a készüléket hőforrások vagy nyílt lángforrások, például indukciós tűzhelyek, mikrohullámú sütők, sütők, vízmelegítők, kályhák, gyertyák vagy más olyan helyek közelébe, ahol magas hőmérséklet keletkezhet.
3. Ez a készülék nem eltávolítható beépített akkumulátorral van felszerelve, kérjük, ne cserélje ki az akkumulátort egyedül.
4. Ha az óra vízzel érintkezett, a vízforrás elhagyása után kérjük, időben szárítsa meg a vízfoltokat az óra felületén. Ha túl sok maradék vízfolt van a hangszóró hangkamrájában, és nem ürül ki időben, az befolyásolhatja a hanghatást. Kérjük, keresse meg a hangszóró hanglyukát, és időben rázza ki a hangüregben maradt vizet.